


# Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS  
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213  
www.bepo.com.br

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO VOLVO FH...2014


CÓD. V844 / V844A / V846 / V846A / V950 / V950A

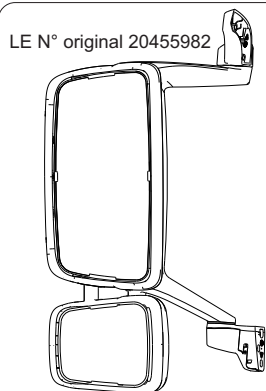

LE N° original 20455982

### ESPELHO RETROVISOR VOLVO FH



V844 - Espelho Convexo LD  
V844A - Espelho Convexo LE  
V846 - Espelho Convexo Elétrico  
c/Desembaçador capa cromada LD  
V846A - Espelho Convexo Elétrico  
c/Desembaçador capa cromada LE  
V950 - Espelho Convexo Elétrico  
c/Desembaçador LD  
V950A - Espelho Convexo Elétrico  
c/Desembaçador LE

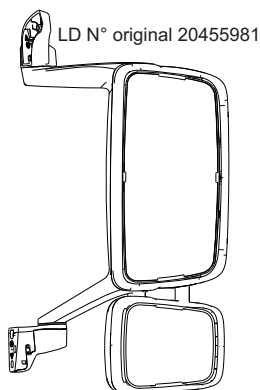

LD N° original 20455981

### Vidros de Espelhos

D721R - Vidro Espelho Convexo Maior  
D721Q - Vidro Espelho Convexo Maior c/Moldura  
D721T - Vidro Espelho Maior c/Moldura e Desembaçador  
D721F - Vidro Espelho Convexo Menor  
D721I - Vidro Espelho Convexo Menor c/Moldura  
D721S - Vidro Espelho Convexo Menor c/Moldura e Desembaçador

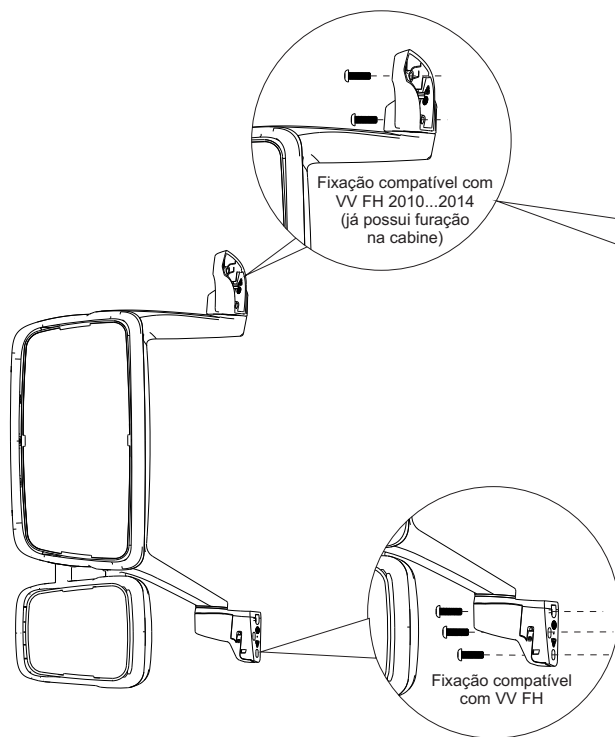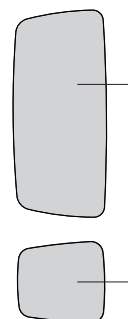

Fixação compatível com VV FH 2010...2014 (já possui furação na cabine)

Fixação compatível com VV FH

Criar um rebaixo de 1,5 mm nessas duas regiões.


\* Modelos de VV FH ...2009 não possuem furação na cabine, seguir passo 3, conforme instruções.

### INSTRUÇÕES PARA FIXAR EM VV FH 2010...2014

- 1- Coloque os parafusos originais no suporte inferior, manualmente.
- 2- Coloque os parafusos originais no suporte superior, manualmente.
- 3- Aperte os parafusos do suporte inferior com uma chave apropriada.
- 4- Aperte os parafusos do suporte superior com uma chave apropriada.

### INSTRUÇÕES PARA FIXAR EM VV FH ...2009

- 1- Aponte os parafusos no suporte inferior.
- 2- Aproximar o suporte superior junto a porta, e efetuar a marcação nos dois pontos, conforme figura A, para na sequência fazer a furação para fixação.
- 3- Retirar o conjunto do espelho, e fazer a furação com broca Ø9,25mm, utilizando um limitador de plástico ou madeira.
- 4- Fixar os rebites junto a furação realizada no item anterior.
- 5- Antes de fixar na cabine do caminhão o espelho, deve ser criado no suporte superior um rebaixo de 1,5mm nas duas regiões, após quebrar o clipe, conforme detalhe A.
- 6- Fixar o espelho nas furações da cabine.

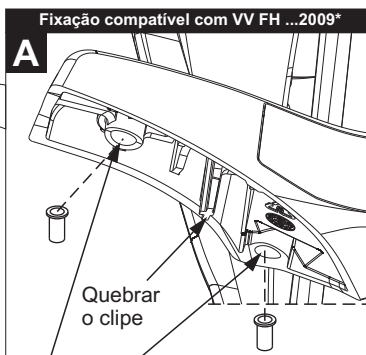

Fixação compatível com VV FH ...2009\*

Quebrar o clipe



### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO CHICOTE DO ESPELHO ELÉTRICO C/DESEMBAÇADOR.

- 1- Para ligar a parte elétrica do espelho deve ser retirado o parafuso original do acabamento plástico que contorna o pára-brisa e a dobradiça onde o suporte inferior do espelho é fixado.
- 2- Desencaixe o acabamento plástico.
- 3- Conecte o conector macho com a fêmea da fiação elétrica, após acomode a fiação de maneira que seja possível remontar o acabamento plástico.
- 4- Certifique-se que o acabamento ficou bem encaixado por baixo da borracha do para-brisa e recoloque o parafuso.
- 5- Este procedimento deve ser seguido para ambos os lados do veículo.

**OBS: ESSAS INSTRUÇÕES SÃO APLICADAS PARA O MODELO VOLVO FH 2010...2014**

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.