


Intruções:

Para prender o retrovisor no veículo, retire os suportes originais e recoloque com o retrovisor bepo juntamente com o suporte inferior. O suporte superior será substituído pelo suporte "A".


ESPELHO RETROVISOR PRINCIPAL

Parafusos Originais

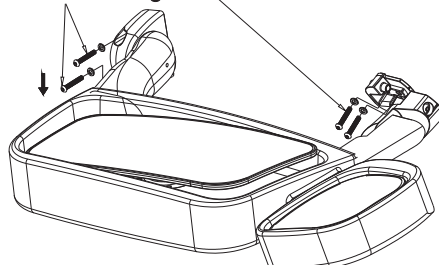


PASSO 1-1

Pressione o canto inferior direito do espelho para baixo até o limite.

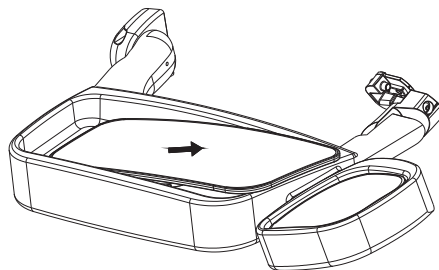

PASSO 1-2

Com ajuda das mãos empurre o espelho para cima no sentido da flecha de modo com que a parte do meio se desmonte.

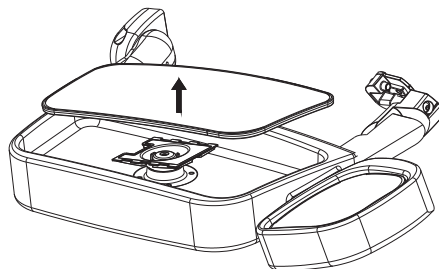


PASSO 1-3

Depois que a parte do meio se desmontar, o espelho pode ser retirado como indica a figura acima.


ESPELHO RETROVISOR AUXILIAR

Parafusos Originais

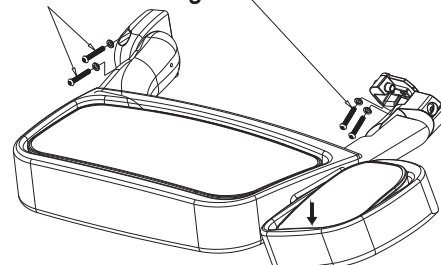


PASSO 2-1

Pressione o canto inferior direito do espelho para baixo até o limite.

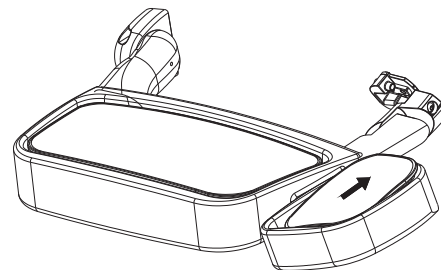

PASSO 2-2

Com ajuda das mãos empurre o espelho para cima no sentido da flecha de modo com que a parte do meio se desmonte.

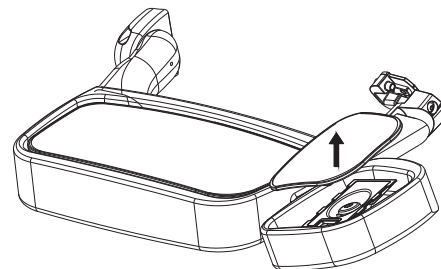

PASSO 2-3

Depois que a parte do meio se desmontar, o espelho pode ser retirado como indica a figura acima.