

# Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

## Manutenção

1. Leia com atenção o manual antes de montar seu acessório.
2. Não utilizar produtos abrasivos na lavagem do seu acessório.

A Bepo agradece sua preferência!

**Em caso de dúvidas consulte:  
assistencia@bepo.com.br  
ou pelo Fone: (54) - 3291-8200**

## COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B966.201	CONJ. PR. DE CAÇAMBA
01	B	B966.202	CONJ. TAMPA PR. DE CAÇAMBA
01	C	144061	PERFIL U PR.1X30X1285
11	D	6839	ARRUELA LISA M8 ZP
11	E	103551	PORCA A. FR. SEXT. M8 ZP
11	F	103560	PF. CAB. INT. M8x25 ZP
03	G	113352	PF. AA. CAB. PAN. 6,3x25 ZP
14	H	B288.2014	ARRUELA LISA M8 ZP
-	I	50699	FITA DUPLA-FACE
16	J	15677	FITA SPEE
07	K	61168	GRAMPO PLÁSTICO Ø7,60 X 22,70MM

## ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO CHEVROLET S10 (2012) PROTETOR DE CAÇAMBA

**B966**

Bepo São Marcos - Matriz - Instaladora São Marcos Ltda  
BR 116 KM 113Nº: 1155 Caixa Postal: 21 Bairro: Industrial  
Cep: 95190-000 São Marcos - RS  
Fone: 54 3291-8200 Fax: 54 3291-1213  
Email: [bepo@bepo.com.br](mailto:bepo@bepo.com.br)

Bepo São Paulo - Filial -  
Rua Ulpiano Pinto de Souza, 89 Vila Maria Cep: 02167-030  
São Paulo - SP  
Fone: 11 6954-6588 Fax: 11 6954-6320  
Email: [bepo.filial@bepo.com.br](mailto:bepo.filial@bepo.com.br)

Bepo Montenegro - Filial -  
Sopre Via Oeste 605 esquina com Via 1 Distrito de Vendinha  
Caixa Postal: 99 Cep: 95780-000 Montenegro - RS  
Fone: 51 3883-8200 Fax: 51 3457-1510  
Email: [montenegro@bepo.com.br](mailto:montenegro@bepo.com.br)


MANUAL DO PROPRIETÁRIO

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.


# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PROTETOR DE CAÇAMBA B966

Verifique se todos os componentes listados estão na caixa.

## MONTAGEM DO PROTETOR DE CAÇAMBA.

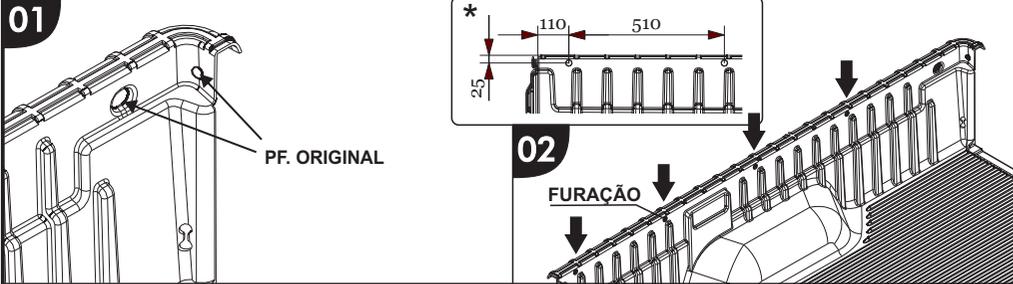


Retire os parafusos originais próximos a tampa do veículo. O furo próximo a tampa já está demarcado, faça a marcação centralizada para furar utilizando broca 9mm.

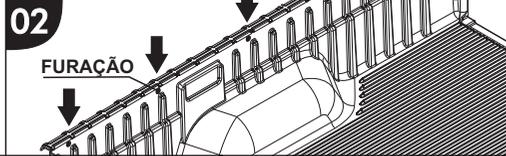


Posicione o protetor na caçamba do veículo e faça marcação conforme figura. Após, faça furação com broca Ø 9mm, transpassando a lataria.


\* Medidas partindo do fundo do protetor, caso não tenha as marcas de furação nos 4 pontos laterais indicados.

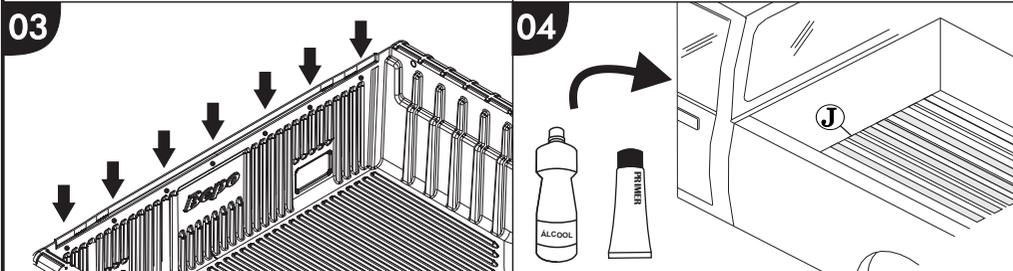


Faça a marcação no protetor distribuindo os 7 pontos indicados igualmente. Após, faça a furação transpassando a caçamba utilizando broca Ø6mm.

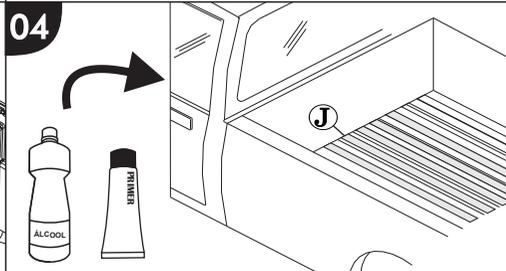


Limpe o interior da caçamba com álcool e depois aplique primer, antes de colocar o protetor; corte e distribua a fita spee «J» sobre a caçamba da pick-up.

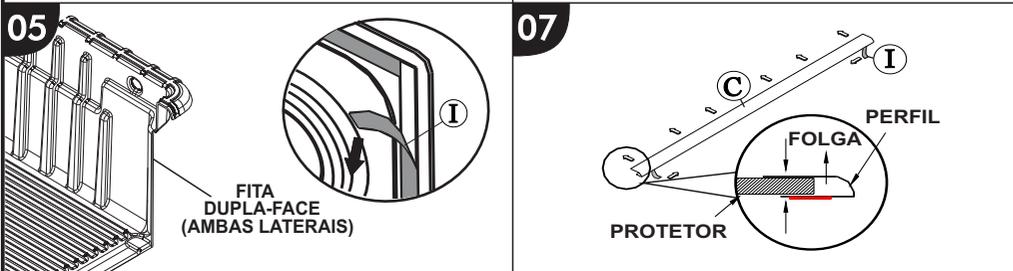

Retire a proteção da fita dupla-face «I» nas laterais do protetor da caçamba; é importante que a caçamba da pick-up esteja limpa, para uma melhor aderência da dupla-face.

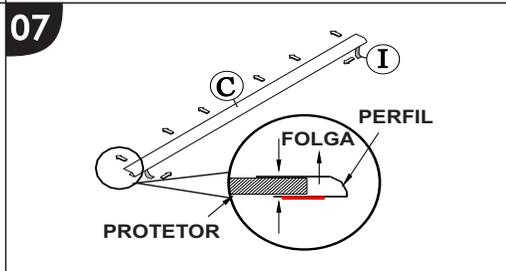

Encaixe o perfil «C» na parte inferior traseira do protetor e retire as pontas das fitas dupla-face «I», deixe um pedaço maior que os demais para fora.

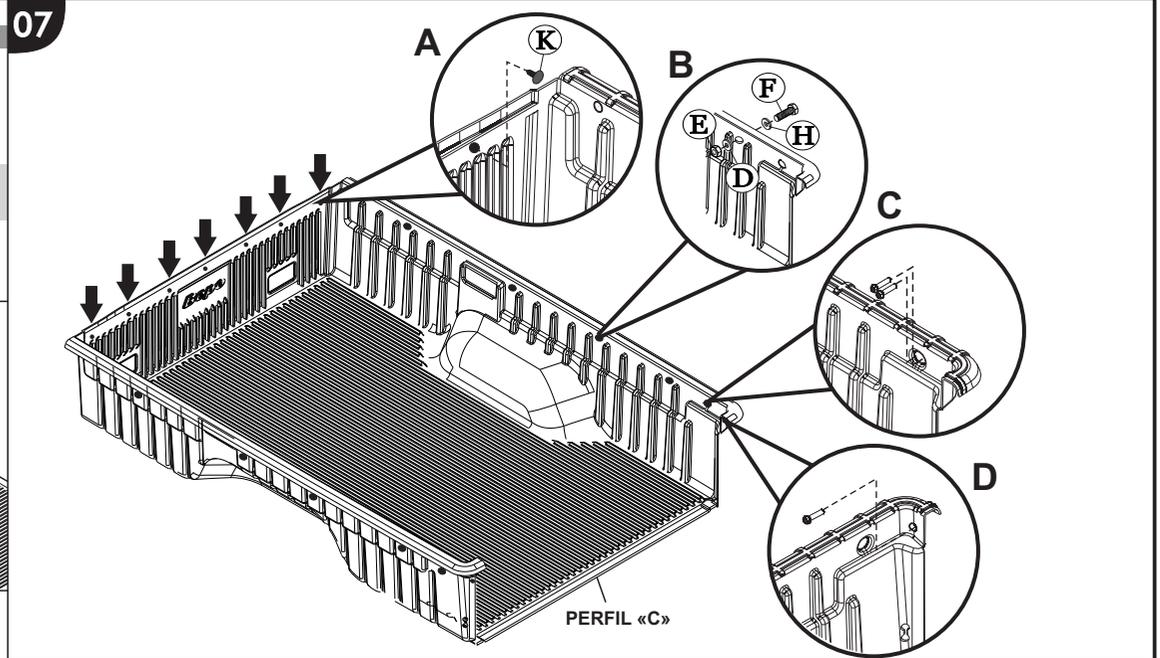


Monte os grampos de plástico «K» conforme ilustração «A».

Fixe o protetor sobre a caçamba da pick-up. Utilize parafusos «F», arruelas «D e H» e porcas «E», conforme figura «B». Mesmo procedimento para os demais furos.

Para os furos próximos a tampa, utilize os parafusos originais encontrados na caçamba do veículo. Ilustração «C» e «D»


## MONTAGEM DA TAMPA.

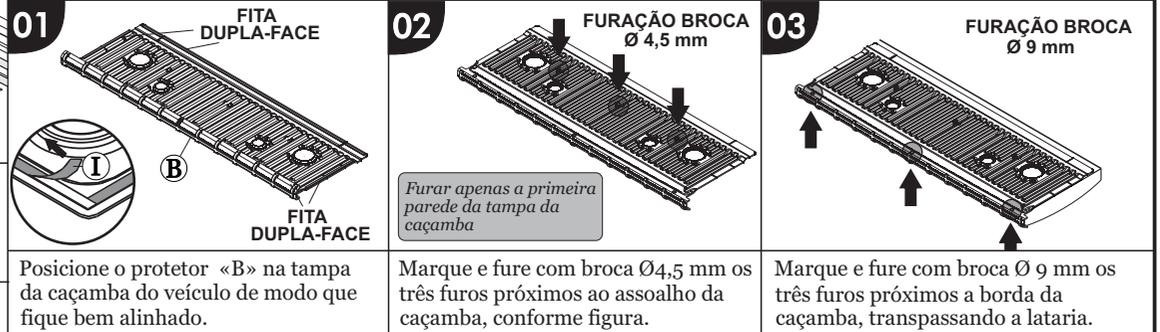

Posicione o protetor «B» na tampa da caçamba do veículo de modo que fique bem alinhado.

Marque e fure com broca Ø4,5 mm os três furos próximos ao assoalho da caçamba, conforme figura.

Marque e fure com broca Ø 9 mm os três furos próximos a borda da caçamba, transpassando a lataria.

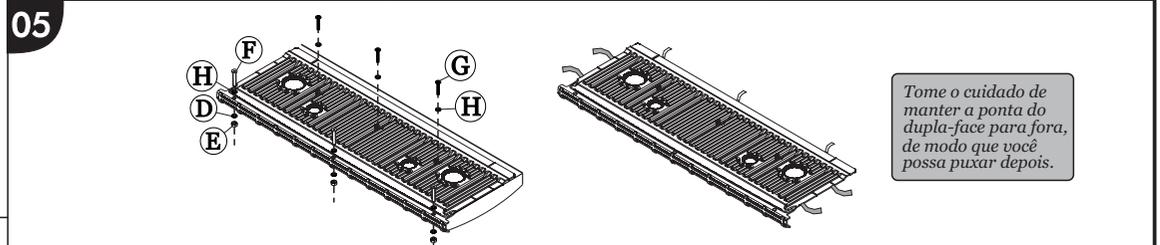

Fixe nos furos (passo 3), parafuso «G» e arruelas «H». Fixe nos furos (passo 4), parafusos «F», arruelas «H e D» e porcas «E». Faça pressão sobre a tampa até que a dupla-face pegue aderência.