



A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS  
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213  
www.bepo.com.br

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

## ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO

### TOYOTA HILUX 2016

### ESTRIBO OVAL

### CÓD.: B842/A

#### INSTRUÇÕES

As instruções a seguir demonstram a montagem do Lado Carona (LD), seguir as mesmas instruções para montagem do Lado Motorista (LE).

1- Fixar o suporte «C e E» no chassi da pick-up, utilizando parafusos «I», arruelas «J e K», conforme desenho 01.

2- Fixar o suporte traseiro «G» no chassi da pick-up, utilizando parafusos «I», arruelas «J e L» e porca «K», conforme desenho 01.

3- Fixar os estribos «A e B» junto aos suportes «C, E e G», utilizando calços «M», parafusos «I» e arruelas «J e L», conforme detalhe A.

**ATENÇÃO:** Não faça de seu acessório um rebocador.  
Este produto não pode ser tracionado,  
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.


#### COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B842.201	CONJ. ESTRIBO OVAL LD
01	B	B842.202	CONJ. ESTRIBO OVAL LE
01	C	B842.2031	SUPORTE FIX. DIANT. LD
01	D	B842.2032	SUPORTE FIX. DIANT. LE
01	E	B842.2033	SUPORTE FIX. CENTRAL LD
01	F	B842.2034	SUPORTE FIX. CENTRAL LE
01	G	B842.2035	SUPORTE FIX. TRAS. LD
01	H	B842.2036	SUPORTE FIX. TRAS. LE
22	I	108146	PF. CAB. SEXT. M8x25 ZP
24	J	6839	ARRUELA LISA M8 ZP
02	K	103551	PO. A. FR. SEXT. M8 ZP
22	L	37877	ARRUELA PRESSÃO 5/16" ZB
12	M	B193T.2031	CALÇO BORRACHA


#### DETALHE A

##### FIXAÇÃO SUPORTES TUBO


##### LADO ESQ. (MOTORISTA)

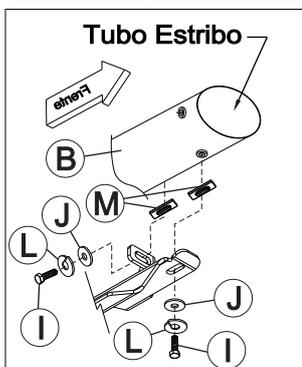

##### LADO DIREITO (CARONA)

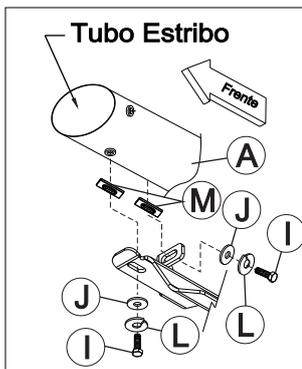

01

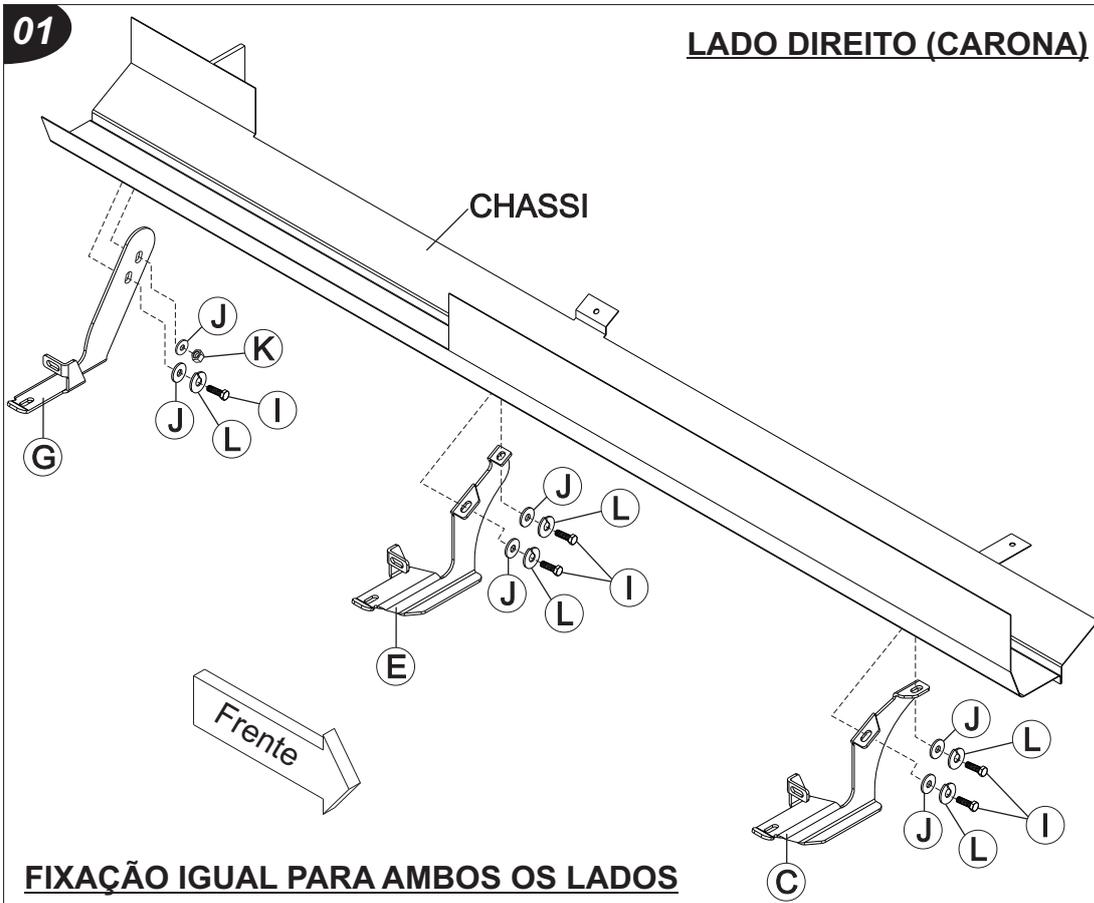

**FIXAÇÃO IGUAL PARA AMBOS OS LADOS**

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.