

Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO

TOYOTA HILUX 2016...

ESTRIBO ALUMÍNIO G2 / G3

CÓD.: B1205/A/AF / B1222/A

CÓD. KIT: B15780

INSTRUÇÕES

As instruções a seguir demonstram a montagem do Lado Carona (LD), seguir as mesmas instruções para montagem do Lado Motorista (LE).


- 1- Fixar o suporte «C e E» no chassi da pick-up, utilizando parafusos «I», arruelas «K e L», conforme desenho 01.
- 2- Fixar o suporte traseiro «G» no chassi da pick-up, utilizando parafusos «I», arruelas «K e L» e porca «M», conforme desenho 01.
- 3- Posicionar as fitas spee «N» nos suportes «C, E e G», conforme desenho 01.
- 4- Fixar no estribo o perfil «O», conforme desenho 01.
- 5- Fixar os estribos «A e B» junto aos suportes «C, E e G», utilizando parafusos «J» e arruelas «K e L», conforme detalhe A.

**ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado, pois pode
acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.**

COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	-	ESTRIBO ALUM. G2/G3 LD
01	B	-	ESTRIBO ALUM. G2/G3 LE
01	C	B15780.201	SUPORTE FIX. DIANT. LD
01	D	B15780.202	SUPORTE FIX. DIANT. LE
01	E	B15780.203	SUPORTE FIX. CENTRAL LD
01	F	B15780.204	SUPORTE FIX. CENTRAL LE
01	G	B15780.205	SUPORTE FIX. TRAS. LD
01	H	B15780.206	SUPORTE FIX. TRAS. LE
10	I	108146	PF. CAB. SEXT. M8x25 ZP
12	J	7660	PF. FRANCÊS 5/16" (c/ po.)
24	K	6839	ARRUELA LISA M8 ZP
22	L	37877	ARRUELA PRESSÃO 5/16" ZB
02	M	103551	PO. A. FR. SEXT. M8 ZP
-	N	130885	FITA SPEE 35
02	O	97890	PERFIL EPDM 'U'

01

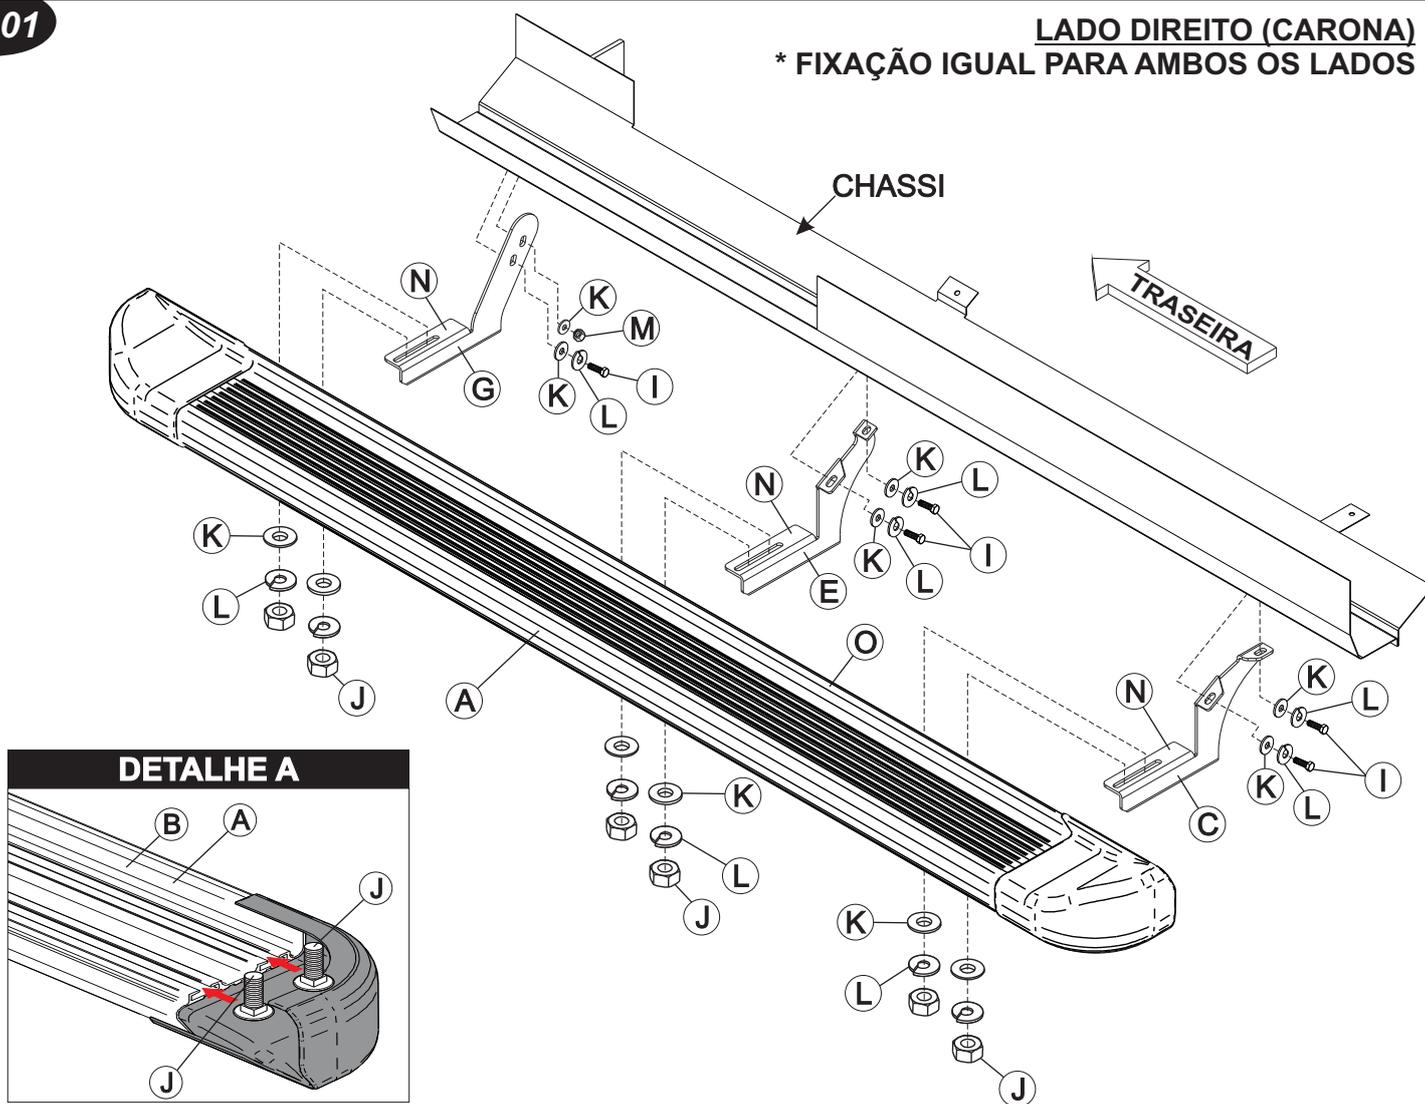

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.