

INSTRUÇÕES


1 - Coloque a lamina «A» no parachoque, encaixando a mesma no chassi com a ajuda da fita dupla face para facilitar a montagem dos suportes.

2 - Fixe os suportes «B» e «C» no chassi utilizando parafusos «G», arruelas «E» e «F» e porcas «D». Após, fixe os suportes na lamina «A» utilizando mesmo conjunto de parafusos, porcas e arruelas.

COMPONENTES

Qty.	Ref.	Código	Descrição
01	A	W100.201	LAMINA PARACHOQUE
01	B	W100.2101	SUPORTE ACO PRETO LD
01	C	W100.2102	SUPORTE ACO PRETO LE
04	D	13554	PO. SEXT. M-6 X 1
04	E	146854	ARRUELA PRESSAO M-6
08	F	6929	ARRUELA LISA M-6 ZP
04	G	14783	PF. CAB. SEXT. M-6 X 1 X 20

01

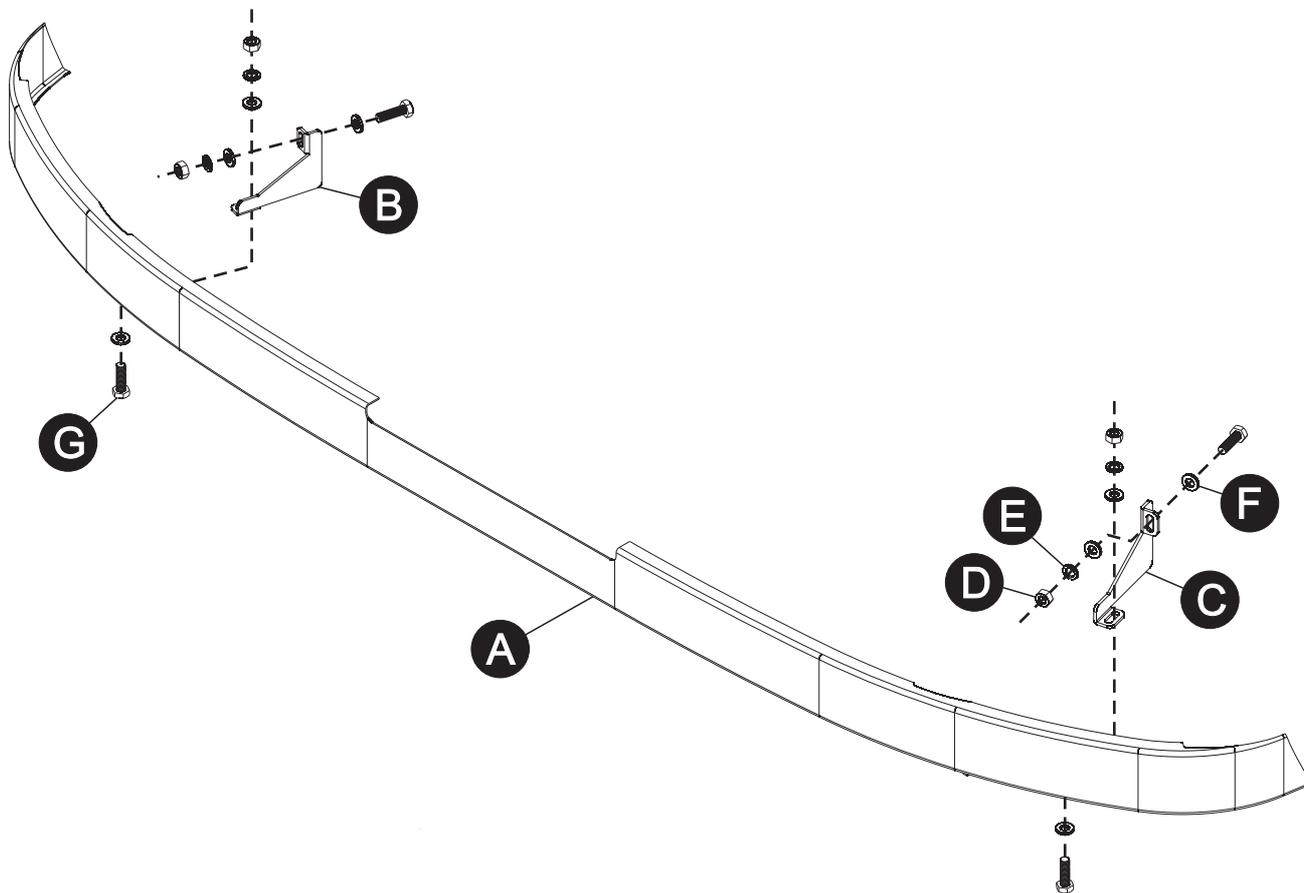

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.