



A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

### Manutenção

1. Leia com atenção o manual antes de montar seu acessório
2. Não utilizar produtos abrasivos na lavagem do seu acessório.

A Bepo agradece sua preferência!

## ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO FORD F250 PROTETOR DE CAÇAMBA

**B954**

### COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B954.201	CONJ. PROT. DE CAÇAMBA
02	B	B954.2052	PERFIL DE ALUMÍNIO 400mm
01	C	B954.2051	PERFIL DE ALUMÍNIO 1400mm
05	D		EPDM ADESIVADO
01	E	B954.202	CONJ. TAMPA COM ABA
02	F	B959.206	PERFIL DE ALUMÍNIO 300mm
06	G	113352	PF. AA. CAB. PAN. PH. 6,3x25
	H	141763	FITA DUPLA-FACE
	I	105414	FITA DUPLA-FACE 12x20

**Em caso de dúvidas consulte:  
assistencia@bepo.com.br  
ou pelo Fone: (54) - 3291-8200**


MANUAL DO PROPRIETÁRIO

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PROTECTOR DE CAÇAMBA B954



Verifique se todos os componentes listados estão na caixa

## 01 MONTAGEM DO PROTECTOR DE CAÇAMBA.

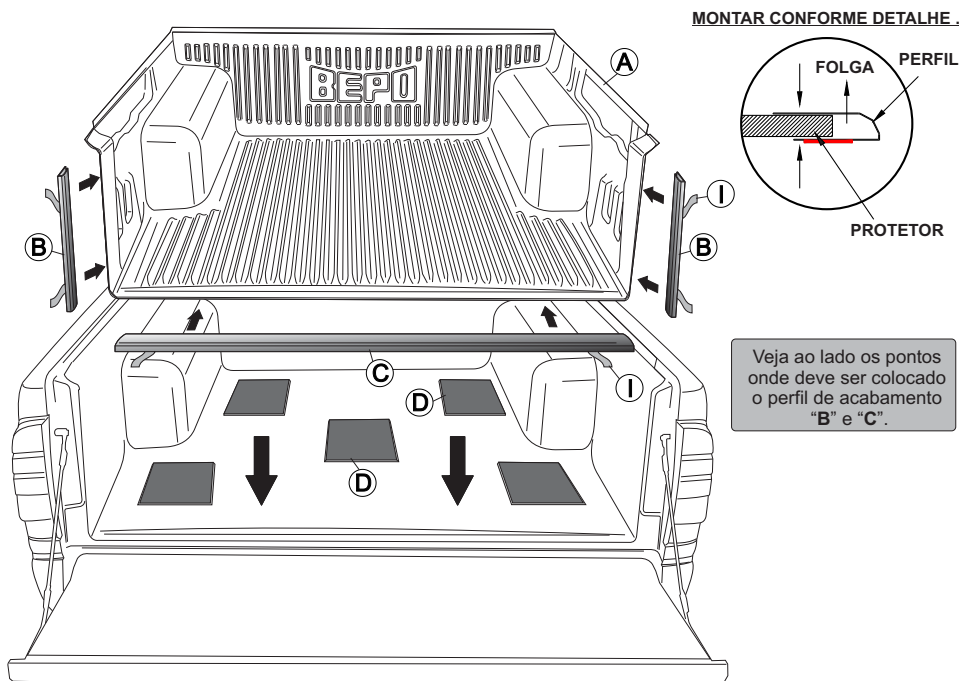

1. Limpe o interior da caçamba antes de colocar o protetor "A", retire a fita adesiva dos EPDM "D" e distribua sobre a caçamba da pick-up.

2. É importante que a caçamba da pick-up esteja bem limpa.

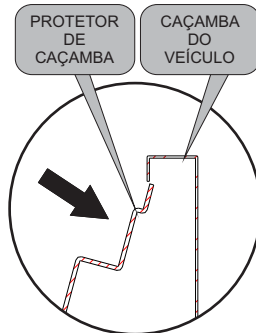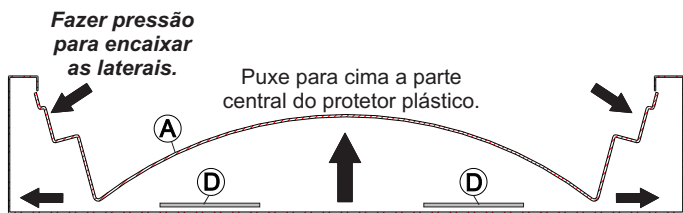

3. Posicione o protetor de caçamba "A" no veículo, conforme indica as figuras, para encaixar as laterais do protetor é necessário puxar a parte central do protetor e pressionar as laterais encaixando-as em baixo das bordas laterais da caçamba.

4. Para montar o perfil de acabamento "B" e "C", retire a fita de proteção do dupla-face item "I", só o suficiente para poder puxar posteriormente.

5. Encaixe o perfil no protetor de caçamba tomando o cuidado para manter as pontas da fita do dupla-face "I" para fora, após encaixar verifique se está bem alinhado, e então retire toda a fita do dupla-face "I".

6. Faça pressão sobre o perfil até que o dupla-face pegue aderência.

## 02 MONTAGEM DA TAMPA.


Tome o cuidado de manter a ponta do dupla-face para fora, de modo que você possa puxar depois.

1. Retire as pontas do dupla-face "H", deixando um pedaço para fora.

2. Posicione o protetor "E" na tampa da caçamba do veículo de modo que fique bem alinhado.

2. Monte os parafusos "G".

5. Faça pressão sobre os perfis até que o dupla-face pegue aderência.

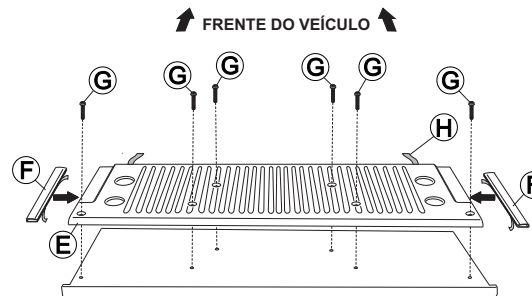

Veja ao lado os pontos onde deve ser colocado o perfil de acabamento "F".