


# Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.


Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS  
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213  
www.bepo.com.br

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO MB - ACTROS PONTEIRA ESCAP. 5" CURVO CÓD.: M073R

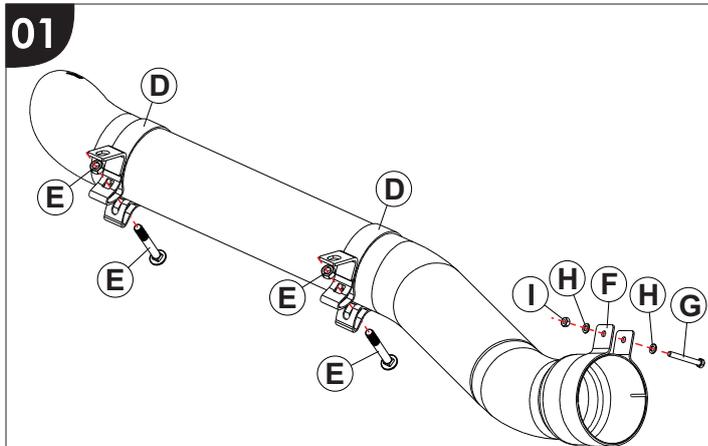


Montar as abraçadeiras «D e F» na ponteira «A», utilizando parafusos «E e G», arruelas «H» e porcas «I», não dê aperto total aos parafusos para facilitar a montagem no veículo.


COMPONENTES			
Qty.	Ref.	Código	Descrição
01	A	M073R.201	TUBO PONTEIRA ESCAP. 5"
01	B	M073R.202	SUPORTE FIX. ESCAP. LD
01	C	M073R.203	SUPORTE FIX. ESCAP. LE
02	D	M073R.204	ABRACADEIRA c/ ALÇA INOX 5"
01	E	11311	PF. FRANCÊS 1/2"x4" ZB (C/ PO.)
01	F	M073R.205	ABRACADEIRA ESCAP. 5.1/2"
01	G	112828	PF. CAB. SEXT. M8x65 ZB
06	H	6839	ARRUELA LISA M8
01	I	81760	PO. SEXT. M8 ZB
02	J	107328	CALÇO BORRACHA
04	L	B150.214	ARRUELA M10
04	M	3417	ARRUELA PRESSÃO M12
04	N	6929	ARRUELA LISA M6
02	O	3050	PF. CAB. SEXT. M6x25 ZB
02	P	108146	PF. CAB. SEXT. M8x25 ZP
02	Q	3301	PO. SEXT. M6 ZB
02	R	81760	PO. SEXT. M8 ZB
04	S	3085	PF. CAB. SEXT. M12x20 ZB

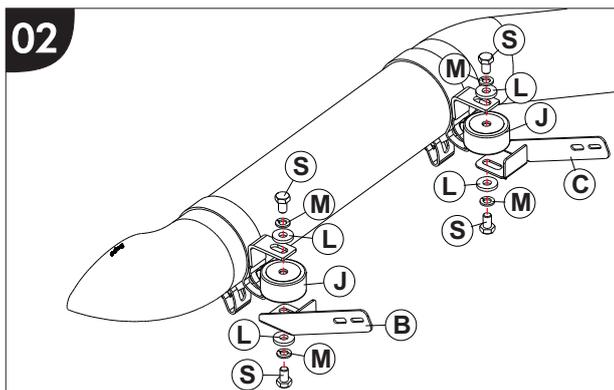

Fixar os suportes «B e C» junto as abraçadeiras «D», colocando entre os calço de borracha «J», utilizar para fixação parafusos «S» e arruelas «L e M», não dê aperto total aos parafusos.

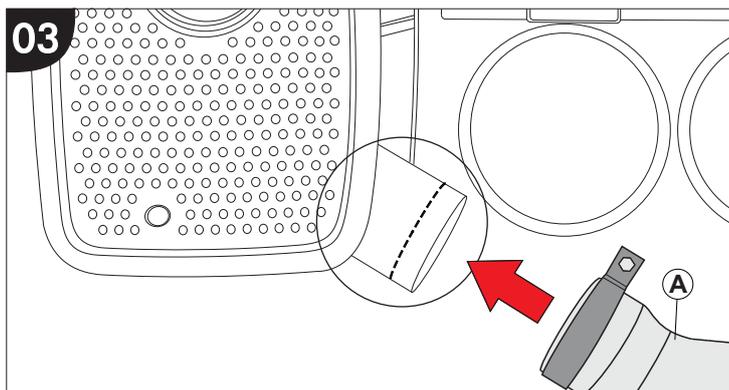

Cortar o tubo de saída do escapamento na medida necessária para montagem, e após encaixar a ponteira «A» junto ao tubo de saída do escapamento.

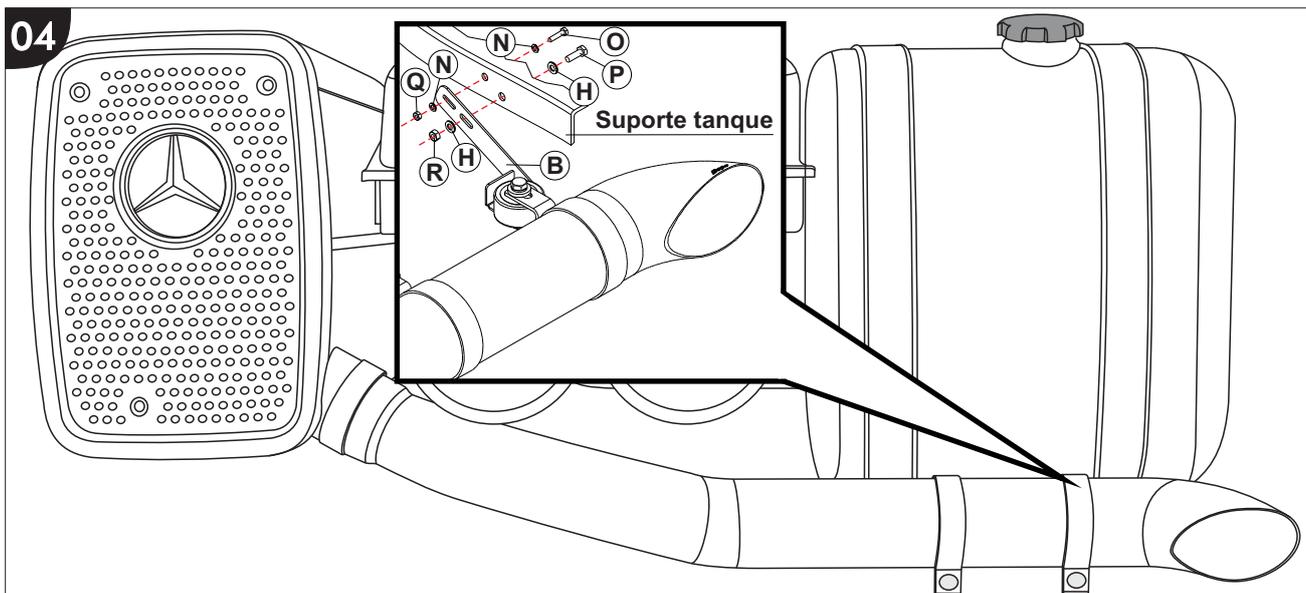

Fixar os suportes «B e C» junto aos suportes de fixação do tanque, utilizando parafusos «O e P», arruelas «N e H», porcas «Q e R», após a montagem finalizada dê aperto total a todos os parafusos do conjunto.

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.