


Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO VOLKSWAGEN COSTELLATION ESCADA TRASEIRA CÓD.: B009L/M (Cabine Alta)

Para montagem do degrau da escada, proceder conforme ilustrado na figura abaixo.

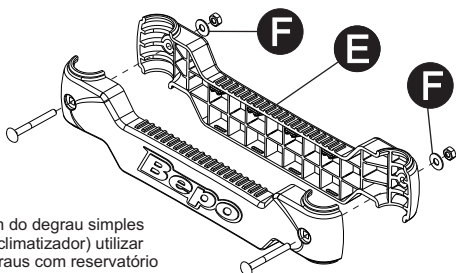


OBS: Para montagem do degrau simples (sem reservatório de climatizador) utilizar parafusos «K» e degraus com reservatório de climatizador utilizar parafusos «J».


COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B009L/M.201	TUBO LATERAL LD/LE ESCADA
02	B	19321	PF.CAB.SEXT.1/4" X 2" RT ZP UNC
02	C	2432	PO.SEXT. UNC 1/4"-20 FIOS ZP
02	D	B004.205	ORELHA DE FIXAÇÃO
04	E	B008.208	DEGRAU CAB.TRAS.C/FIX.FRONTAL
16	F	121991	ARRUELA LISA 1/4" ZP
01	G	B009L.202	SUPORTE FIX. LATERAL LD
01	H	B009L.203	SUPORTE FIX. LATERAL LE
02	I	117420	PF.CAB.SEXT.M-6 X 1 X 25 RT ZP (8.8)
04	J	97886	PF.FRANCES 1/4" X 2 1/2" UNC ZP COM PORCA
04	K	89095	PF.FRANCES 1/4" X 2.1/4" ZP UNC COM PORCA


ATENÇÃO: OS PARAFUSOS PARA FIXAR A ESCADA NA LATARIA DO VEÍCULO NÃO SÃO FORNECIDOS.

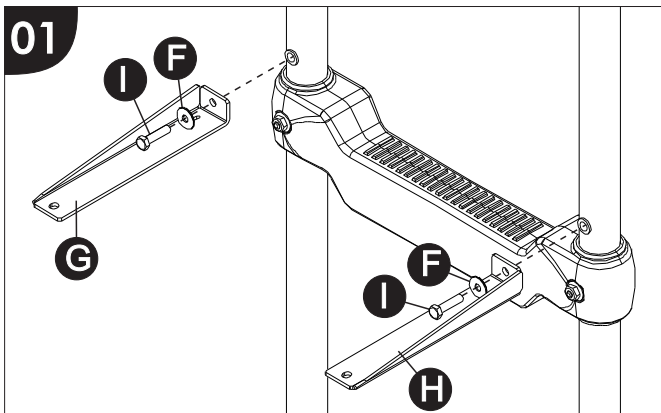

Montar os Suportes de fixação Superior «G» e «H», utilizando parafusos «I» e arruelas «F».

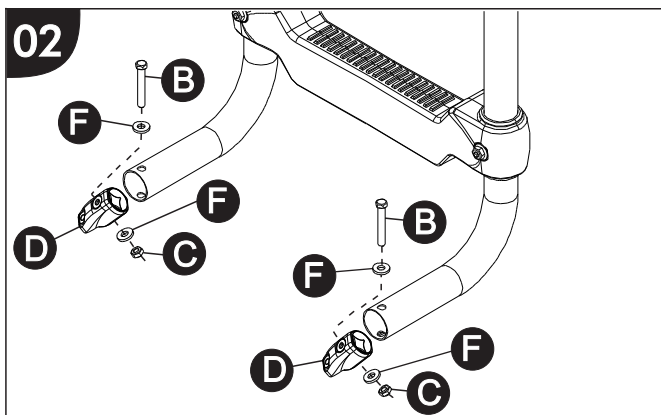

Montar os Suportes de fixação «D», utilizando parafusos «B», porcas «C» e arruelas «F».

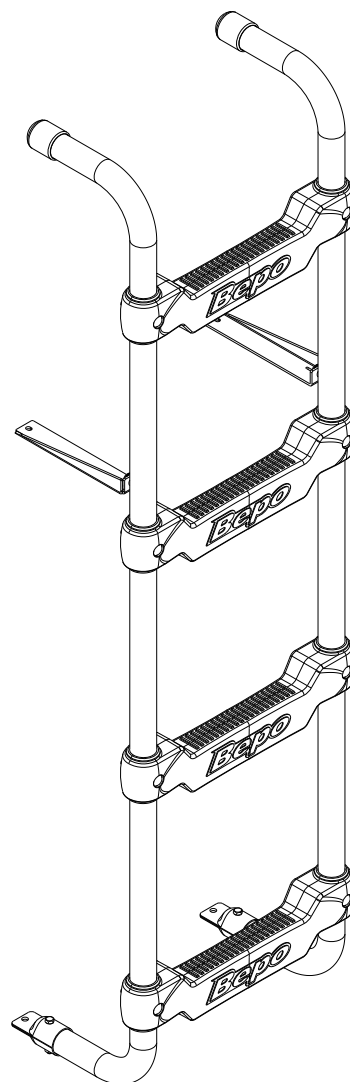

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.