


INSTRUÇÕES

As instruções a seguir demonstram a montagem do Lado Motorista (LE) seguir as mesmas instruções para montagem do Lado Carona (LD).

- 1- Retirar os tampões plásticos originais da furação na caixa de ar e seguir a montagem conforme figura 01.
 - 2- Fixar o suporte dianteiro «C» na furação original utilizando trava «I», arruelas «S e T» e porcas «W». Montar o suporte «L», com arruelas «Q, R» e pf «M» pelo lado de dentro do assoalho prendendo ao suporte.
 - 3- Fixar o suporte intermediário «E», na furação original utilizando travas «I e J», arruelas «Q, R, S e T», porca «W» e parafuso «N».
- OB S: Para fixação do suporte intermediário do motorista se faz necessário o recorte da proteção plástica original quando ela se faz presente.**
- 4- Fixar o suporte traseiro «G», na furação original utilizando trava «J», arruela «V e U» e pf «P»
 - 5- Após a fixação dos suportes na furação original do veículo montar o estribo «A» com os suportes conforme figura 02.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser traicionado,
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

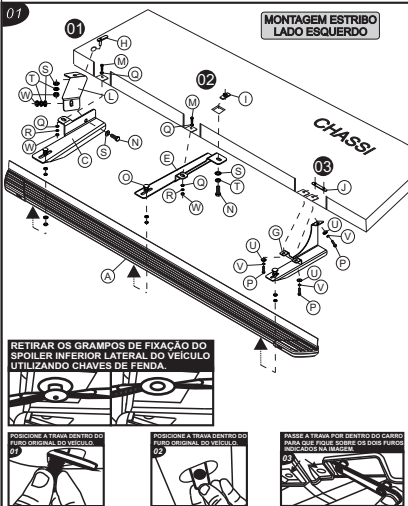

RETIRAR OS GRAMPOS DE FIXAÇÃO DO SPOILER INFERIOR LATERAL DO VEÍCULO UTILIZANDO CHAVES DE FENDA.

POSICIONE A TRAVA DENTRO DO FURO ORIGINAL DO VEÍCULO.


POSICIONE A TRAVA DENTRO DO FURO ORIGINAL DO VEÍCULO.

PASSE A TRAVA POR DENTRO DO CABRO PARA QUE FIQUE SOBRE OS DOIS FUROS INDICADOS NA IMAGEM.

COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B1213A/P201	CONJ. ESTRIBO LD/LE
01	B	B1213A.2101	SUPORTE DIANT LD
01	C	B1213A.2102	SUPORTE DIANT. LE
01	D	B1213A.2103	SUPORTE INTERM. LD
01	E	B1213A.2104	SUPORTE INTERM. LE
01	F	B1213A.2105	SUPORTE TRAS. LD
01	G	B1213A.2106	SUPORTE TRAS. LE
02	H	60884	TRAVA MAIOR M10X1,5
02	I	60897	TRAVA SIMP. M10 C/PORCA
02	J	61105	TRAVA FIX. DUPLA
01	K	B15164.3011	SUP.AUX.DIANT.LD
01	L	B15164.3021	SUP.AUX.DIANT.LE
04	M	108146	PF.CAB.SEX M8X25 ZP
04	N	109860	PF. CAB. SEXT. M10x30 ZP
06	O	7660	PF.FRANCES 5/16"X1" ZP
06	P	3050	PF.CAB.SEX.M6X25 ZB
14	Q	6839	ARRUELA LISA M8 ZP
10	R	37877	ARRUELA PRESSAO 5/16" ZB-
08	S	104175	ARRUELA LISA M10 ZP
06	T	3409	ARRUELA PRESSAO M10 ZP
06	U	121991	ARRUELA LISA 1/4"
06	V	146854	ARRUELA PRESSAO M6 ZP
04	W	14000	PORCA SEXT. M8X1,25 ZP
04	X	3336	PO.SEXT.M-10 X 1,50 ZB


Suporte Intermediário



Suporte Traseiro



03 FIXAÇÃO SUPORTES ESTRIBO

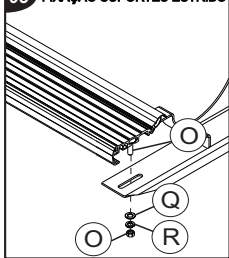

SUP. DIANT.LE



SUP. INTERM.LE



SUP. TRAS.LE

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação do produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.