

Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO MITSUBISHI PAJERO Tr4 ESTRIBO OVAL CÓD.: B739/A / B15217

INSTRUÇÕES

1. Introduza os fixadores "I" na parte dianteira e na parte traseira nos furos existentes por baixo da pick-up próximos aos pneus. Ver detalhe p/ posicionamento.
2. Retire o parafuso original fixado na aba da canoa na parte da frente. Retire somente o 2º parafuso como indica detalhe abaixo.
3. Prenda o suporte "E" nos fixadores "I" (com porcas "N" e arruelas ("P") e no furo original que se encontra no suporte chassi (Ver Figura) com parafuso "L" e arruelas ("R", "S").
4. Prenda o suporte "C" nos fixadores "I" (com porcas "N" e arruelas ("P") e na aba da canoa com parafuso "M", porca "O" e arruelas "T" no local onde havia sido retirado o parafuso original anteriormente.
5. Fixar o suporte "G" no tubo "B" com parafusos e arruelas conforme desenho e tabela.
6. Fixar o tubo ("B"/suportes "G") nos suportes ("C", "E") já fixados ao chassi (parafusos, porcas, arruelas e calços) conforme desenho e tabela), regular e dar aperto a todos os parafusos.

OBS: Seguir as mesmas instruções para ambos os lados.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado,
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.


COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B739.201	ESTRIBO LATERAL LD
01	B	B739.202	ESTRIBO LATERAL LE
01	C	B746.20121	SUPORTE CHASSI DIANTEIRO LD
01	D	B746.20122	SUPORTE CHASSI DIANTEIRO LE
01	E	B746.20124	SUPORTE CHASSI TRASEIRO LE
01	F	B746.20123	SUPORTE CHASSI TRASEIRO LD
02	G	B672.20112	SUP. TUBO TRAS. LE/ DIANT. LD
02	H	B672.20111	SUP. TUBO TRAS. LD/ DIANT. LE
04	I	60919	FIXADOR SIMPLES M10X25
08	J	129186	PARAFUSO SEXTAVADO M10X25
10	L	108146	PARAFUSO SEXTAVADO M08X25
02	M	117420	PARAFUSO SEXTAVADO M06X25
12	N	82589	PORCA AUTO-FRENANTE M10
02	O	122017	PORCA AUTO-FRENANTE M06
04	P	B209.213	ARRUELA LISA Ø30MM
16	Q	104175	ARRUELA LISA M10
10	R	37877	ARRUELA DE PRESSÃO M08
10	S	6839	ARRUELA LISA M08
04	T	121991	ARRUELA LISA M06
08	U	B193T.2031	CALÇO BOR. SUPORTE ESTR.

Fixação suportes tubo



LADO DIREITO (CARONEIRO)

LADO ESQUERDO (MOTORISTA)

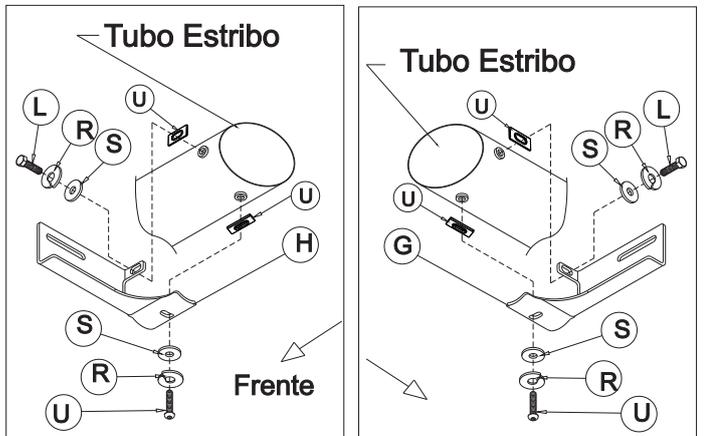



Detalhe p/ posicionamento trava na parte inferior traseira.

Detalhe p/ posicionamento trava na parte inferior dianteira.

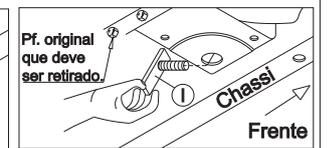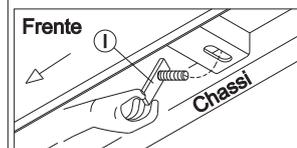




Fixação suporte dianteiro lado carona.

Fixação suporte dianteiro lado motorista.

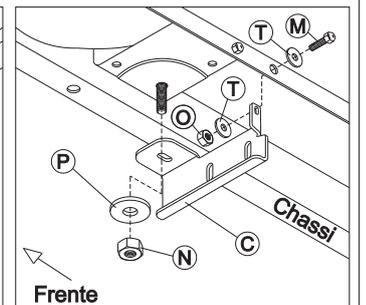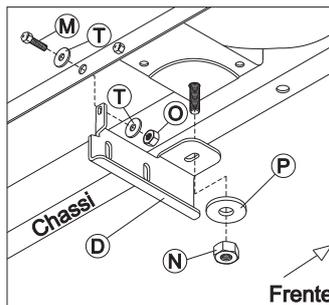

Fixação suporte traseiro lado carona.

Fixação suporte traseiro lado motorista.

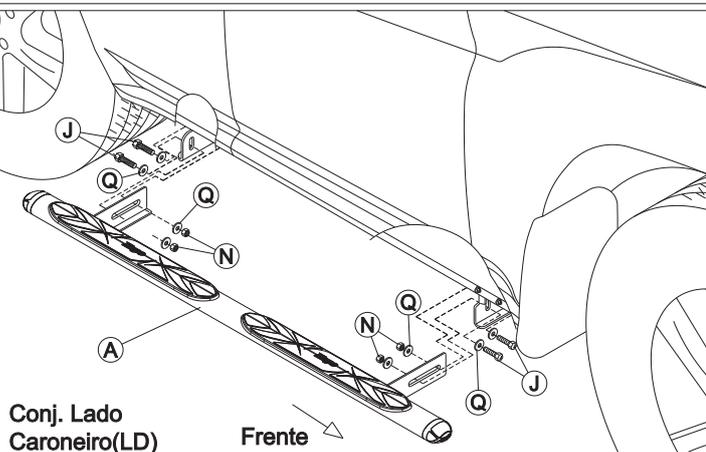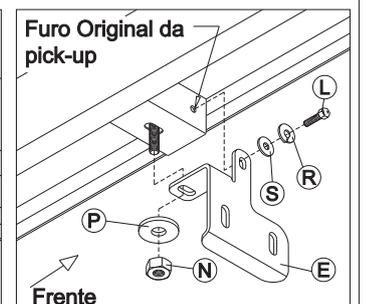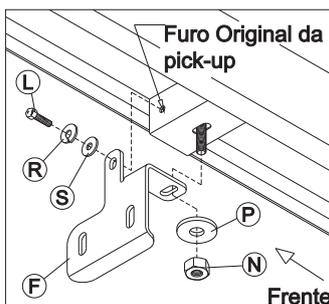

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.