

Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO CHEVROLET S10 2012... LONGARINA TETO TIPO ORIGINAL CÓD.: B1088A/C

INSTRUÇÕES

1. Identificar o friso.

- A pick-up já possui furação original no teto, embaixo do friso de borracha.
Se fazendo assim a necessidade de cortar apenas o friso no local da furação para fixação da longarina.

2. Fazer as marcações conforme o desenho e após cortar o friso de borracha, as medidas estão informadas a partir do para-brisa.


3. Após cortado e retirado o pedaço do friso de borracha, posicionar o conjunto da longarina no teto, passar silicone nos parafusos para fazer a vedação do furo, feito isso apontar todos os parafusos.

4. Dar aperto total aos parafusos.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado,
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B1088A/C.201	CONJUNTO LD LONGARINA
01	B	B1088A/C.202	CONJUNTO LE LONGARINA
01	C	B1088C.20122	TAMPA ACAB. DIANT. LD - D1
01	D	B1088C.20123	TAMPA ACAB. DIANT. LD - D2
01	E	B1088C.20132	TAMPA ACAB. TRAS. LD - D3
01	F	B1088C.20133	TAMPA ACAB. TRAS. LD - D4
01	G	B1088C.20222	TAMPA ACAB. DIANT. LE - E1
01	H	B1088C.20223	TAMPA ACAB. DIANT. LE - E2
01	I	B1088C.20232	TAMPA ACAB. TRAS. LE - E3
01	J	B1088C.20233	TAMPA ACAB. TRAS. LE - E4
01	K	B1088C.2014	BASE DIANT. LD
01	L	B1088C.2015	BASE TRAS. LD
01	M	B1088C.2024	BASE DIANT. LE
01	N	B1088C.2025	BASE TRAS. LE
08	O	46298	PF. CAB. SEXT. INT. M8
08	P	17533	PF.AA.CAB.CH.PH 4,8 X 13
08	Q	47351	TAPA FURO BORRACHA

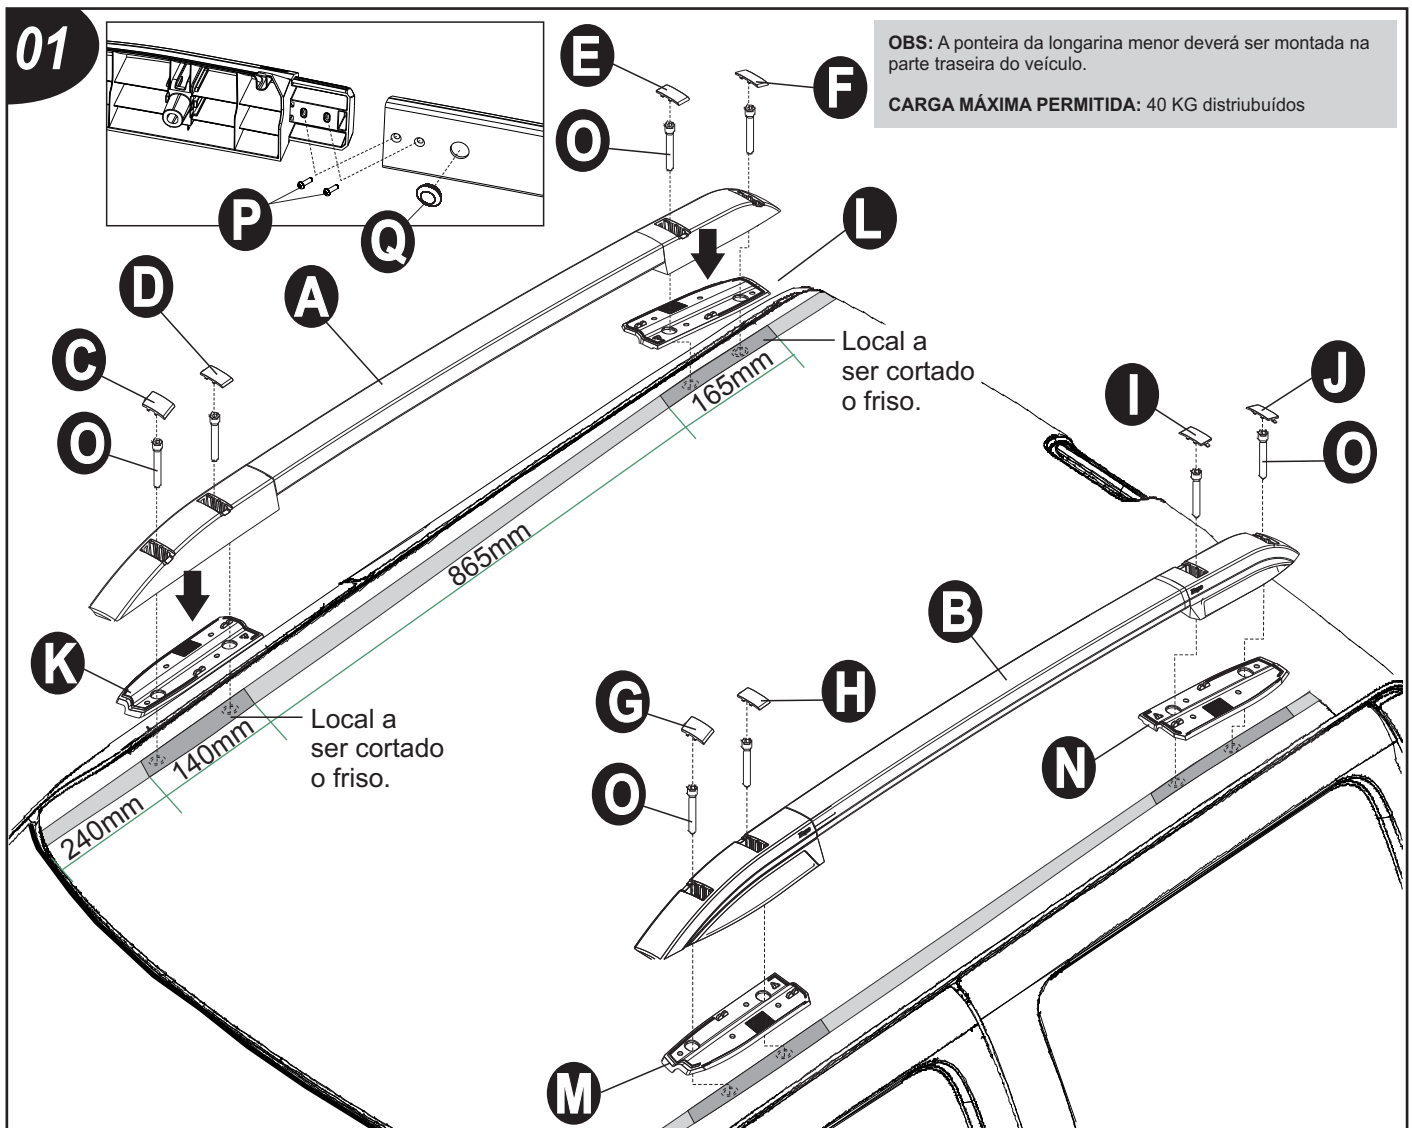

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.