



A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO
JEEP RENEGADE
LONGARINA TETO ELITE
CÓD.: B1092A / B / C

INSTRUÇÕES

1. A pick-up já possui rosca original no teto embaixo do friso de borracha se fazendo assim a necessidade de furar apenas o friso no local para fixação da longarina.
2. Remover as presilhas originais que ficam fixadas nas pontas do friso para que não impossibilitem na montagem, são duas na parte dianteira e uma na parte traseira.
3. Fazer as marcações conforme o desenho e após furar o friso de borracha no local onde serão fixadas as ponteiras.
4. Furar o friso de borracha, utilizando limitador de plástico ou borracha com broca Ø 20mm.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado,
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B1092A.201	CONJUNTO LD LONGARINA
01	B	B1092A.202	CONJUNTO LE LONGARINA
01	C	B1092C.2014	BASE PONTEIRA DIANT. LD maior
01	D	B1092C.2015	BASE PONTEIRA TRAS. LD menor
01	E	B1092C.2024	BASE PONTEIRA DIANT. LE maior
01	F	B1092C.2025	BASE PONTEIRA TRAS. LE menor
01	G	B1088C.20122	TAMPA ACAB. PONT. DIANT. LD (D1)
01	H	B1088C.20222	TAMPA ACAB. PONT. DIANT. LE (E1)
01	I	B1088C.20132	TAMPA ACAB. PONT. TRAS. LD (D3)
01	J	B1088C.20232	TAMPA ACAB. PONT. TRAS. LE (E3)
01	K	B1088C.20133	TAMPA ACAB. PONT. TRAS. LD (D4)
01	L	B1088C.20123	TAMPA ACAB. PONT. DIANT. LD (D2)
01	M	B1088C.20223	TAMPA ACAB. PONT. DIANT. LE (E2)
01	N	B1088C.20233	TAMPA ACAB. PONT. TRAS. LE (E4)
08	O	10708	PF. CAB. SEXT. INT. AB. M-6
08	P	17533	PF. AA. CAB. CH. PH 4,8
08	Q	146854	ARRUELA PRESSÃO M-6
08	R	B1092.201	ARRUELA APOIO PF. M-6
08	S	47351	TAPA FURO
04	T	61159	PF. SEXT INT M-6
02	U	B1092A.203	CHAPINHA FIXAÇÃO INFERIOR
01	V	B1092A.204	CHAPINHA FIXAÇÃO DIANTEIRA LE
02	W	B1092A.205	CHAPINHA FIXAÇÃO TRASEIRA
01	X	B1092A.206	CHAPINHA FIXAÇÃO DIANTEIRA LD

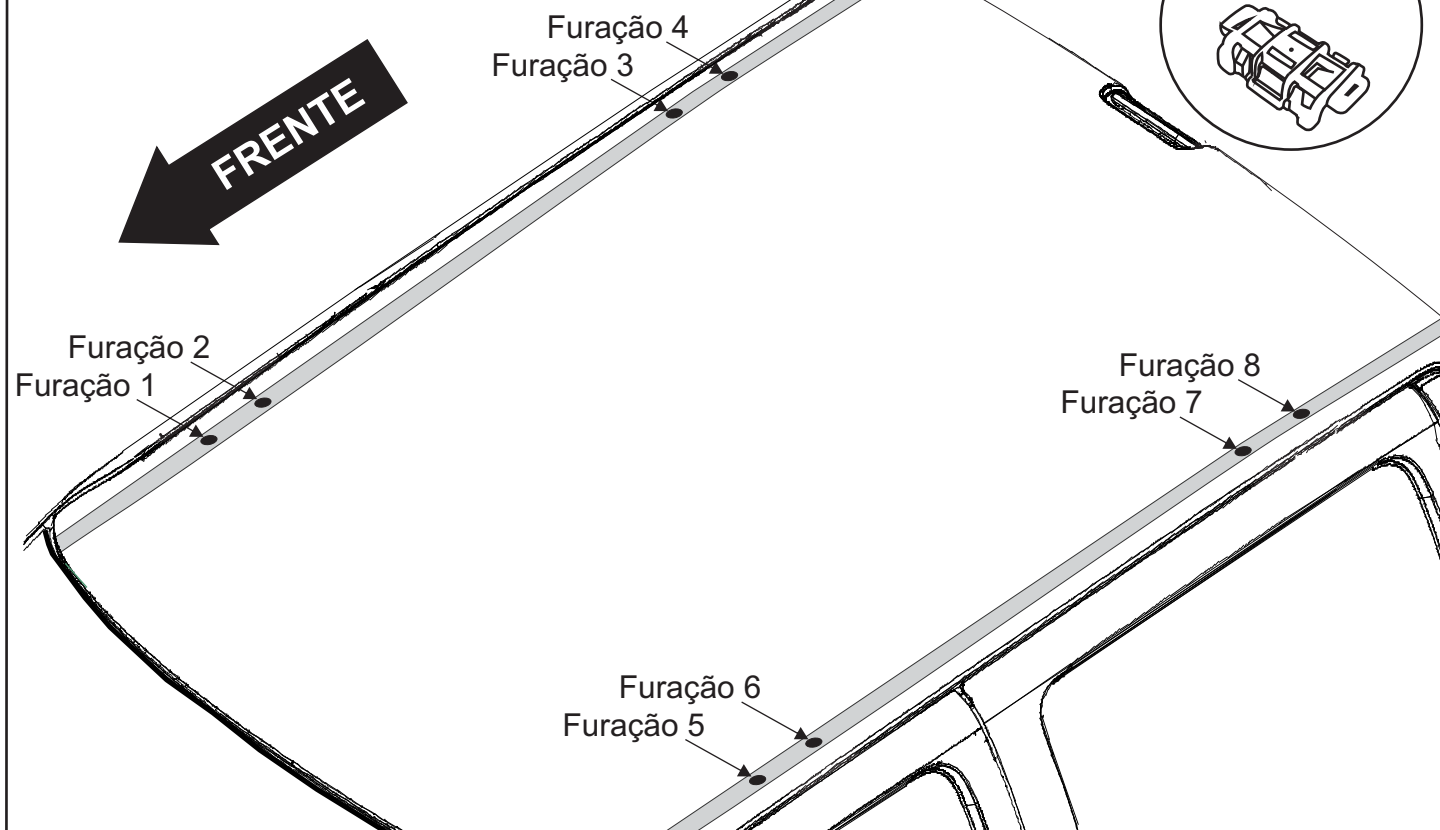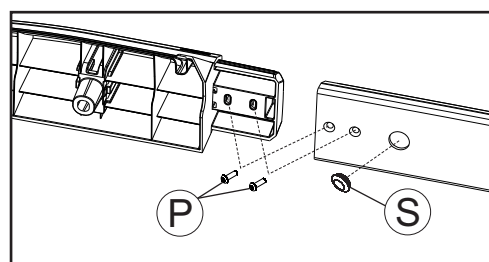

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.

Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

OBSERVAÇÕES:

- As ponteiros menor das longarinas deverá ser montada na parte traseira do veículo.
- Abaixo temos a explicação das furações no friso. Preste atenção no ato da furação para que não danifique a rosca original embaixo do friso plástico.
- Mesma montagem para ambos os lados.

CARGA MÁXIMA PERMITIDA: 40 KG distribuídos

INSTRUÇÕES

5. Após furar o friso de borracha posicione a chapinha dianteira «V» no local indicado na figura e fixe na rosca original do veículo utilizando o parafuso «T». Os pontos de fixação circulados serão utilizados para prender a longarina.
6. Agora posicione a chapinha inferior «U» no espaço abaixo do ponto de fixação sem rosca original conforme indicado na figura, após isso posicione a chapinha traseira «W» e fixe utilizando o parafuso «T». Os pontos de fixação circulados serão utilizados para prender a longarina.
7. Após recolocar novamente o friso e posicione o conjunto da longarina no teto utilizando para fixação os parafusos «O» e arruelas «Q e R», encaixe também todas as tampinhas de acabamento.

