

# Manutenção

1. Não faça de seu acessório um rebocador, este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na Carroceria/chassi do veículo.
2. Leia com atenção o manual antes de montar seu acessório
3. Não utilizar produtos abrasivos na lavagem do seu acessório, para conservação utilize cera automotiva.
4. Verificar se todos os parafusos estão apertados (7) dias após instalação, e reaperte se for necessário.

A Bepo agradece sua preferência!

| COMPONENTES |      |            |                          |
|-------------|------|------------|--------------------------|
| Qtd.        | Ref. | Código     | Descrição                |
| 01          | A    | B1267.201  | TUBO PROTETOR BAIXO      |
| 01          | B    | B1267.202  | CHAPA PROTETOR BAIXO     |
| 01          | C    | B1267.2031 | SUORTE PRINCIPAL LD      |
| 01          | D    | B1267.2032 | SUORTE PRINCIPAL LE      |
| 01          | E    | B1267.2033 | SUORTE AUXILIAR LD       |
| 01          | F    | B1267.2034 | SUORTE AUXILIAR LE       |
| 06          | G    | 5005       | PO. SEXT. M-10           |
| 02          | H    | 80756      | PO. SEXT. M-8            |
| 02          | I    | 60315      | PF. CAB. SEXT. M-8 X 25  |
| 02          | J    | 129267     | PF. CAB. SEXT. M-10 X 90 |
| 04          | K    | 109860     | PF. CAB. SEXT. M-10 X 30 |
| 04          | L    | 108146     | PF. CAB. SEXT. M-8 X 25  |
| 10          | M    | 104175     | ARRUELA LISA M-10        |
| 04          | N    | B150.214   | ARRUELA LISA Ø12,5(INT)  |
| 08          | O    | 3409       | ARRUELA PRESSÃO M-10     |
| 06          | P    | 6839       | ARRUELA LISA Ø8(INT)     |
| 04          | Q    | 153478     | ARRUELA PRESSÃO M-8      |
| 02          | R    | 61095      | TRAVA RETA C/PORCA M-10  |
| 02          | S    | 60911      | TRAVA SIMPLES M-10       |

# Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

## PROTETOR BAIXO HILUX 2019...

### B1267/A

Bepo São Marcos - Matriz Instaladora São Marcos Ltda BR 116 KM 113  
N 1155 Caixa postal 21 Bairro Industrial Cep: 95190-000 São Marcos - RS  
Fone: 54 3291-8200 Fax: 54 3291-1213  
Email: [bepo@bepo.com.br](mailto:bepo@bepo.com.br)


Bepo São Paulo - Filial Rua Ulpiano Pinto de Souza, 89 Vila Maria Cep: 02167-030  
São Paulo - SP Fone: 11 6954-6588 Fax: 11 6954-6320

Bepo Montenegro - Filial Sopro Via Oeste. 605 esquina c/ Via 1 Distrito de Vendinha  
Caixa Postal 99 Cep: 95780-000 Montenegro - RS Fone: 51 3883-8200  
Fax: 51 3457-1510  
Email: [montenegro@bepo.com.br](mailto:montenegro@bepo.com.br)

MANUAL DO PROPRIETÁRIO


**01** OBS: DAR APERTO MODERADO PARA FACILITAR A MONTAGEM.

MONTAGEM LADO  
ESQUERDO (MOTORISTA)

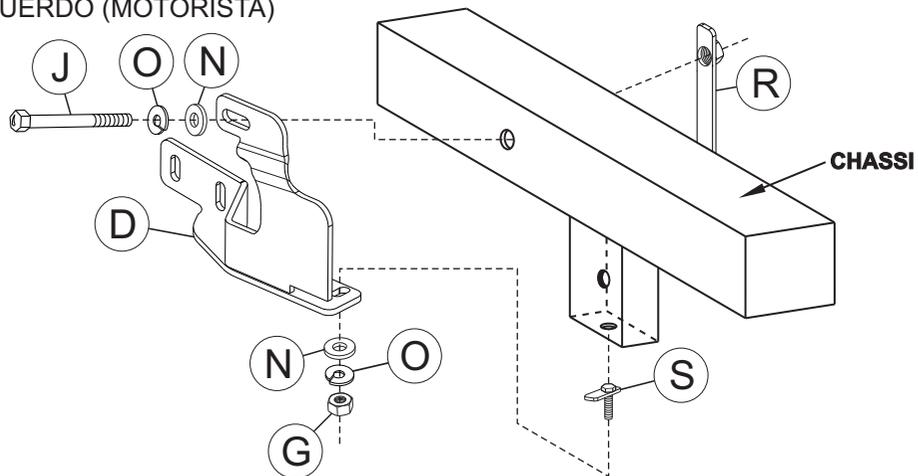


1- Montar os suportes «C e D» posicionando a trava «R» na furação original do chassi utilizando os parafusos «J» e arruelas «N e O», após montar o ponto inferior do suporte posicionando a trava «S» na furação original do chassi com as arruelas «N e O» e porcas «G».

**02**

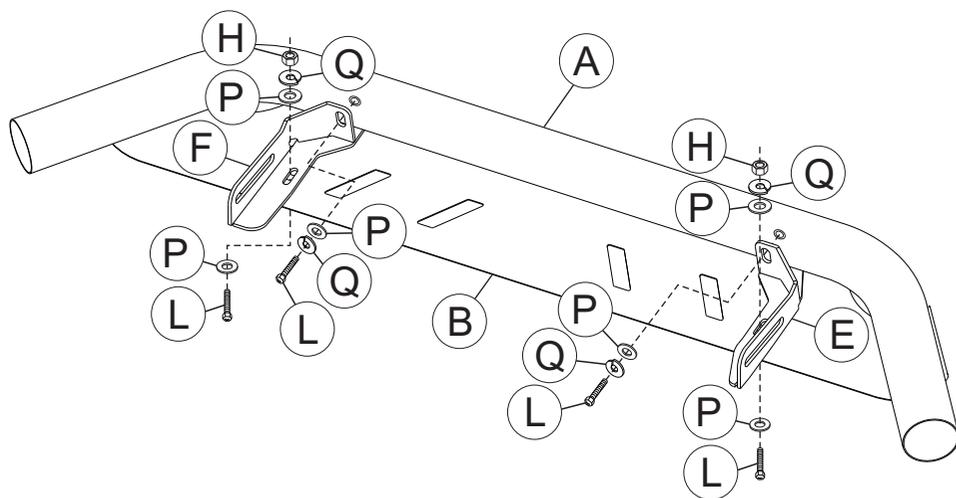


2- Montar os suportes «E e F» no tubo «A» e na chapa «B» utilizando parafusos «L» e arruelas «Q e P». Montar os suportes «E e F» no tubo «A» e na chapa «B» utilizando parafusos «L», arruelas «Q e P» e porcas «H».

**03**

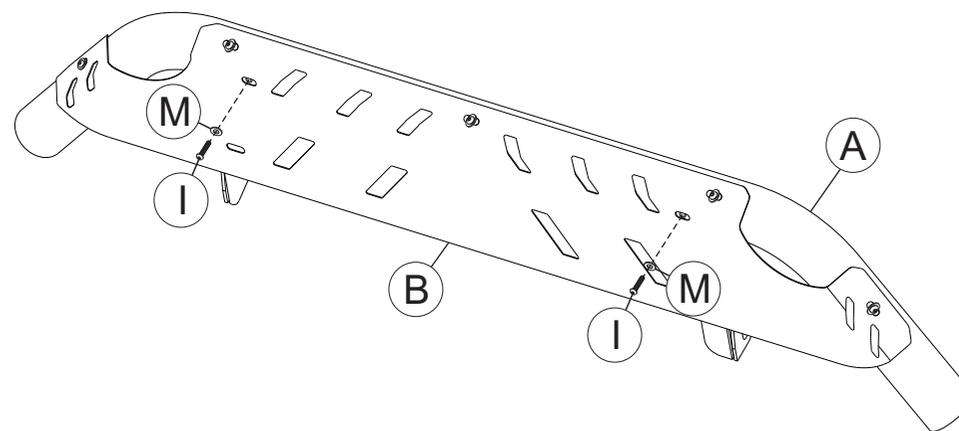

3- Montar a chapa «B» no tubo «A», utilizando para fixação os parafusos «I» e arruelas «M».

**04**

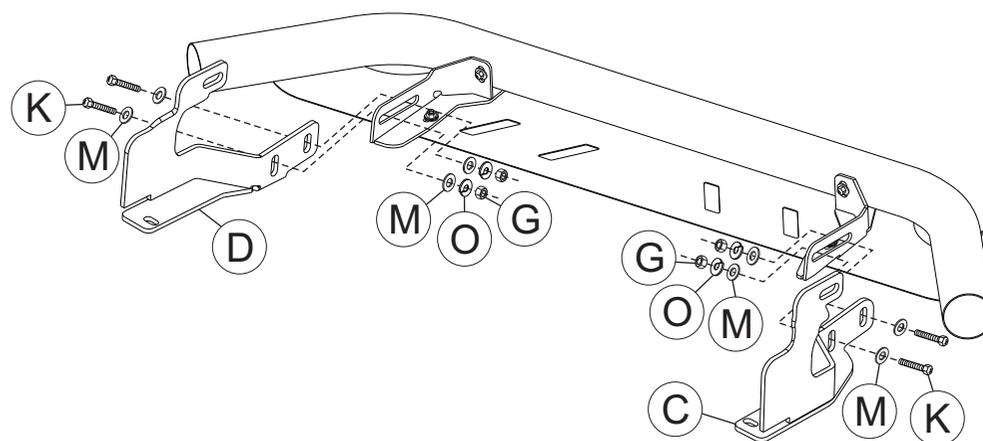

4- Montar os suportes «C e D» nos suportes «E e F» utilizando os parafusos «K», arruelas «M e O» e porcas «G».