


INSTRUÇÕES

1. Montar o Santo Antônio em uma superfície plana.
2. Montar o tubo «A» nas bases «G e H», utilizando as arruelas plásticas «C», parafusos «O» e arruelas «P». (Ver figura 1)
3. Montar o tubo «B» nas bases «G e H», utilizando as arruelas plásticas «S», os parafusos «O» e arruelas «P». (Ver figura 2)
4. Montar os acabamentos laterais «D e E» utilizando para fixação parafusos «F» e espaçadores «R». (Ver figura 3)
5. Para fixar o Santo Antônio ao veículo, utilizar suportes auxiliares «I e J», rebites «Q», parafusos «K», arruelas «M e L» e porcas «N». (Ver figura 4)

CARGA MÁXIMA PERMITIDA: 40Kg distribuídos.

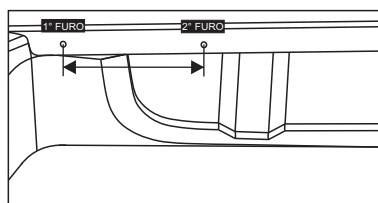

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
•Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser
tracionado, pois pode acarretar danos
na carroceria/chassi do veículo.

OBS:
MARQUE O LOCAL DE FURAÇÃO
E FURE COM UMA BROCA 11,25.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO
TRITON SPORT 2017...
SANTO ANTONIO S/GRADE ECO V
CÓD.: B1615 - STO. ANT. CROMADO
CÓD.: B1615A - STO. ANT. PRETO

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B1615.2011	TUBO DIANTEIRO
01	B	B1615.2021	TUBO TRASEIRO
02	C	B693.2022	ARRUELA PLÁSTICA
01	D	B1640A.2201	ACABAMENTO LATERAL LD
01	E	B1640A.2202	ACABAMENTO LATERAL LE
08	F	60578	PF. CAB. FL. TORX M-6 X 1
01	G	B1615A.2101	BASE FIX. LE
01	H	B1615A.2102	BASE FIX. LD
01	I	B699P.2103	SUPORTE AUXILIAR BASE LE
01	J	B699P.2104	SUPORTE AUXILIAR BASE LD
06	K	108146	PF. CAB. SEXT. M-8 X 1,25
10	L	6839	ARRUELA LISA Ø8(INT)
06	M	37877	ARRUELA PRESSÃO 5/16"
04	N	103551	PO. A. FR. SEXT. M-8
04	O	101630	PF. CAB. SEXT. INT. AB. M-12
04	P	98337	ARRUELA LISA Ø12(INT)
02	Q	27150	REBITE M8
08	R	60610	ESPAÇADOR NYLON Ø15
02	S	B229.2022	ARRUELA PLÁSTICA 70MM

