

Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

SUPOTE CALOTA TRASEIRA SUN

AÇO PRETO

P/RODA 10 FUROS


CÓD.: M173H

INSTRUÇÕES

1. Afrouxar os parafusos originais da roda e prender o suporte «A» junto com a arruela «B».
2. Após fixar a haste «C» junto com as arruelas «D» e porcas «E».

COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	M173H.201	SUPOTE
02	B	M173H.202	ARRUELA Ø46MM
02	C	M149B.202	HASTE ZINCADA 130 MM
04	D	M149B.203	ARRUELA SUPORTE
04	E	3271	PORCA SEXTAVADA 1/2" 13 FIOS

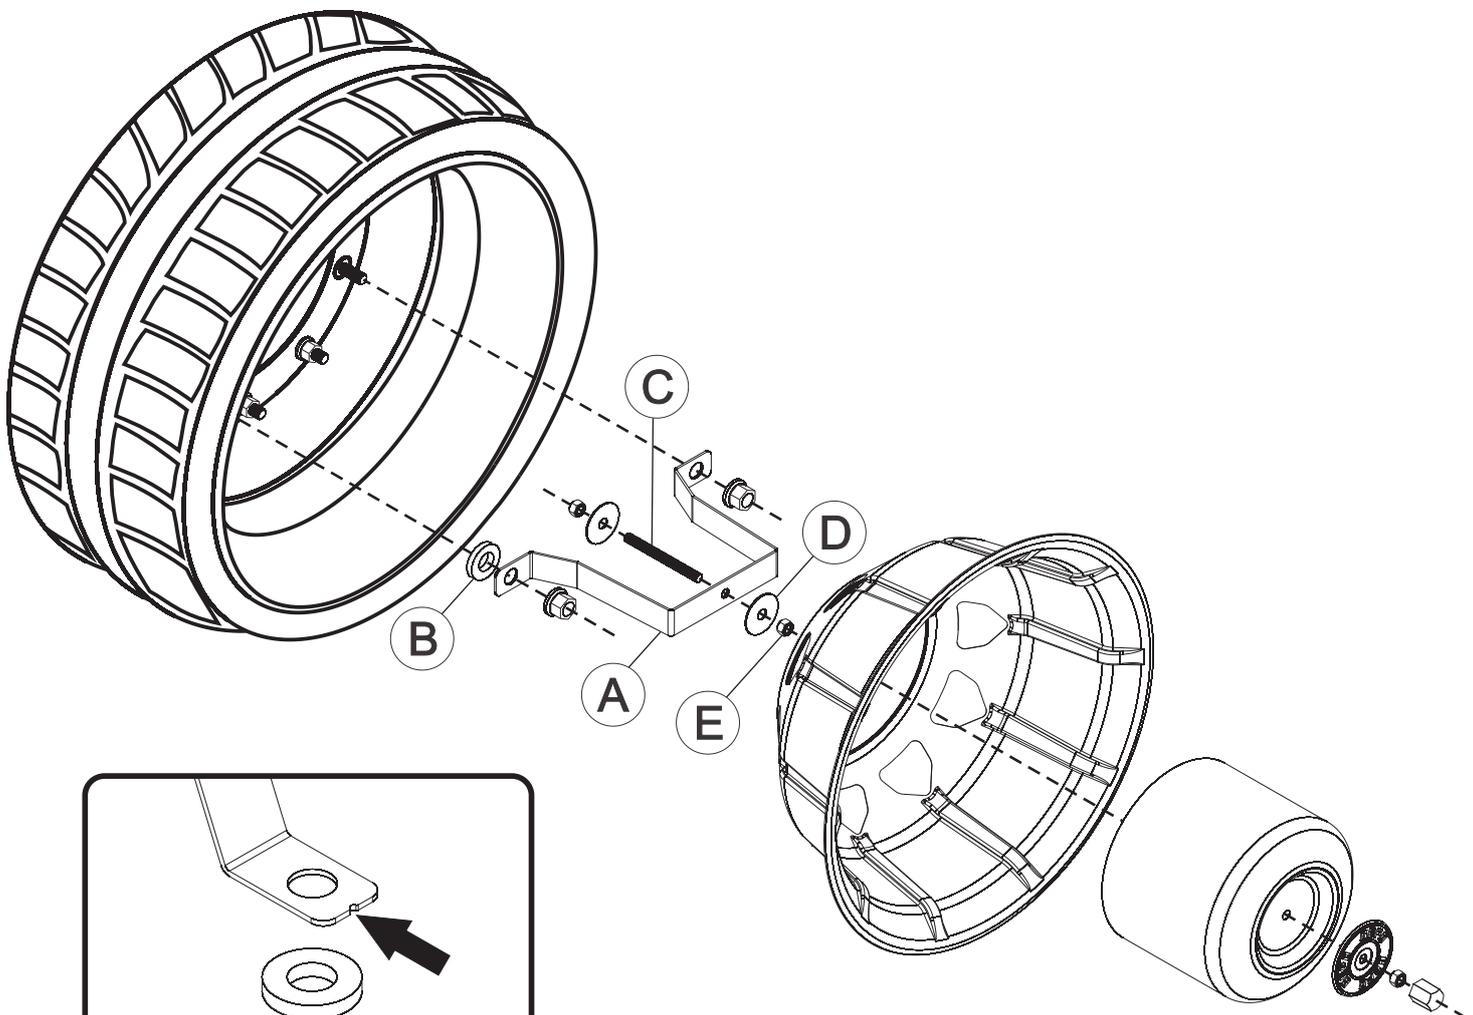

ARRUELA M173H.202 DEVE SER FIXADA NO LADO ONDE SE ENCONTRA O REBAIXO.

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.