




A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.


Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

Para montagem do degrau da escada, proceder conforme ilustrado na figura abaixo.

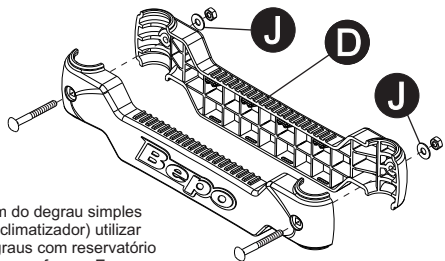


OBS: Para montagem do degrau simples (sem reservatório de climatizador) utilizar parafusos «H» e degraus com reservatório de climatizador utilizar parafusos «E».

01

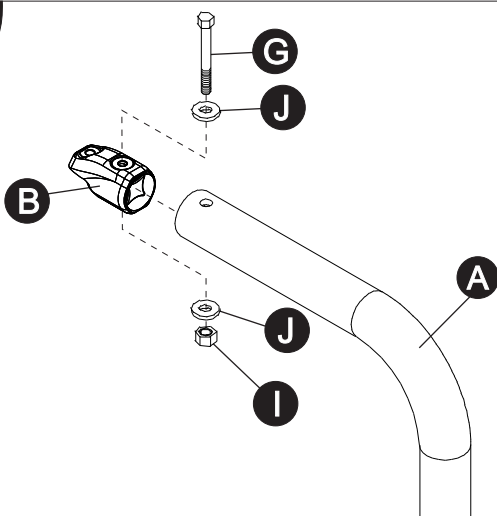

Para montagem do Suporte Superior 'B', utilizar parafusos 'G', arruelas 'J' e porcas 'I'.

03

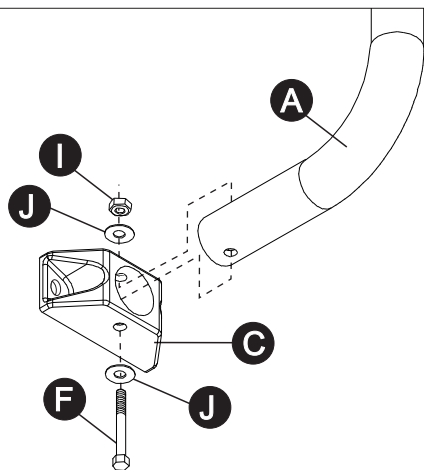

Para montagem do Suporte Plástico Inferior 'C', utilizar parafusos 'F', arruelas 'J' e porcas 'I'.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO


MBB - 1113

ESCADA CABINE

CÓD. B008D - Cromada

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B008D.20111	TUBO LATERAL ESTR. CAB.
02	B	B004.205	ORELHA SUPERIOR
02	C	B004.204	PÉ PLÁSTICO
03	D	B008.208	DEGRAU ESCADA
02	E	89095	PF.FRANCES 1/4" X 2.1/4" ZP UNC COM PORCA
02	F	19321	PF.CAB.SEXT.1/4" X 2" RT ZP UNC
02	G	2941	PF.CAB.SEXT.1/4" X 1.3/4" RT ZP UNC
04	H	97886	PF.FRANCES 1/4" X 2 1/2" UNC ZP COM PORCA
04	I	2432	PO.SEXT. UNC 1/4"-20 FIOS ZP
14	J	121991	ARRUELA LISA 1/4" ZP

ATENÇÃO: OS PARAFUSOS PARA FIXAR A ESCADA NA LATARIA DO VEÍCULO NÃO SÃO FORNECIDOS. AQUI ESTÃO INDICADOS PARA MOSTRAR A MONTABILIDADE DA ESCADA.

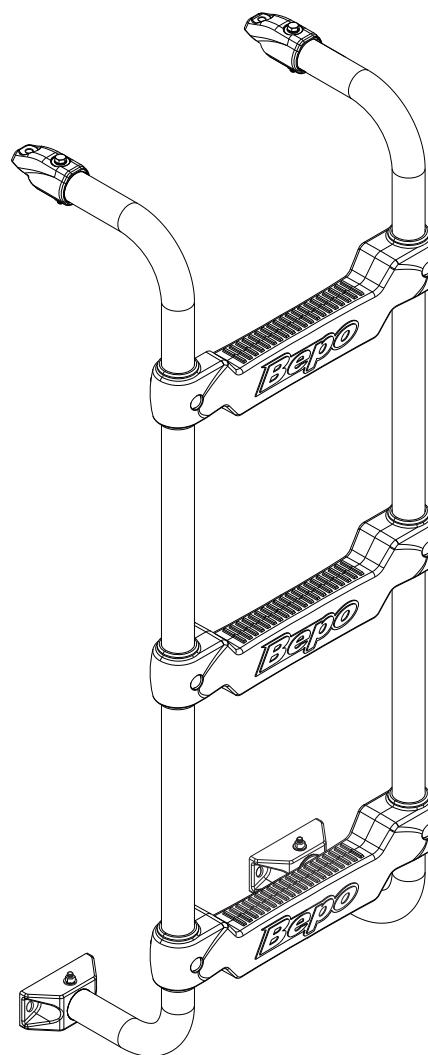

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.