




INSTRUÇÕES

1. Retirar o estribo original do veículo.
2. Retirar as porcas inferiores que estão fixados no interior da lataria com auxílio de chave de fenda.
3. Fixar os suportes no chassi (dianteiro / traseiro) nos mesmos locais que estavam fixados os suportes do estribo original. Reutilizar os parafusos originais para os furos superiores. Nos furos inferiores utilizar parafusos arruelas e porcas conforme desenho e tabela.
4. Fixar o estribo nos suportes já fixados no chassi e dar aperto a todos os parafusos.

OBS: Seguir as mesmas instruções para ambos os lados.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado,
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B756C.201	ESTRIBO LATERAL LE
01	B	B756C.202	ESTRIBO LATERAL LD
02	C	B756.216	SUP. DIANT. LE / TRAS. LD
02	D	B756.218	SUP. DIANT. LD / TRAS. LE
08	E	129186	PF. SEXT. M10X25
08	F	108146	PF. SEXT. M08X25
08	G	82589	PO. AUTO-FRENANTE M10
08	H	103551	PO. AUTO-FRENANTE M08
16	I	104175	ARRUELA LISA M10
16	J	6839	ARRUELA LISA M08

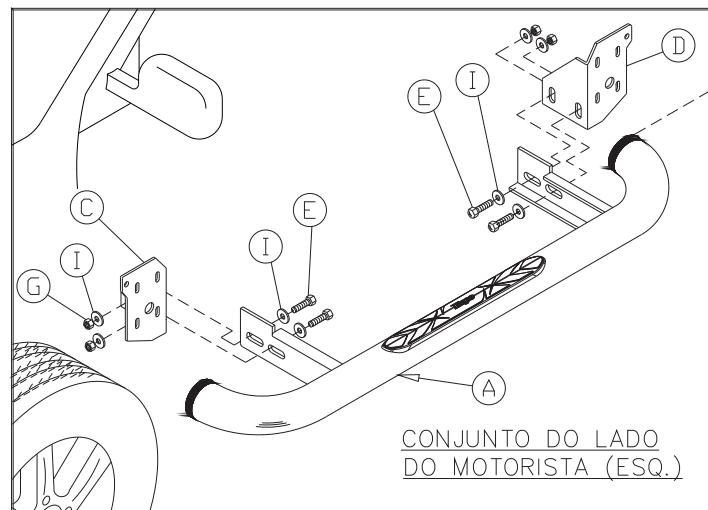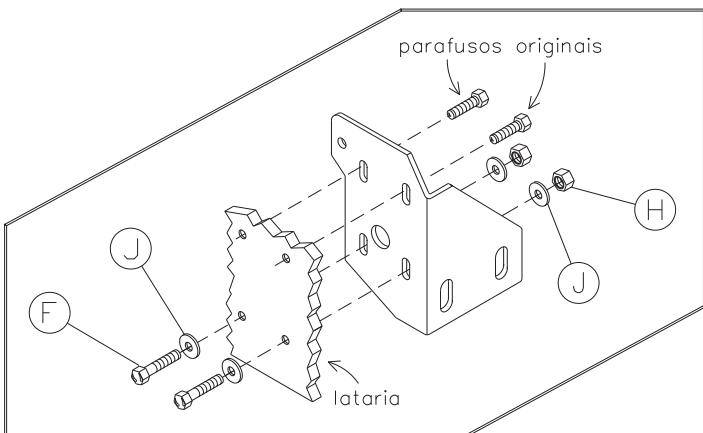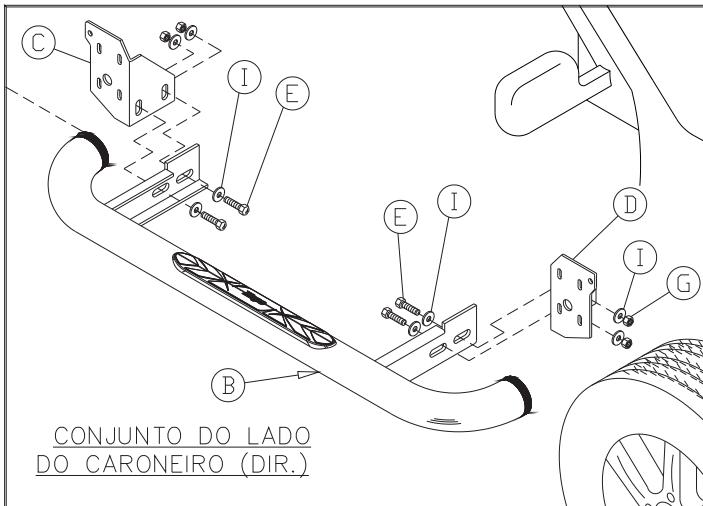

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.