


# Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS  
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213  
www.bepo.com.br

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO MB 1929/1934/SCANIA L111 ESCADA TRASEIRA CÓD.: B008/B008A


Para montagem do degrau da escada, proceder conforme ilustrado na figura abaixo.

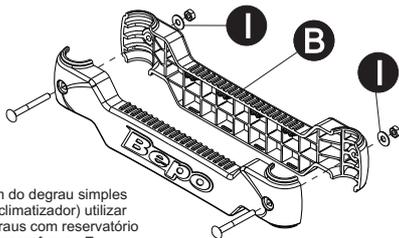

OBS: Para montagem do degrau simples (sem reservatório de climatizador) utilizar parafusos «F» e degraus com reservatório de climatizador utilizar parafusos «E».

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B008A.201	TUBO LATERAL ESCADA
03	B	B008.208	DEGRAU ESCADA
02	C	B004.205	ORELHA SUPERIOR
02	D	19321	PF. CAB. SEXT. 1/4"x2" ZP
04	E	97886	PF.FRANCES 1/4" X 2 1/2" ZP (C/PO)
02	F	89095	PF. FRANCÊS 1/4"x2.1/4" ZP
02	G	2941	PF. CAB. SEXT. 1/4"
04	H	2432	PO. SEXT. 1/4" ZP
14	I	121991	ARRUELA LISA 1/4" ZP
02	J	B004.204	PÉ PLÁSTICO

Montagem Sup. Superior LD/LE Montagem Sup. Inferior L/DLE

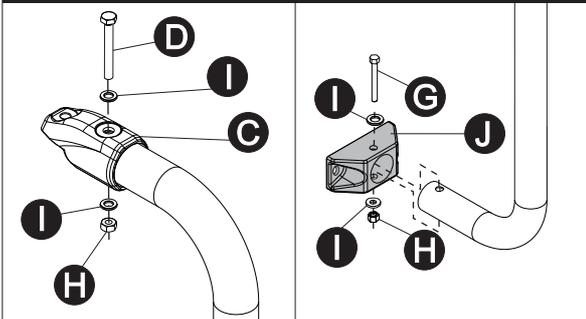


Em caso de dúvidas consulte:  
[assistencia@bepo.com.br](mailto:assistencia@bepo.com.br)  
ou pelo Fone: (54) - 3291-8200

**ATENÇÃO: OS PARAFUSOS PARA FIXAR A ESCADA NA LATARIA DO VEÍCULO NÃO SÃO FORNECIDOS. AQUI ESTÃO INDICADOS PARA MOSTRAR A MONTABILIDADE DA ESCADA.**



### Montagem do Suporte Superior no Veículo

Posicione a escada com os suportes superiores já montados; Posicione os suportes no teto, os parafusos arruelas e porcas. Após de aperto unindo um ao outro.

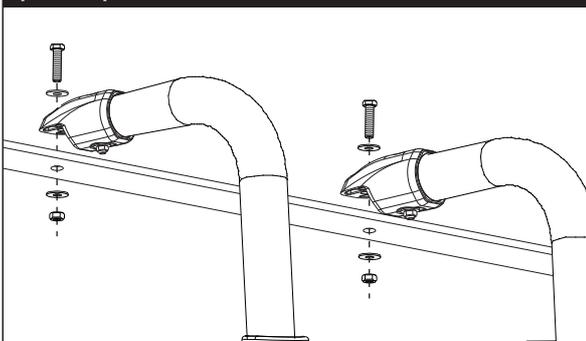

### Montagem Suporte Inferior L/D, L/E no Veículo

Posicione a escada e marque os pontos aonde será feita a furação. Fixar escada utilizando rebites, parafusos e arruelas, conforme imagem abaixo.

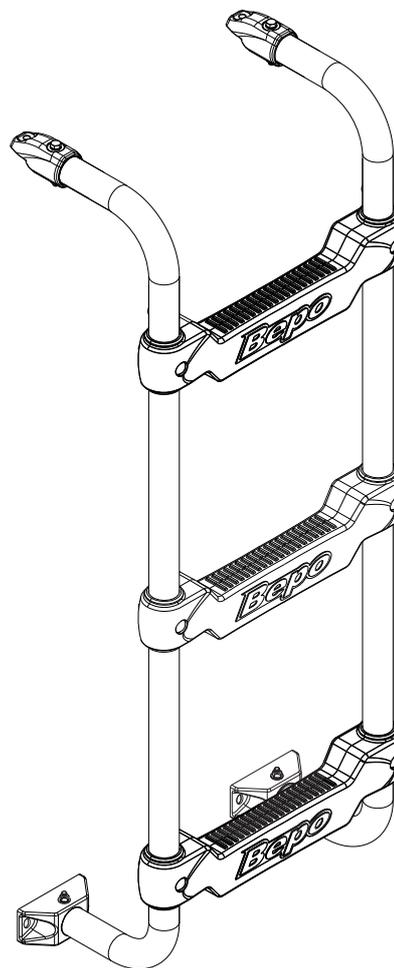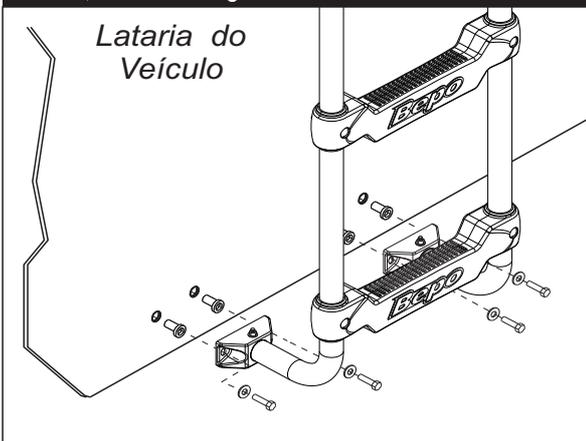

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.