



Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO CHEVROLET MONTANA (2004) SANTO ANTÔNIO 2" CÓD.: B182A

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B182A.201	TUBO DIANT.
01	B	B182A.2041	BASE FIX. LE
01	C	B182A.2051	BASE FIX. LD
02	D	B182A.2044	CALÇO BASE FIX.
01	E	B182A.2271	FIXADOR LD
01	F	B182A.2272	FIXADOR LE
04	G	B017A.2012	ARRUELA PVC
08	H	121991	ARRUELA LISA 1/4"
08	I	117420	PF. CAB. SEXT. M-6
02	J	1365	PF. CAB. SEXT. M-5
02	K	2434	ARRUELA LISA Ø5(INT)

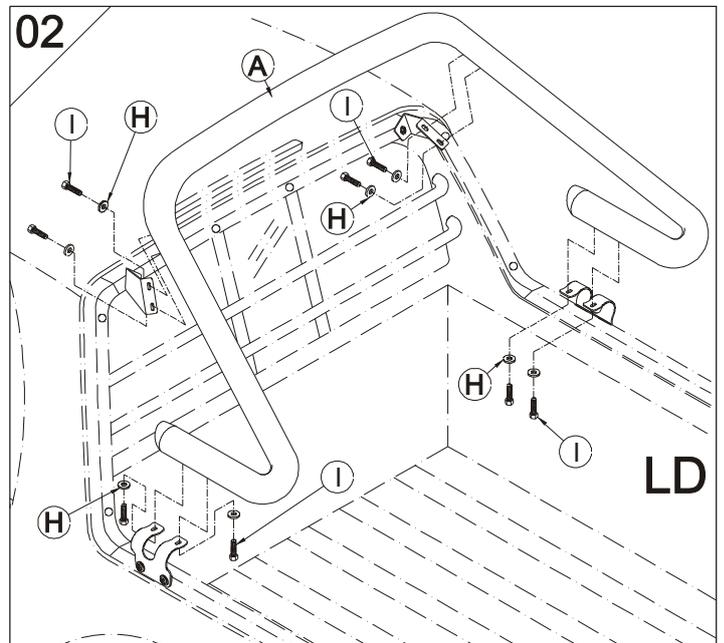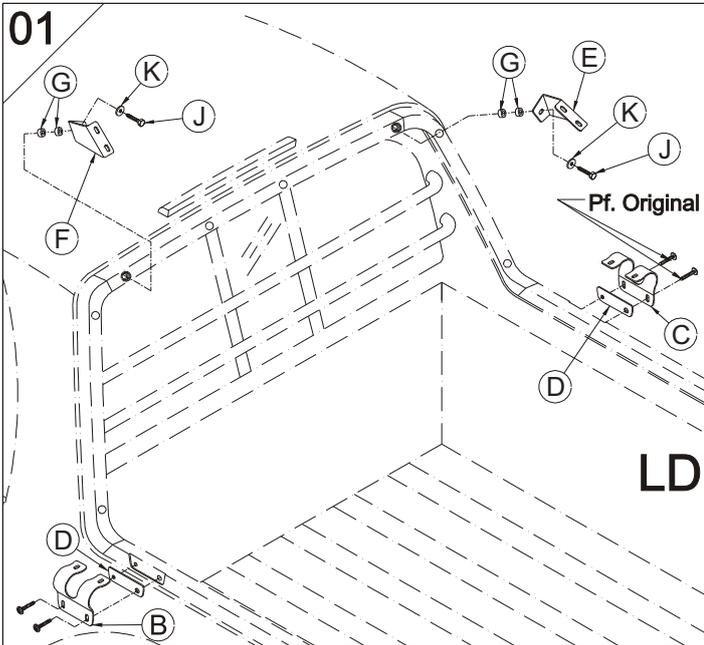

INSTRUÇÕES

1. Retire os 2 tapa furos originais laterais na parte superior da caçamba. Retire os parafusos alojados dentro das cavidades e em seguida prenda os fixadores "E e F" no local utilizando os calços "D", parafusos "J" e arruelas "K".

2. Retire os 2 ganchos (LD/LE) mais próximos da cabine e prenda no local as bases "B e C" utilizando os calços "D" e os parafusos retirados anteriormente. Observe para que o furo menor dos calços "D" fique próximo em relação a cabine.

3. Prenda o tubo "A" nas bases "B e C" e nos fixadores "E e F" com parafusos "I" e arruelas "H".

4. Por fim dê aperto à todos os parafusos.
PESO ESTÁTICO MÁXIMO PERMITIDO = 30Kg.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador. Este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.