



A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO
HILUX 2016...CABINE SIMPLES
ESTRIBO G2
CÓD.: B1209/A
CÓD. KIT: B15172

INSTRUÇÕES

As instruções a seguir demonstram a montagem do Lado Carona (LD), seguir as mesmas instruções para montagem do Lado Motorista (LE).

1- Fixar o suporte «C e D» no chassi da pick-up, utilizando parafusos «I», arruelas «L e K», conforme desenho 01.

2- Fixar o suporte traseiro «E» no chassi da pick-up, utilizando parafusos «I» e arruelas «L e K», conforme desenho 01.

5- Fixar os estribos «A e B» junto aos suportes «C e E», utilizando parafusos «J» e arruelas «L e K», conforme detalhe A.


COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	-	ESTRIBO ALUM. G2/G3 LD
01	B	-	ESTRIBO ALUM. G2/G3 LE
01	C	B15780.201	SUPORTE FIX. DIANT. LD
01	D	B15780.202	SUPORTE FIX. DIANT. LE
01	E	B15780.203	SUPORTE FIX. TRAS. LD
01	F	B15780.204	SUPORTE FIX. TRAS. LE
08	I	108146	PF. CAB. SEXT. M8x25 ZP
08	J	7660	PF. FRANCÊS 5/16" (c/ po.)
16	K	6839	ARRUELA LISA M8 ZP
16	L	37877	ARRUELA PRESSÃO 5/16" ZB

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado, pois pode
acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

01 LADO DIREITO (CARONA)

* FIXAÇÃO IGUAL PARA AMBOS OS LADOS

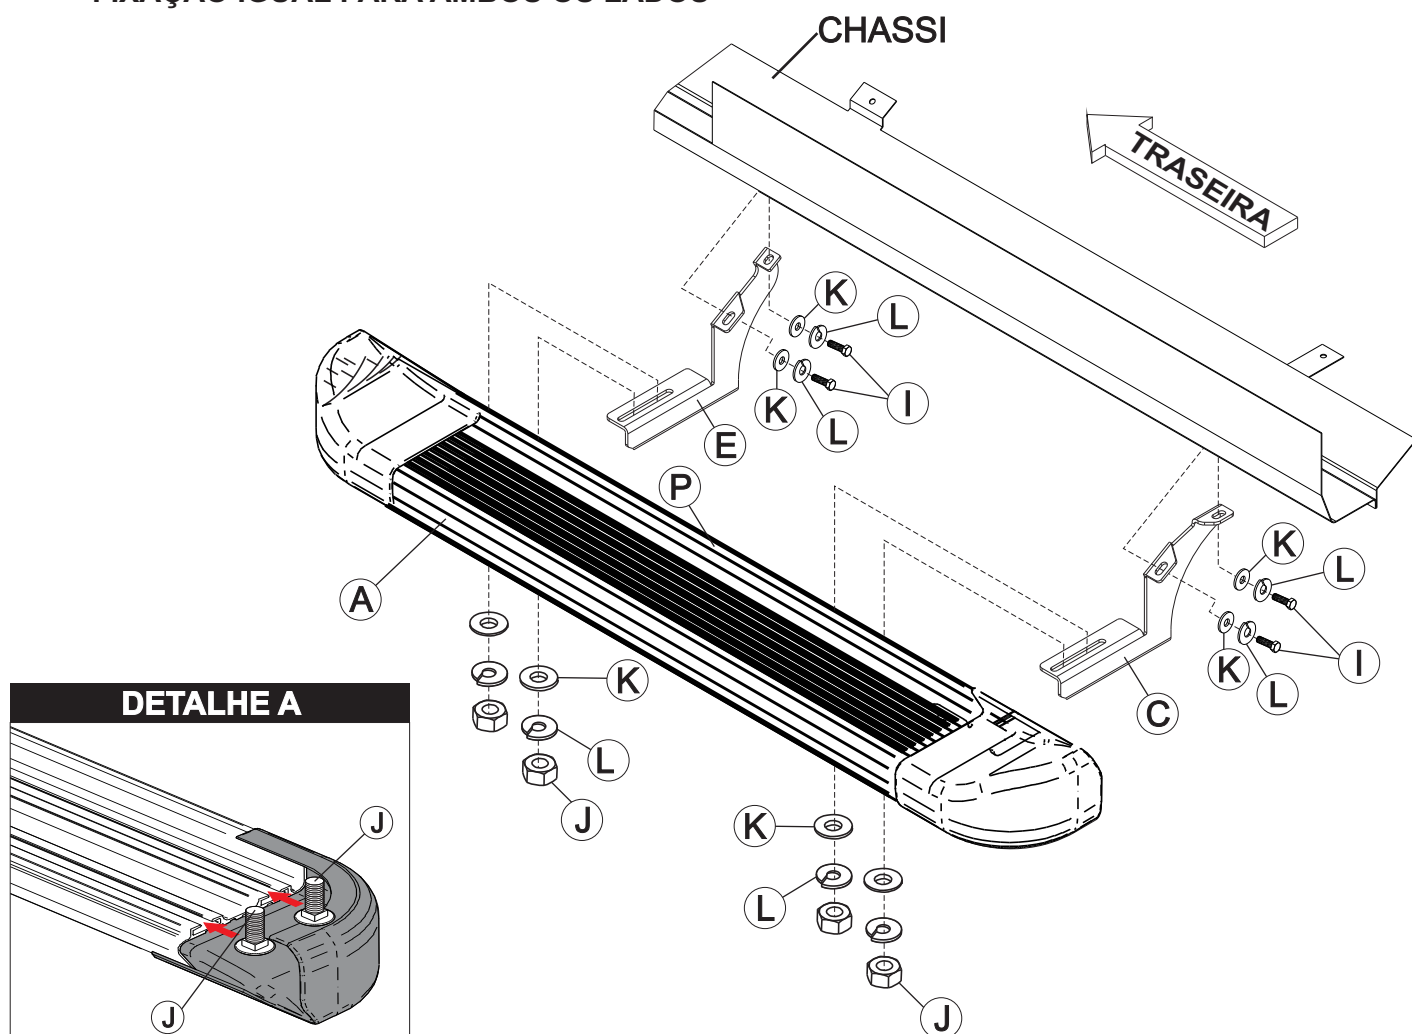

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.