



INSTRUÇÕES

As instruções a seguir demonstram a montagem do Lado Motorista (LE), seguir as mesmas instruções para montagem do Lado Carona (LD).

1- Posicionar as travas «H e I» no chassi da pick-up, colocando pelo ponto indicado pela seta, conforme figura abaixo.

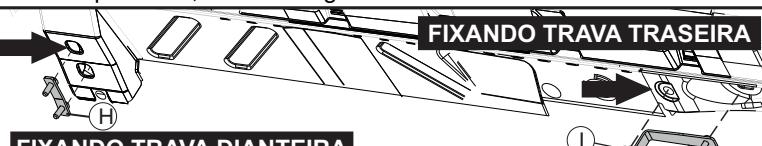

FIXANDO TRAVA DIANTEIRA

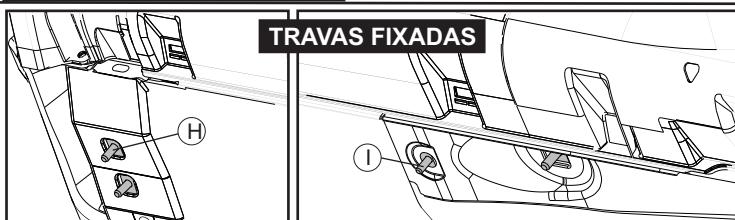

TRAVAS FIXADAS

2- Fixar os suportes «C e D» no chassi, fixando com arruelas «N e O» e porcas«Q e R», conforme figura (1).


3- Furar a virola da pick-up, com broca 8,5mm.

Após fixar o suporte na canaleta, utilizando parafuso «M», arruelas «N», porcas«Q» e espaçados «J», conforme detalhes da figura (1).

OBS: No detalhe A deve ser retirado uma porca para poder fazer a fixação do suporte «E». Fica opção do cliente se quiser utilizar a porca original ou a que acompanha o kit de fixação.


01

FIXAÇÃO SUP. CHASSIS

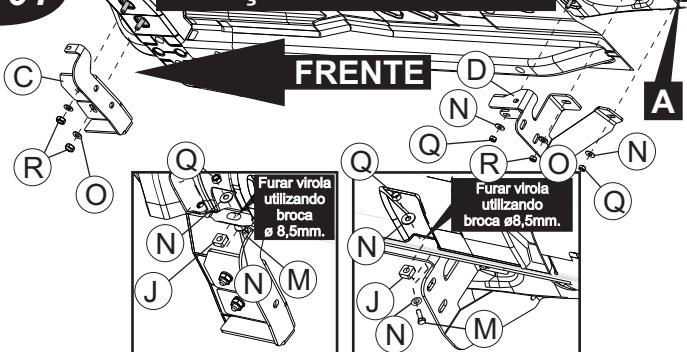

FRENTE

4- Fixar os suportes «G e F» nos suportes fixados anteriormente no chassi. Utilizando parafusos «L», arruelas «O» e porcas «R», conforme figura abaixo.

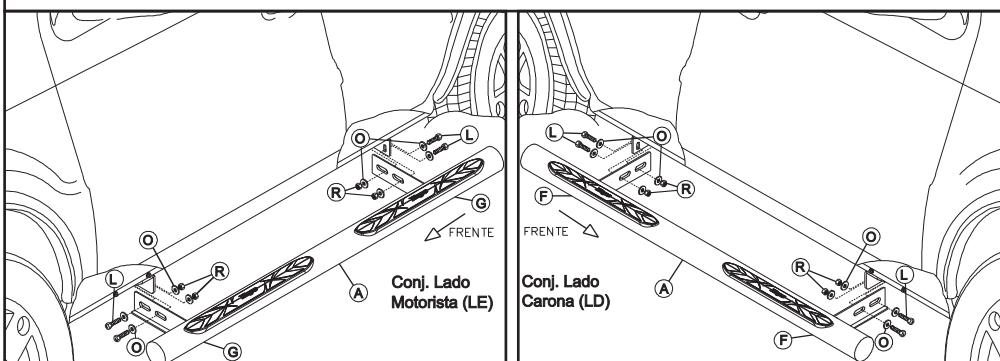

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.

COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B992/A.201/202	ESTRIBO OVAL LD/LE
01	B	B15159.201	SUP. DIANT. LD FIX. CHASSI
01	C	B15159.202	SUP. DIANT. LE FIX. CHASSI
01	D	B15159.203	SUP. TRAS. LE FIX. CHASSI
01	E	B15159.204	SUP. TRAS. LD FIX. CHASSI
02	F	B992.2101	SUP. DIANT. LE / LD
02	G	B992.2102	SUP. TRAS. LE / LD
02	H	60926	SUP. TRAVA DIANT. M10
02	I	60927	SUP. TRAVA TRAS. M8/M10
04	J	I2698.207	ESPAÇADOR SUP. TRAS.
08	L	129186	PF. CAB. SEXT. M10x25 ZB
12	M	108146	PF. CAB. SEXT. M8x25 ZP
20	N	6839	ARRUELA LISA M8 ZP
22	O	104175	ARRUELA LISA M10 ZP
08	P	37877	ARRUELA PRESSÃO 5/16" ZB
08	Q	103551	PO. A. FR. SEXT. M8 ZP
14	R	82589	PO. A. FR. SEXT. M10 ZB
08	S	B193T.2031	CALÇO DE BORRACHA

5- Fixar os suporte «G e F» nos estribos com parafusos «M», arruelas «P e N», conforme figura abaixo.

Fixação Sup. Tubos

