



Bepo


A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Manutenção

1. Não faça de seu acessório um rebocador, este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na Carroceria/chassi do veículo.
 2. Leia com atenção o manual antes de montar seu acessório
 3. Não utilizar produtos abrasivos na lavagem do seu acessório, para conservação utilize cera automotiva.
 4. Verificar se todos os parafusos estão apertados (7) dias após instalação, e reaperte se for necessário.
- A Bepo agradece sua preferência!

Instrução de Montagem

- 1- Primeiramente fixe os suporte «C e D» no chassis do veículo com os parafuso «I», arruelas «F e G».
- 2- Após fixe o tubo «A» nos suportes «C e D» com os parafusos «H», arruelas «F e G».
- 3- Em seguida fixar a chapa «B» no tubo «A» com os parafusos «K» e arruelas «F e G».
- 4- Por último fixar os suportes «E» entre a chapa «B» com os suportes «C e D» com os parafusos «H», arruelas «F e G» e porca «J».
- 5- Regule o acessório em relação ao para-choque original do veículo e de o aperto final em todos os parafusos.

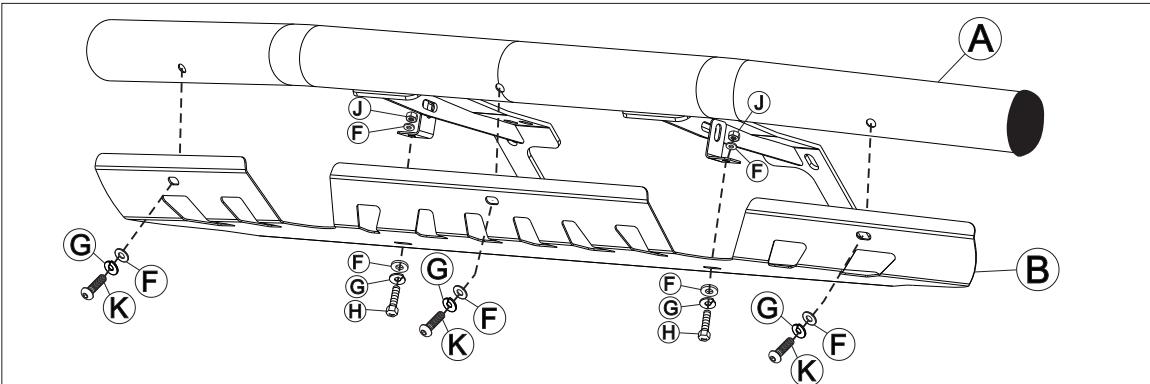


**ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM
O VEÍCULO HILUX 2012...2015
B1258 PROTETOR CROMADO
B1258A PROTETOR PRETO FOSCO**

B1258/B1258A

Bepo São Marcos - Matriz Instaladora São Marcos Ltda BR 116 KM 113
N 1155 Caixa postal 21 Bairro Industrial Cep: 95190-000 São Marcos - RS
Fone: 54 3291-8200 Fax: 54 3291-1213 Email: bepo@bepo.com.br

Bepo Montenegro - Filial Sopro Via Oeste. 605 esquina c/ Via 1 Distrito de Vendinha
Caixa Postal 99 Cep: 95780-000 Montenegro - RS Fone: 51 3883-8200
Fax: 51 3457-1510 Email: montenegro@bepo.com.br

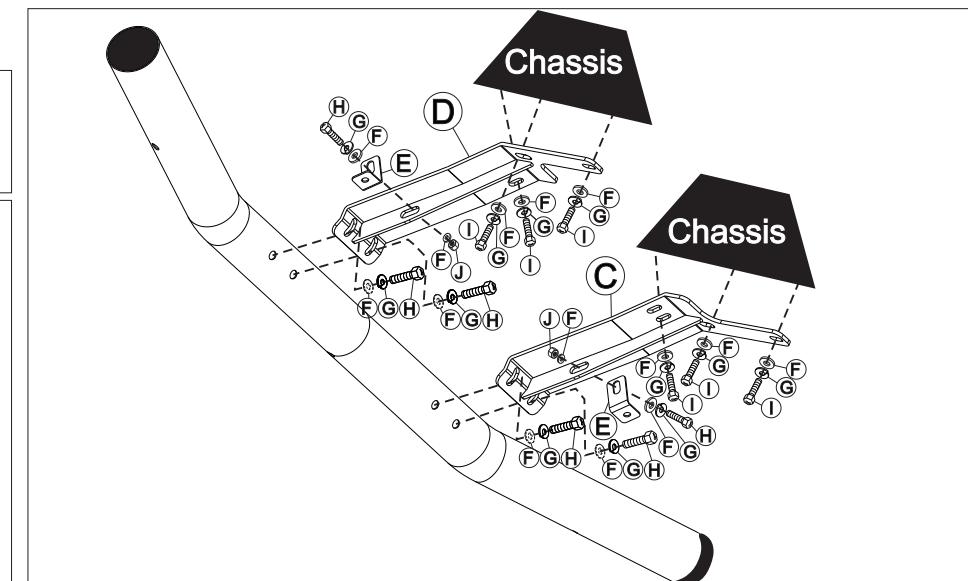

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.