




A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.


Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

01

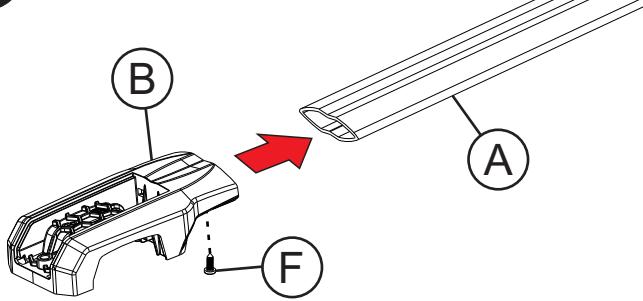


Escolha um dos lados da travessa 'A' como referência para sua montagem, encaixe e apafuse o suporte superior 'B' junto a travessa 'A', conforme ilustração, utilizando o parafuso 'F'.

02

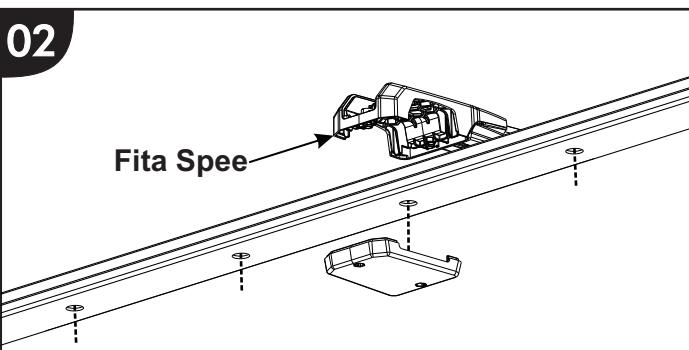

Note na figura acima que a posição da travessa será determinada pela furação embaixo da longarina. Esta posição fica a critério do cliente.

03

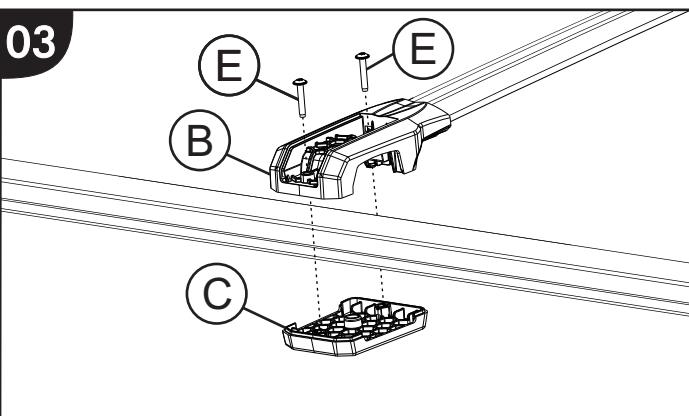

Fixar o suporte inferior 'C' junto ao suporte superior 'B', envolvendo o tubo da longarina de teto, utilizando os parafusos 'E', conforme ilustra a imagem.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado,
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


TRAVESSA DE TETO ELITE

CÓD: B1095A PRETO - B1095C POLIDO
S10 2012.../HILUX 2016.../RENEGADE 2015...
CÓD: B1097A PRETO - B1097C POLIDO
AMAROK

COMPONENTES


Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B1095A/C.201	PERFIL TRAVESSA 988mm
02	A	B1097A/C.201	PERFIL TRAVESSA 1063mm
04	B	B1095C.202	SUporte SUPERIOR
04	C	B1095C.203	SUporte INFERIOR
04	D	B1095C.204	TAMPA SUporte SUPERIOR
08	E	60362	PF. CAB. SEXT. M-5
04	F	60136	PF. CAB. FL. 4,2 X 16
-	G	130885	FITA SPEE PRETO 38 X 2 MM

04

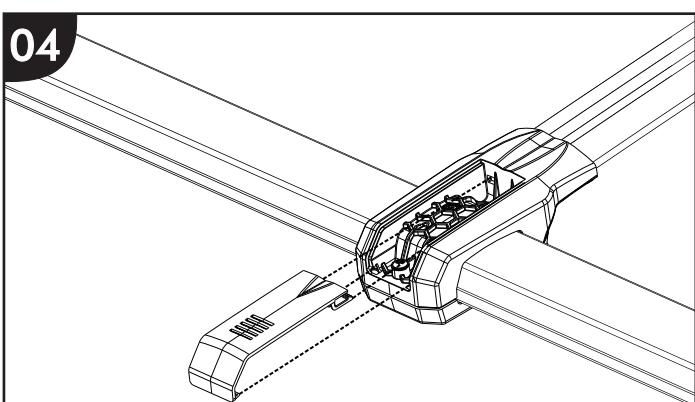

Após fixar a travessa na posição desejada encaixe a tampa 'D' conforme a figura acima.

05

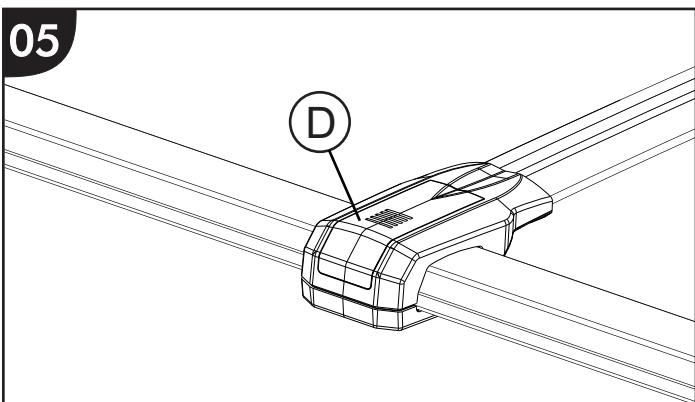

Se houver a necessidade de reposicionar a travessa, pressione a tampa 'D' conforme a figura acima para desencaixar e desaparafusar.

OBS: Seguir o mesmo procedimento de montagem em todas pontas do perfil «A».

CARGA MÁXIMA PERMITIDA: 40 KG distribuídos.

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.