



A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS  
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213  
www.bepo.com.br

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

### ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO

### FORD RANGER

SANTO ANTÔNIO ELEGANCE IV  
CÓD.: B302CT/PT / B15403 / B15404

#### INSTRUÇÕES


1. Montar o Santo Antonio em uma superfície plana.
2. Montar os tubos «R» e «S» da grade, no tubo «A», e junto encaixar as buchas «P», utilizando para fixação os parafusos «Q». (Ver figura 01)
3. Montar o tubo «A» junto com as arruelas de acabamento «K» e as bases «C» e «D», utilizando para fixação os parafusos «H», e arruelas «L». (Ver figura 02)
4. Montar os acabamentos «O» no tubo «A», e junto já montar os suportes «T» e «U», utilizando para fixação os parafusos «I» e arruelas «M». OBS: Para montar corretamente, centralize o suportes com os itens «O». (Ver figura 03)
5. Montar os acabamentos «N» no tubo «B», e junto já montar os suportes «V» e «X», Utilizando para fixação os parafusos «I» e arruelas «M». OBS: Para montar corretamente, centralize os suportes com os itens «N». Após encaixar os tubos laterais «E» e «F». (Ver figura 04)
6. Monte os tubos laterais «E» e «F», utilizando para fixação os parafusos «Q» e arruelas «M». (Ver figura 05)
7. Encaixar o conjunto «B» no conjunto «A», e junto já montar as arruelas plástica «G». (Ver figura 06)
8. Na parte interna onde foi encaixado os tubos laterais, fixar com os parafusos «Q» e arruelas «M», e embaixo das laterais fixar os parafusos «H» com arruelas «L». (Ver figura 07)
9. Fixar o santo antônio já montado, na pick-up. Posicione e marque o local de furação, fure e após monte utilizando os parafusos «I» com arruelas «M», e porcas «J». (Ver figura 08)

NOTA: PESO ESTÁTICO, MÁX. PERMITIDO SOBRE O STO. ANT. = 50 Kg.

#### COMPONENTES

| Qtd. | Ref. | Código         | Descrição                |
|------|------|----------------|--------------------------|
| 01   | A    | B302C/P.2011   | TUBO FRONTAL             |
| 01   | B    | B302C/P.2021   | TUBO TRASEIRO            |
| 01   | C    | B302C.205      | BASE FIX. LD             |
| 01   | D    | B302C.204      | BASE FIX. LE             |
| 01   | E    | B896C/P.21621  | TUBO LATERAL LE          |
| 01   | F    | B896C/P.21611  | TUBO LATERAL LD          |
| 02   | G    | B693.2022      | TERMINAL PLÁSTICO TRAS.  |
| 04   | H    | 108154         | PARAF. SEXT. M12x40      |
| 12   | I    | 111775         | PARAF. SEXT. M8x30       |
| 04   | J    | 103551         | PORCA AUTO-FRENANTE M8   |
| 02   | K    | B229.2022      | TERM. PLÁSTICO FRONTAL   |
| 04   | L    | 98337          | ARRUELA LISA M12         |
| 20   | M    | 6839           | ARRUELA LISA M8          |
| 02   | N    | B896C.20615    | ACAB. TRAS. LE/LD STO    |
| 02   | O    | B896C.20611    | ACAB. DIANT. LE/LD STO   |
| 04   | P    | B229.20166     | BUCHA ACAB. "D"          |
| 08   | Q    | 103560         | PF. ABAULADO M8x25       |
| 01   | R    | B337CT/P.20162 | TUBO MENOR (1050mm)      |
| 01   | S    | B302CT/P.20161 | TUBO MAIOR (1180mm)      |
| 01   | T    | B896C.21617    | SUP. DIANT. LAT. STO. LD |
| 01   | U    | B896C.21627    | SUP. DIANT. LAT. STO. LE |
| 01   | V    | B896C.21628    | SUP. TRAS. LAT. STO. LE  |
| 01   | X    | B896C.21618    | SUP. TRAS. LAT. STO. LD  |

**ATENÇÃO:** Não faça de seu acessório um rebocador.  
Este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

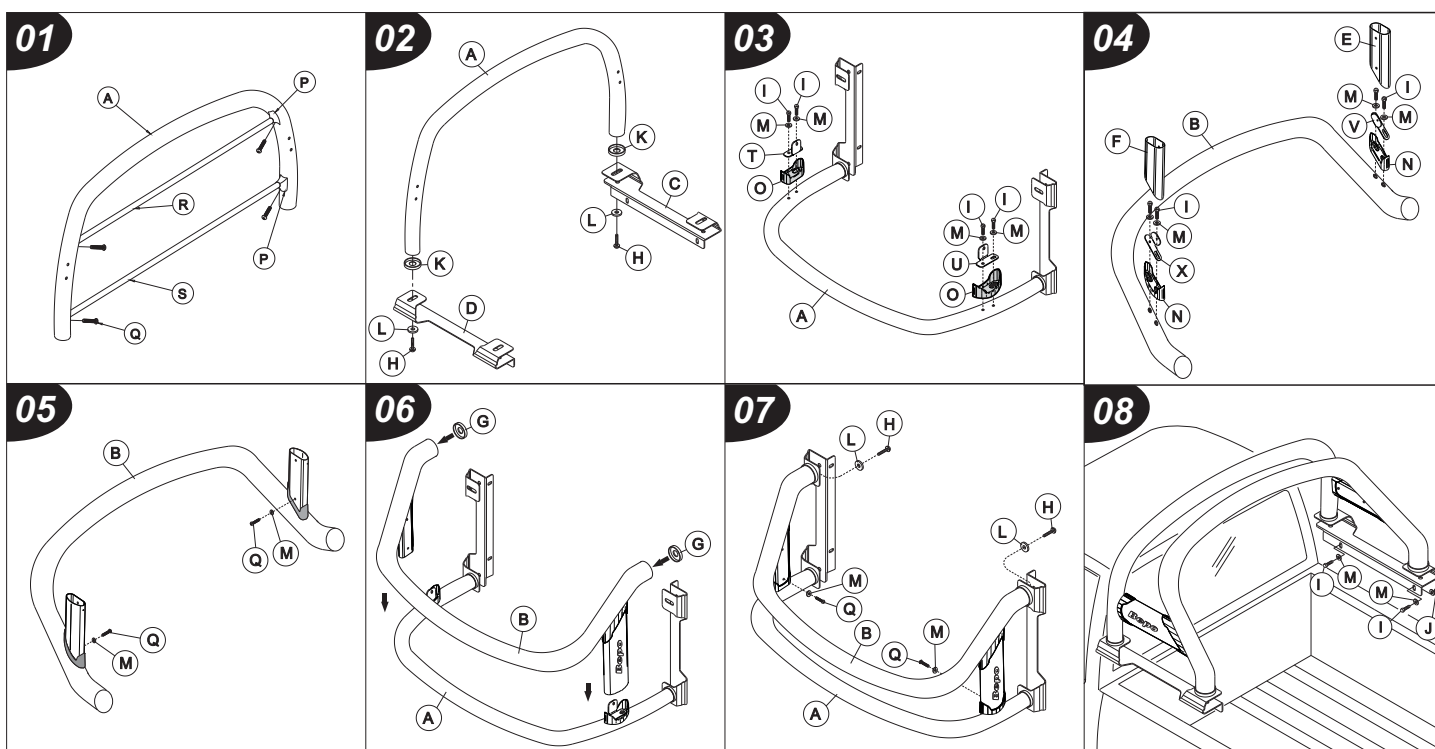

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.