





#### INSTRUÇÕES

1. Leia atenciosamente as instruções de montagem antes de montar seu estribo e observe os desenhos.
2. Retire os tampões originais localizados embaixo no assoalho do veículo. Dianteiro e traseiro (Furos número 3 e 4). Para retirar utilize uma chave apropriada.
3. Na parte dianteira, insira o fixador simples M10 «G» pelo furo de modo com que fique aparecendo somente o corpo do parafuso e o seu limitador. Como indica a figura ao lado.
4. Retire a tampa que cobre o furo (furo número 2) na longarina e insira por ele o fixador simples M08 «H». Prenda junto com o suporte «C», utilizando arruelas «K» e porcas «O», conforme figura 01.
5. Na parte traseira do veículo insira o fixador duplo M10 / M06 «F», de forma com que o parafuso M06 saia pelo furo menor como indica a figura 01. E prenda o suporte «E», utilizando arruelas «L e J» e porcas «P e N», conforme figura 01. OBS: O suporte do cabo do freio deve ser retirado e após preso junto com o suporte pelo furo número 4.
6. Antes de montar o estribo no veículo, encaixe o parafuso «I», passando-o por dentro da canaleta na parte inferior do estribo, conforme mostra a figura (3).
7. Prenda o estribo «A» nos suportes já fixados, utilizando para fixação as arruelas «L e M» e porcas «I» figura (2). OBS: Não de aperto total aos parafusos, faça o alinhamento com a lataria do veículo, por fim de aperto total.



COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B1211/A/G.201	CONJ. ESTRIBO SUV LD/LE
01	B	B15132.201	SUPORTE DIANT. LE
01	C	B15132.202	SUPORTE DIANT. LD
01	D	B15132.204	SUPORTE TRAS. LE
01	E	B15132.203	SUPORTE TRAS. LD
02	F	B857.250	FIXADOR DUPLO M10/M6
02	G	B857.233	FIXADOR SIMPLES M10
02	H	B857.237	FIXADOR SIMPLES M8
04	I	7660	PF. FRANCÉS 5/16" ZP (c/ po.)
02	J	121991	ARRUELA LISA 1/4" ZP
02	K	6839	ARRUELA LISA M8 ZP
08	L	104175	ARRUELA LISA M10 ZP
04	M	37877	ARRUELA PRESSÃO 5/16" ZB
02	N	122017	PO. A. FR. SEXT. M6 ZP
02	O	103551	PO. A. FR. SEXT. M8 ZP
04	P	129216	PO. A. FR. SEXT. M10 ZP

**ATENÇÃO:** Não faça de seu acessório um rebocador.  
Este produto não pode ser tracionado, pois  
pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

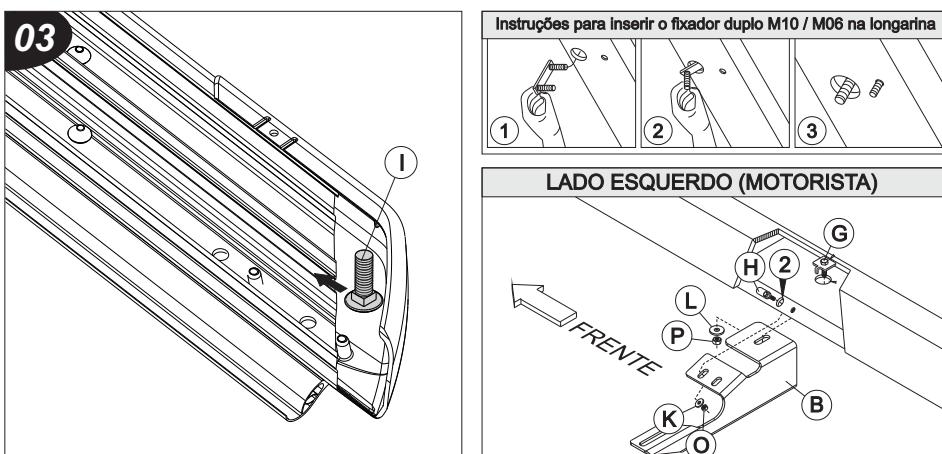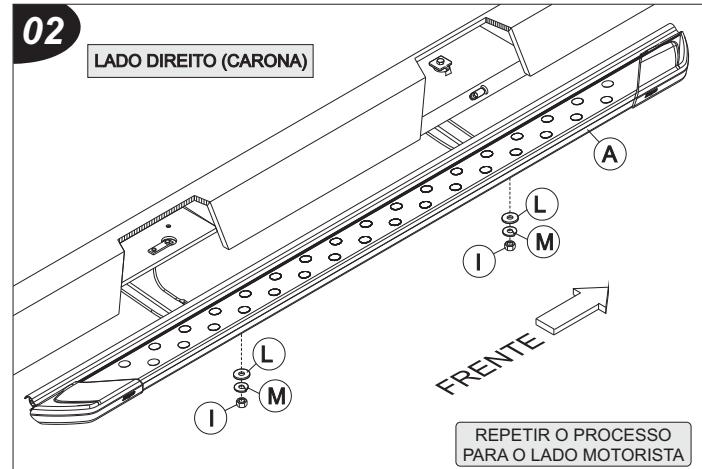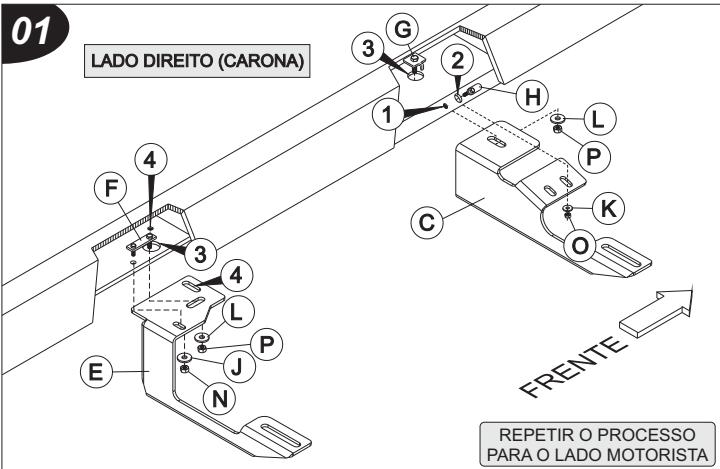

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.