



A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO

CHEVROLET S10 (2012)

BAGAGEIRO TETO EXECUTIVE

B215C

INSTRUÇÕES

1. Identificar o friso.

- A pick-up já possui furação original no teto, embaixo do friso plástico. Se fazendo assim a necessidade de furarmos o friso plástico para poder prender o acessório.

2. Marcar para fazer furação, conforme medidas 250mm do para-brisa até o centro do furo dianteiro; e 1005mm do centro do furo dianteiro até o centro do furo traseiro.

3. Para fazer furação no friso da borracha, utilizar broca Ø 9,5mm.

4. Montar o conjunto da longarina 'A' com as bases 'B, C, D, e E' no teto do veículo, utilizando parafusos 'H', verifique o alinhamento com o veículo e de aperto a todos os parafusos, após encaixe os tampões 'F e G' nas ponteiras. Figura 01

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.


Este produto não pode ser tracionado,
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

OBS: A ponteira da longarina maior deverá ser montada na parte traseira do veículo.

CARGA MÁXIMA PERMITIDA: 40 KG distribuídos

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B1086C.2011	PERFIL LONGARINA TETO
01	B	B1080.2041	PONTEIRA DIANT. LD
01	C	B1080.2042	PONTEIRA DIANT. LE
01	D	B1080.2031	PONTEIRA TRAS. LD
01	E	B1080.2032	PONTEIRA TRAS. LE
04	F	B1083.2031	PONTEIRA SUPERIOR TRAV.
04	G	B1083.2032	PONTEIRA INTERIOR TRAV.
01	H	B215C.2021	TRAVESSA DIANT. (975mm)
01	I	B215C.2022	TRAVESSA TRAS. (960mm)
01	J	B1080.2051	BASE PONTEIRA DIANT. LD
01	K	B1080.2052	BASE PONTEIRA DIANT. LE
01	L	B1080.2061	BASE PONTEIRA TRAS. LD
01	M	B1080.2062	BASE PONTEIRA TRAS. LE
02	N	B1080.2033	TAMPA DIANT. LD / TRAS. LE
02	O	B1080.2034	TAMPA DIANT. LE / TRAS. LD
04	P	19422	PF. ALLEN M8
04	Q	13228	PF. AA. CAB. FL. 4,2
04	R	10708	PF. CAB. SEXT. INT. M6X40
04	S	3301	PORCA SEXT. M6
-	T	3830	FITA SSPVC 125 PRETO

01

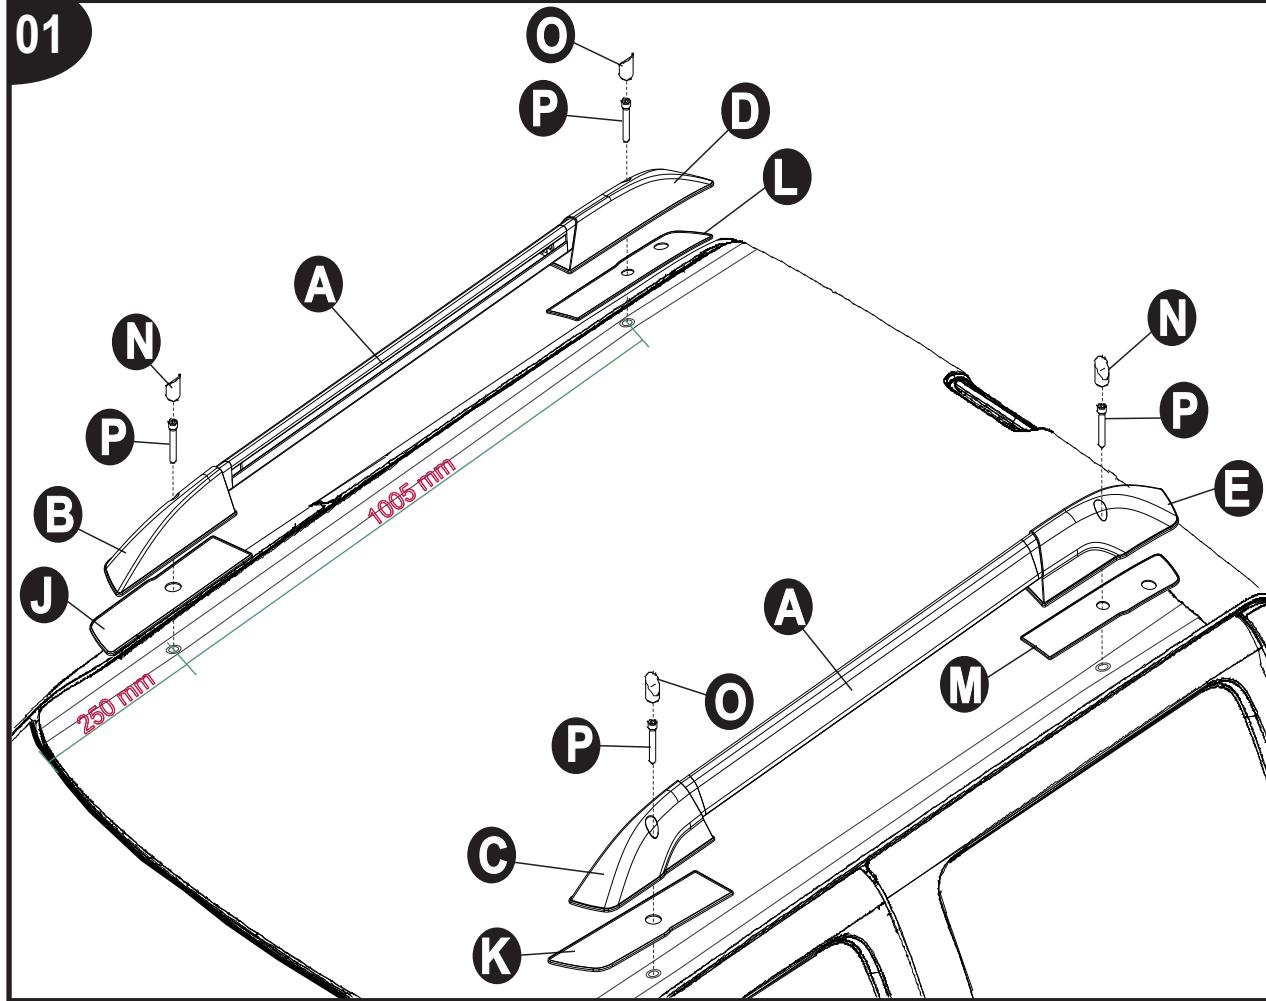

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.




A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO
CHEVROLET S10 (2012)
BAGAGEIRO TETO EXECUTIVE
B215C

02

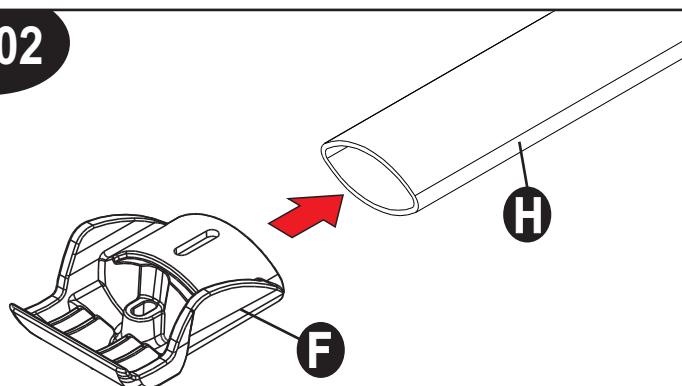


Escolha um dos lados da travessa 'H' como referência para sua montagem, encaixe a ponteira superior 'F' junto a travessa 'H', conforme ilustra a imagem.

03

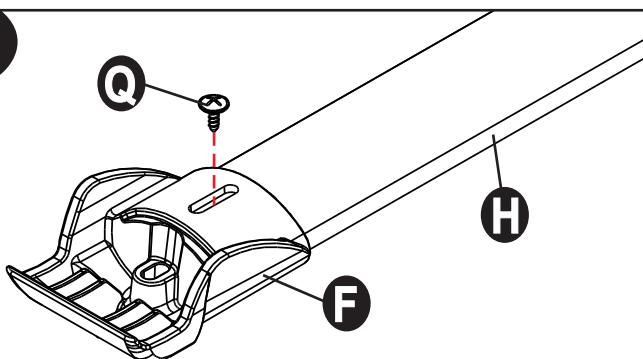


Fixar a ponteira 'F' junto ao tubo 'H', utilizando parafuso 'Q', conforme ilustra a imagem.

04

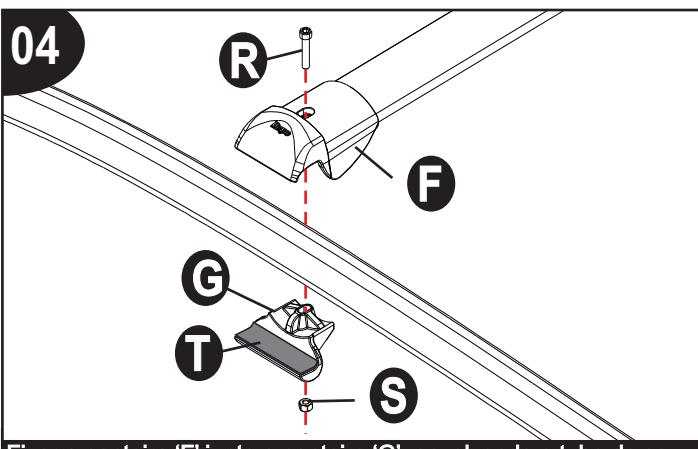

Fixar a ponteira 'F' junto a ponteira 'G', envolvendo o tubo de seu rack de teto, utilizando parafuso 'R' e porca 'S', conforme ilustra a imagem.

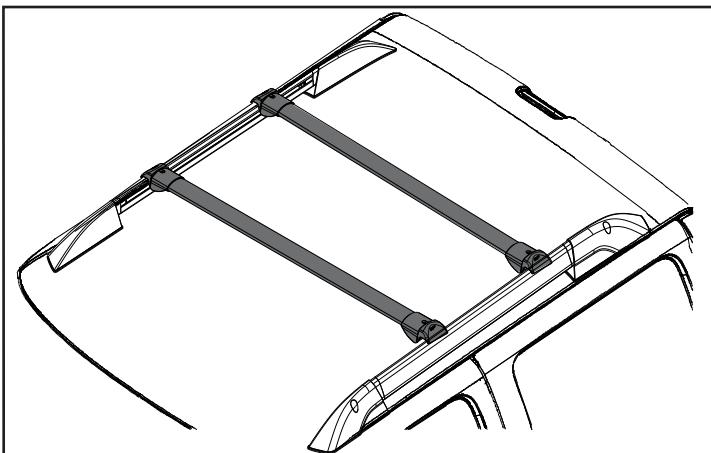

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.