

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO

CHEVROLET S10 (Cabine Dupla)

ESTRIBO DE ALUMÍNIO

CÓD.: B1205/A / B15121




INSTRUÇÕES

1. Fixar os suportes «A e B» no chassi conforme desenho e tabela.
2. Na parte inferior do estribo encaixe os parafusos «D», passando-os por dentro das canaletas. (Ver figura 01).
3. Fixar o perfil «J» nos suportes «A e B», utilizando parafusos e arruelas, conforme desenho e tabela.

OBS: Seguir as mesmas instruções para ambos os lados.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado,
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
03	A	B15121.201	SUPORTE LD
03	B	B15121.202	SUPORTE LE
06	C	108146	PF. CAB. SEXT. M8x25
12	D	7660	PF. FRANCÊS 5/16"x1"
06	E	103551	PO. A. FR. M8
12	F	6839	ARRUELA LISA M8
12	G	104175	ARRUELA LISA M10
18	H	37877	ARRUELA PRESSÃO 5/16"
02	I	B1205/A.201	CONJ. LD/LE ESTR. ALUM.

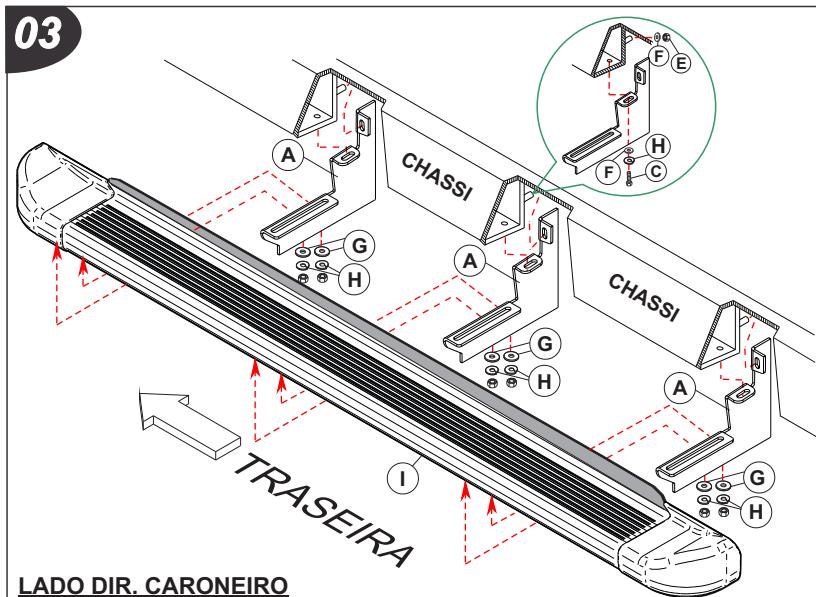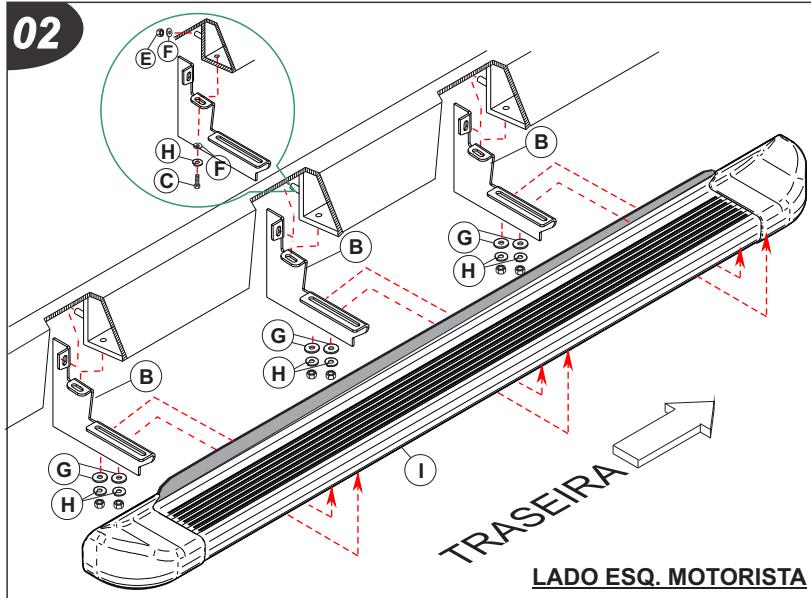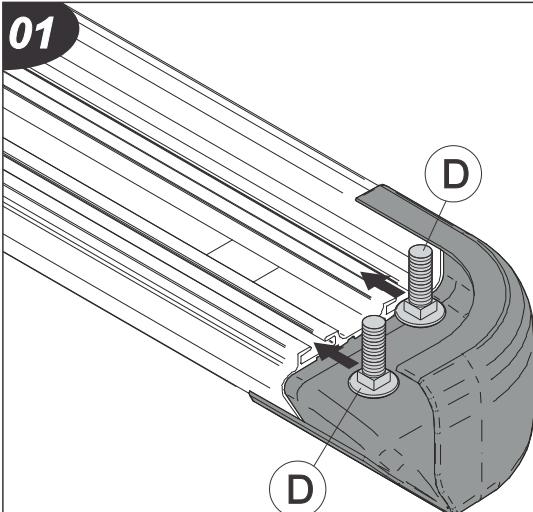

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.