



A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO
FORD ECOSPORT 2013...
ESTRIBO DE ALUMÍNIO G2 e G3
CÓD.: B1204 / A / B1230 / AF
CÓD. KIT: B15127




INSTRUÇÕES

1. Fixar o suporte «B» no chassi do veículo, utilizando trava «G», arruelas «L» e porcas «O», conforme figura 02.
 2. Fixar parafuso «I», arruelas «K» e porcas «O» no suporte «B», conforme detalhe da figura 02.
 3. Fixar o suporte «D» no chassi do veículo, utilizando travas «F e H», arruelas «L» e porcas «O», conforme figura 02.
 4. Na parte inferior do estribo encaixe os parafusos «J», passando-os por dentro das canaletas, conforme figura 01.
 5. Monte o estribo «A», utilizando para fixação arruelas «L, M e Q» e porcas «J», conforme figura 02.
- Seguir a mesma montagem para ambos os lados.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado,
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B1204.201	CONJ. LD/LE ESTR.
01	B	B15127.201	SUPORTE DIANTEIRO. LE CH.
01	C	B15127.202	SUPORTE DIANTEIRO LD CH.
01	D	B15127.203	SUPORTE TRASEIRO LE CH.
01	E	B15127.204	SUPORTE TRASEIRO LD CH.
02	F	B15127.205	FIXADOR SIMPLES M8 ESTR.
02	G	B15127.206	TRAVA DUP. CH. DIANT. (MENOR)
02	H	B15127.207	TRAVA DUP. CH. TRAS. (MAIOR)
02	I	1365	PF. CAB. SEXT. M5x30 ZP
08	J	7660	PF. FRANCES 5/16" (c/ porca)
04	K	2434	ARRUELA LISA M5 ZP
10	L	6839	ARRUELA LISA M8 ZP
08	M	104175	ARRUELA LISA M10 ZP
08	N	37877	ARRUELA PRESSÃO 5/16"
02	O	1306	PO.A. FR. SEXT. M5
10	P	103551	PO. A. FR. SEXT. M8
08	Q	B150.214	AR. ENC. RED M10

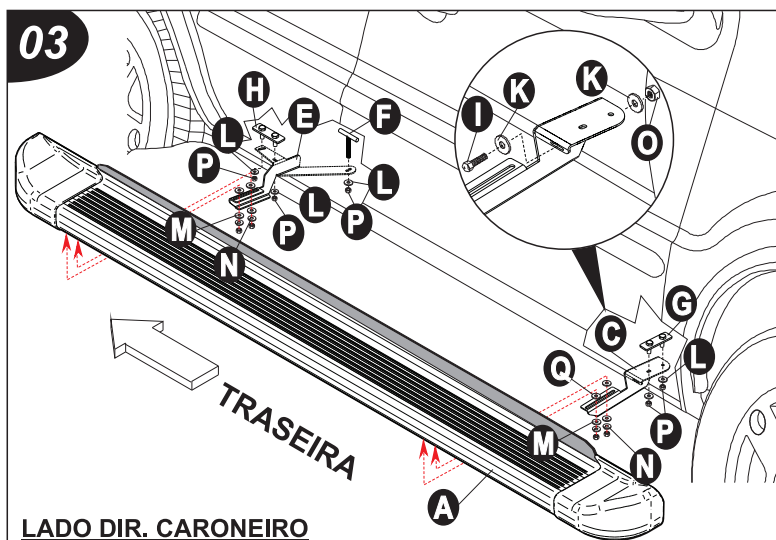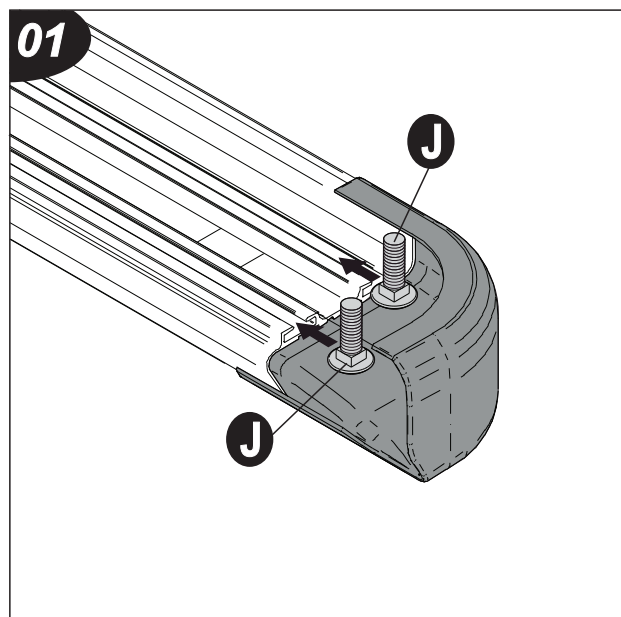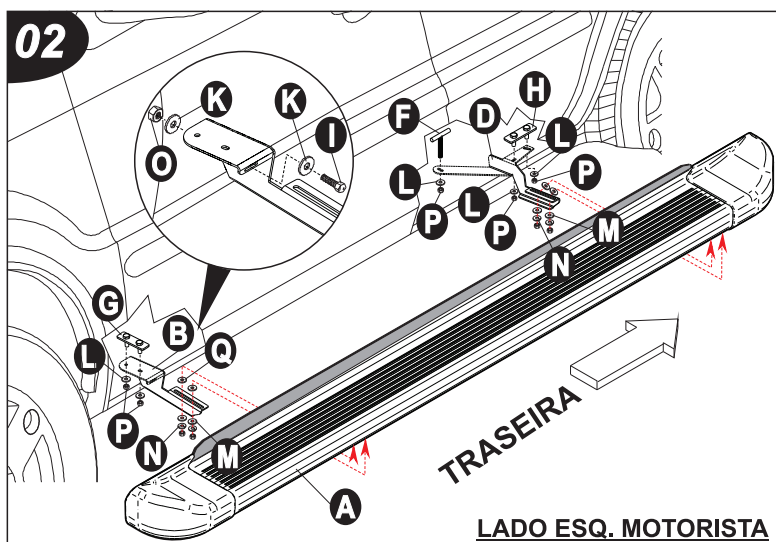

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.