



A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO
CHEVROLET - S10 2012...
CÓD. B965C

ABA LATERAL PROTETOR DE CAÇAMBA


INSTRUÇÕES

- 1- Retirar a fita de proteção (liner) da fita dupla-face que se encontra na parte interna da aba, conforme detalhe A.
- 2- Fixar a aba na lateral da caçamba, conforme figura 02.

01

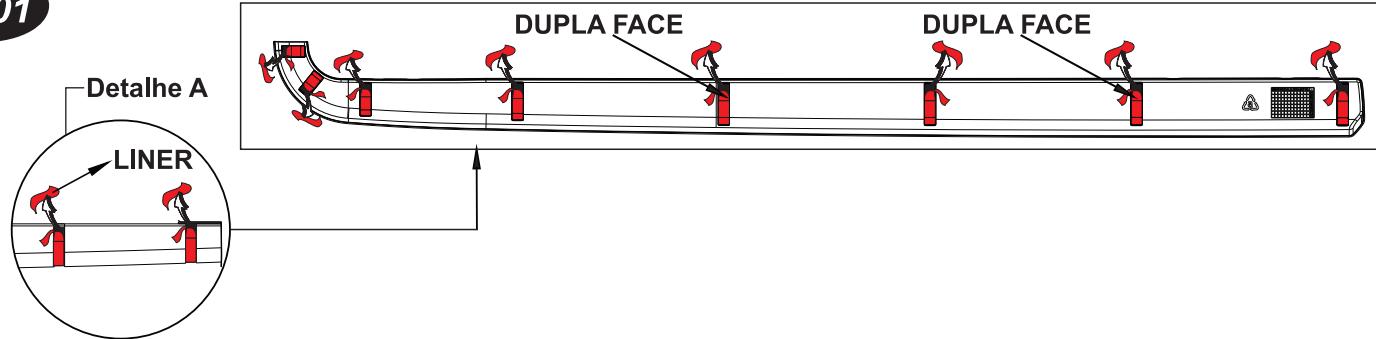

02

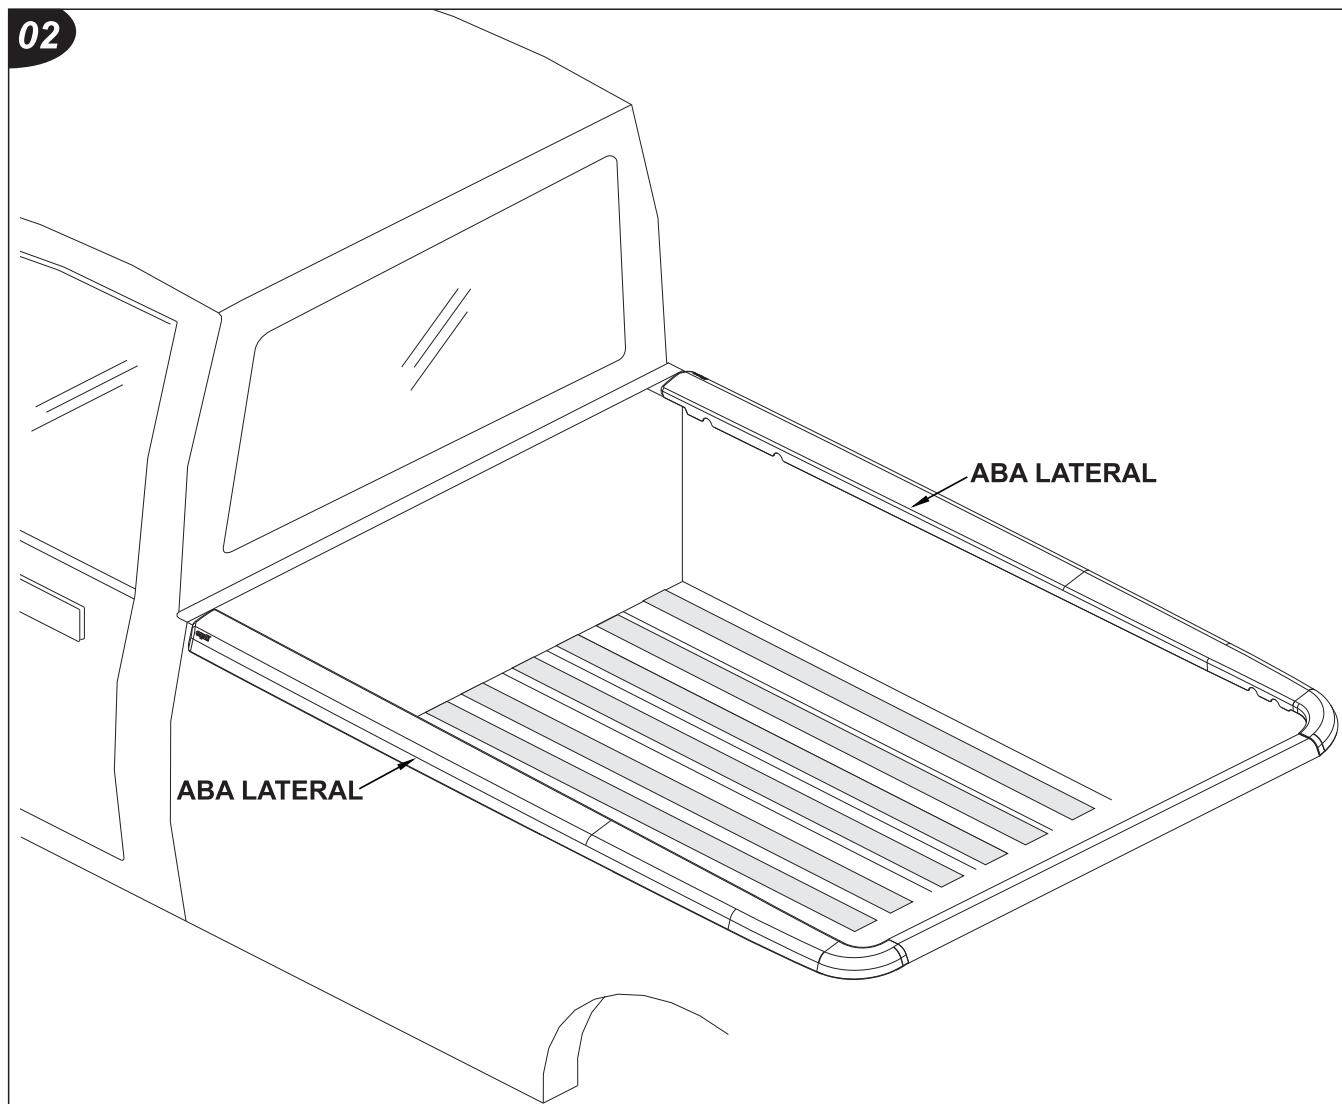

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.