



A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.


Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO
FIAT - STRADA Working/Trekking CS,CE,CD 2014...
ESTRIBO STRADA CÓD.: B1253 c/ KIT

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B1253.201	ESTRIBO LATERAL LD
01	B	B1253.202	ESTRIBO LATERAL LE
02	C	B1253.203	SUPORTE AUXILIAR LD
02	D	B1253.204	SUPORTE AUXILIAR LE
01	E	B1253.2012	PONTEIRA DIANTEIRA LD
01	F	B1253.2022	PONTEIRA DIANTEIRA LE
08	G	47490	REBITE PLASTICO
02	H	B150.214	ARRUELA 4,75X30MM
02	I	I2698.207	ESPAÇADOR
02	J	B1253.205	TRAV.SIMP.M10X30
02	K	B15112.203	TRAVA MAIOR M10X40
04	L	104175	ARRUELA LISA M10
04	M	82589	PO.A.FR.SEXT.M10
04	N	108146	PF.CAB.SEXT.M8X25
04	O	103551	PO.A.FR.SEXT.M8
08	P	6839	ARRUELA LISA M8
04	Q	117420	PF.CAB.SEXT.M6X25
08	R	121991	ARRUELA LISA 1/4" (M6)
04	S	117439	PO.A.FR.SEXT.M6

INSTRUÇÕES

- 1- Antes da montagem do estribo no veículo será necessário efetuar a limpeza dos paralamas plásticos com água e sabão neutro.
- 2- Retire a embalagem do estribo e com as peças na mão «A/B» e «E/F» verifique os pontos que possuem fita dupla face por dentro. Aproxime do veículo para lhe ajudar a marcar os pontos que deverá ser aplicado o primer sobre a parte inferior dos paralamas originais.
- 3- Retire a parte do liner das fitas dupla face.
- 4- Encaixe as travas «J» e «K» e posicione o estribo e a ponteira traseira na lateral do veículo conforme imagens abaixo. Cole a ponteira traseira com ajuda das fitas dupla face. Em seguida devem ser montado as porcas e arruelas nos suportes.
- 5- Após monte os suportes auxiliares «E/F» no suportes principais e em seguida alinhe a furação M6 do suporte auxiliar na virola embaixo na caixa de ar.
- 6- A furação na virola da pick-up deve ser feita com uma broca Ø6,5mm. Em seguida monte os componentes M6.
- 7- Após fixe a ponteira dianteira sobre o tubo e suporte de maneira que contorne todo o acabamento inferior do paralama original, retire o liner.
- 8- Encaixe sobre as furações existentes na ponteira «E/F» com o suporte os rebites «G».
- 9- Por dentro do paralama dianteiro e traseiro será necessário efetuar as furações com uma broca Ø6,5mm para aplicar os rebites «G» no paralama original.
- 10- Por fim com as ponteiras grudadas e rebitadas nos paralamas originais e no estribo de o aperto final nas porcas e parafusos no chassis.

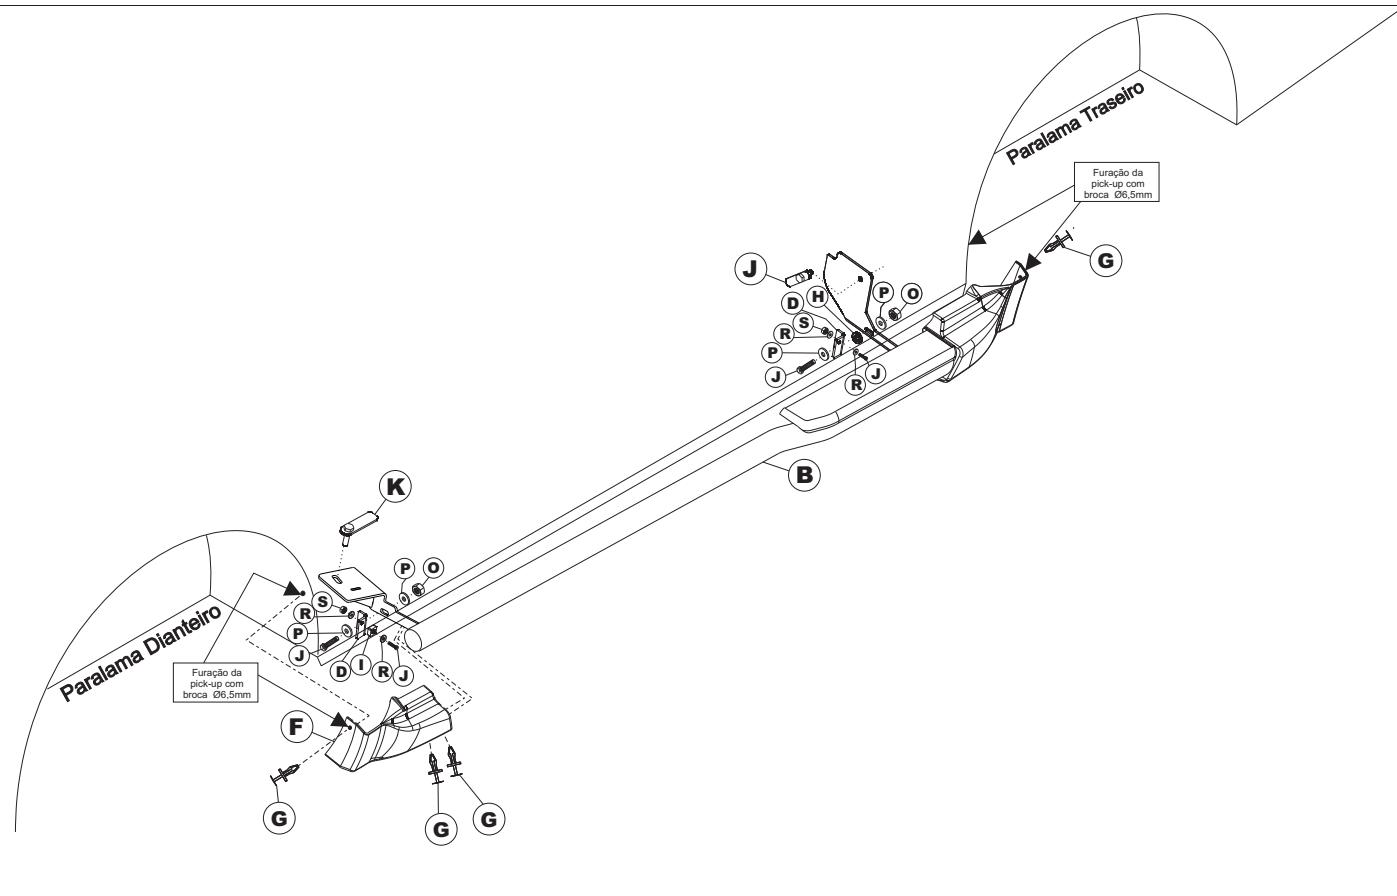

AMBOS OS LADOS SÃO DE
IGUAL FIXAÇÃO NA PARTE
DIANTEIRA E TRASEIRA

CONJ. LADO DO MOTORISTA
(LADO ESQUERDO)

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado,
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.