



A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS  
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213  
[www.bepo.com.br](http://www.bepo.com.br)

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

## ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO

### FORD F250

### ESTRIBO LATERAL CURTO

### CÓD.: B766/A




#### INSTRUÇÕES

1. Retirar o estribo original do veículo.
2. Retirar as porcas inferiores que estão fixados no interior da lataria com auxílio de chave de fenda.
3. Fixar os suportes no chassi (dianteiro / traseiro) nos mesmos locais que estavam fixados os suportes do estribo original. Reutilizar os parafusos originais para os furos superiores. Nos furos inferiores utilizar parafusos arruelas e porcas conforme desenho e tabela.
4. Fixar o estribo nos suportes já fixados no chassi e dar aperto a todos os parafusos.

OBS: Seguir as mesmas instruções para ambos os lados.

**ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.  
Este produto não pode ser tracionado,  
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.**

COMPONENTES		
Qtd.	Ref.	Descrição
01	A	ESTRIBO LATERAL LE
01	B	ESTRIBO LATERAL LD
02	C	SUPORTE DIANTEIRO
02	D	SUPORTE TRASEIRO
08	E	PF. SEXT. M10x25
08	F	PF. SEXT. M8x25
08	G	PORCA SEXT. AUTO FR. M10
08	H	PORCA SEXT. AUTO FR. M8
16	I	ARRUELA LISA M10
16	J	ARRUELA LISA M8

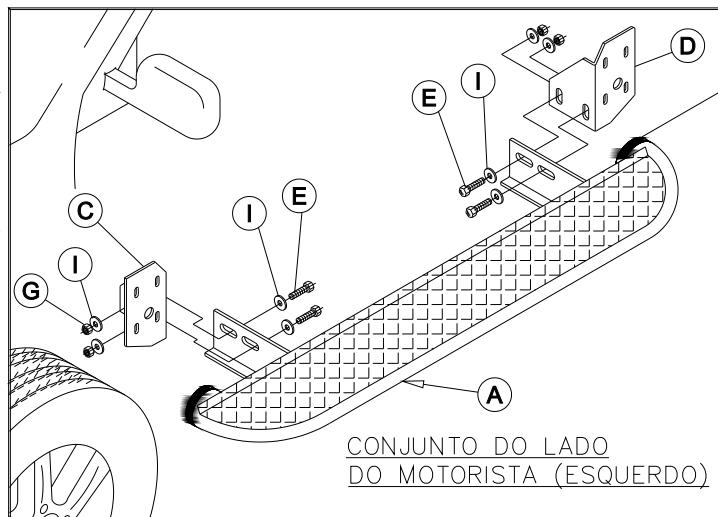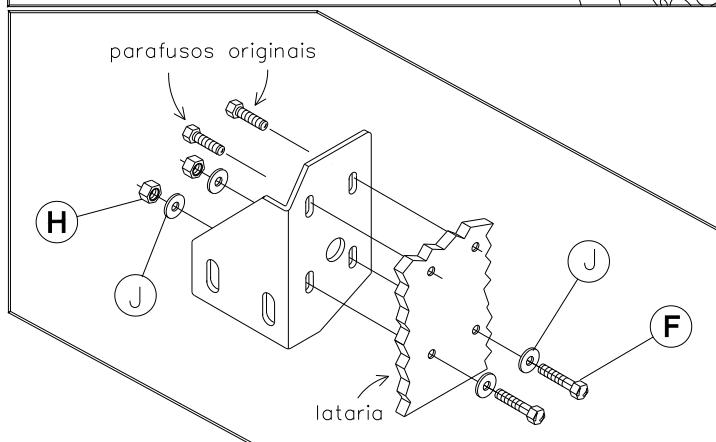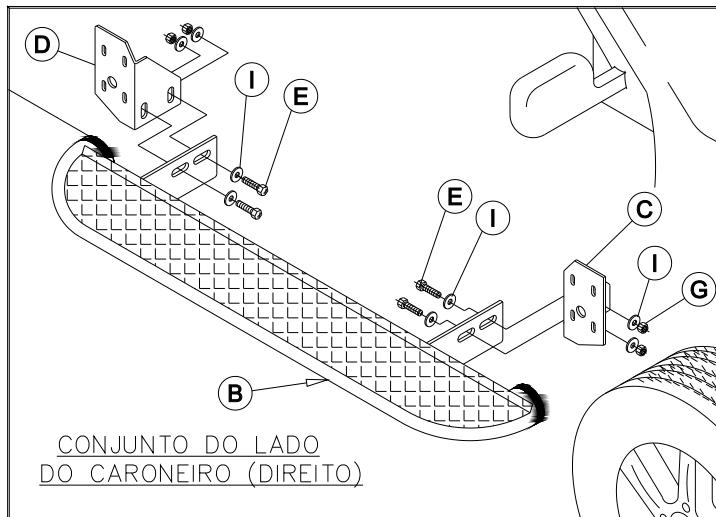

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.