

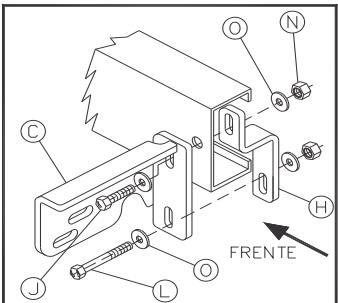


LADO ESQUERDO (MOTORISTA)

SUPORTE DIANTEIRO

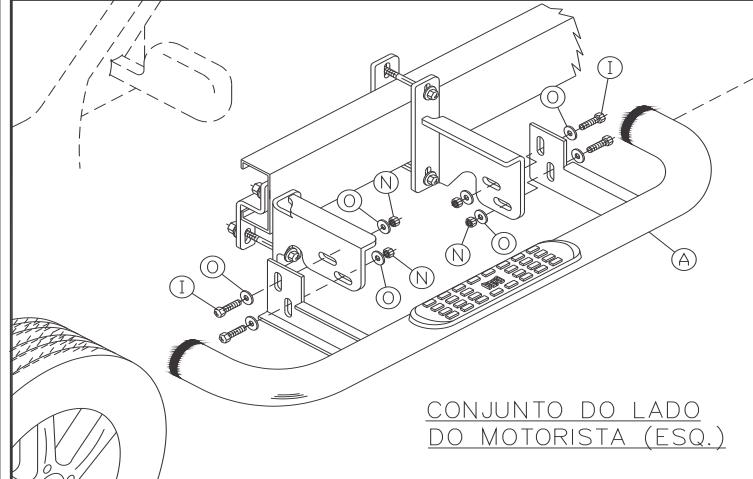


SUPORTE TRASEIRO

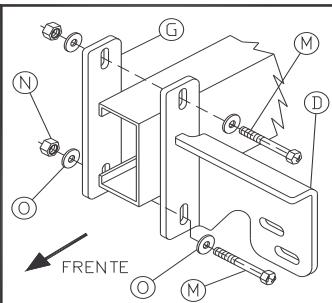



CONJUNTO DO LADO DO MOTORISTA (ESQ.)

LADO DIREITO (CARONEIRO)

SUPORTE TRASEIRO

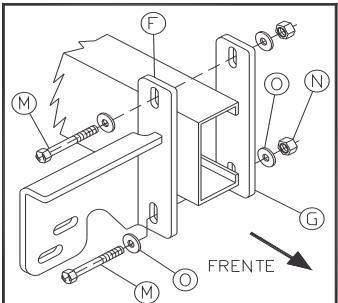

SUPORTE DIANTEIRO

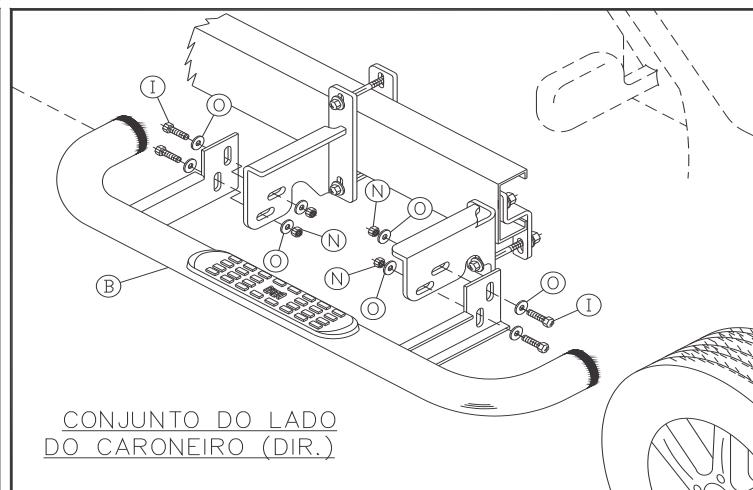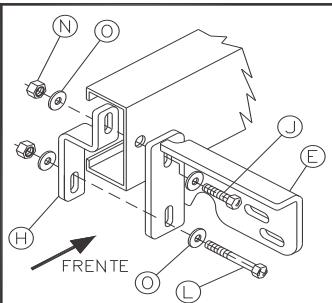

CONJUNTO DO LADO DO CARONEIRO (DIR.)


INSTRUÇÕES

- Fixar os suportes no chassis (dianteiro/traseiro) conforme desenho e tabela.
- Fixar o estribo nos suportes já fixados no chassis e dar aperto a todos os parafusos.

OBS: Seguir as mesmas instruções para ambos os lados.

NOTA:

Se a presilha que fixa o suporte elétrico ao chassis coincidir com o suporte traseiro lado esquerdo deve-se soltar a presilha. Após fixado o suporte fixar novamente o chicote com abraçadeira nylon "P" fornecida no conjunto, ver figura ao lado.

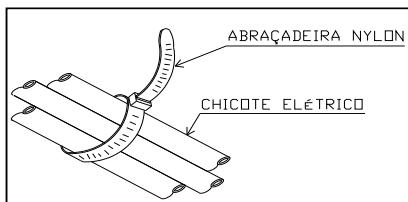

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador. Este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

MATERIAL

(01) Estribo Lateral LE.....	"A"
(01) Estribo Lateral LD.....	"B"
(01) Suporte Dianteiro LE.....	"C"
(01) Suporte Traseiro LE.....	"D"
(01) Suporte Dianteiro LD.....	"E"
(01) Suporte Traseiro LD.....	"F"
(02) Abraçadeira.....	"g"
(02) Abraçadeira C/ Dobra.....	"H"
(08) Pf. Sext. M10 X 1,5 X 25.....	"I"
(02) Pf. Sext. M10 X 1,5 X 40.....	"J"
(02) Pf. Sext. M10 X 1,5 X 90.....	"I"
(04) Pf. Sext. M10 X 1,5 X 100.....	"M"
(16) Porca Sext. Auto Fr. M10 X 1,5 "N"	
(32) Arruela Lisa M10.....	"O"
(02) Abraçadeira Nylon.....	"P"