

Verifique se todos os componentes listados estão na caixa.

#### INSTRUÇÕES

1. Limpe o interior da caçamba antes de colocar o protetor, retire o adesivo da fita «D» e distribua sobre a caçamba da pick-up, observe figura abaixo.
2. É importante que a caçamba da pick-up esteja bem limpa.
3. Posicione o protetor de caçamba «A» no veículo, conforme indica as figuras, para encaixar as laterais do protetor é necessário puxar a parte central do protetor e pressionar as laterais encaixando-as embaixo das bordas laterais da caçamba.
4. Para montar o perfil de acabamento «B» e «C», retire a fita de proteção do dupla-face, item «I», só o suficiente para poder puxar posteriormente.
5. Encaixe o perfil no protetor de caçamba tomando o cuidado para manter as pontas da fita do dupla-face «I» para, após encaixar verifique se está bem alinhado, e então retire toda a fita do dupla-face «I».
6. Faça pressão sobre o perfil até que o dupla-face pegue aderência.


#### COMPONENTES

| Qtd. | Ref. | Código   | Descrição                    |
|------|------|----------|------------------------------|
| 01   | A    | B952.201 | CONJ. PROT. DE CAÇAMBA       |
| 02   | B    | B959.203 | PERFIL DE ALUMÍNIO 320mm     |
| 01   | C    | B959.201 | PERFIL DE ALUMÍNIO 1285mm    |
| 01   | D    | 15678    | FITA SSPEE 20 METROS         |
| 01   | E    | B952.202 | CONJ. TAMPA COM ABA          |
| 08   | G    | 113352   | PF. AA. CAB. PAN. PH. 6,3x25 |
| 01   | H    | B959.204 | PERFIL DE ALUMÍNIO 1200mm    |
|      | I    | 105414   | FITA DUPLA-FACE 12x20        |
|      | J    | 136638   | FITA DUPLA-FACE              |
| 08   | K    | 121991   | ARRUELA LISA 1/4"            |

**ATENÇÃO:** Não faça de seu acessório um rebocador. Este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

01

#### MONTAGEM DO PROTETOR DE CAÇAMBA.

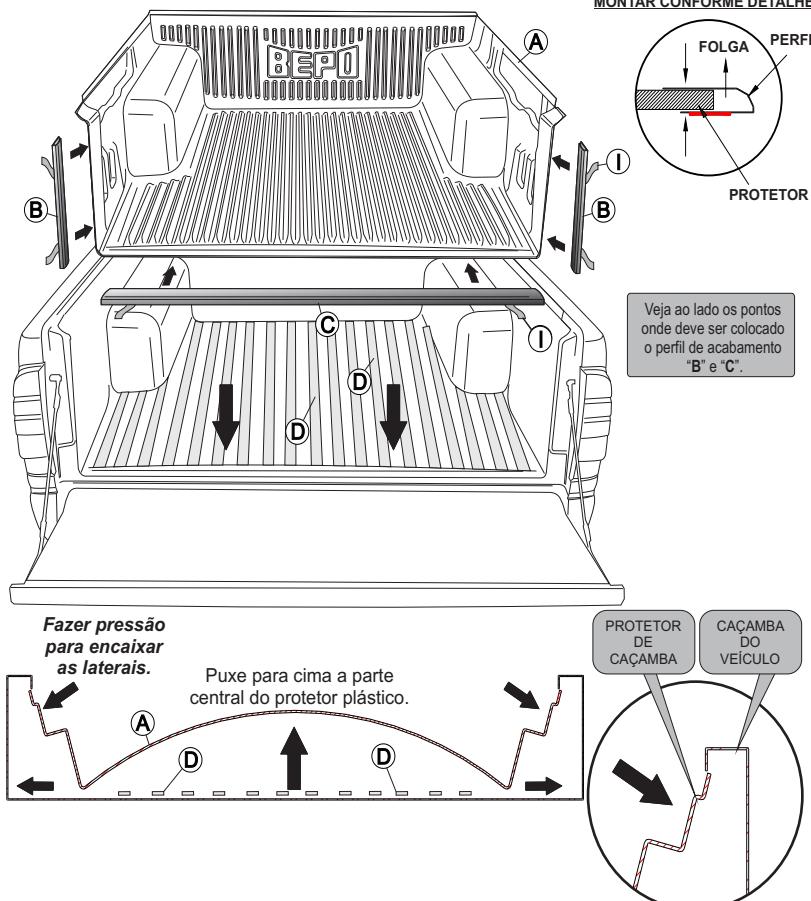

#### Manutenção


1. Leia com atenção o manual antes de montar seu acessório
2. Não utilizar produtos abrasivos na lavagem do seu acessório.

A Bepo agradece sua preferência!

02

#### MONTAGEM DA TAMPA.

Tome o cuidado demanter a ponta do dupla-face para fora, de modo que você possa puxar depois.

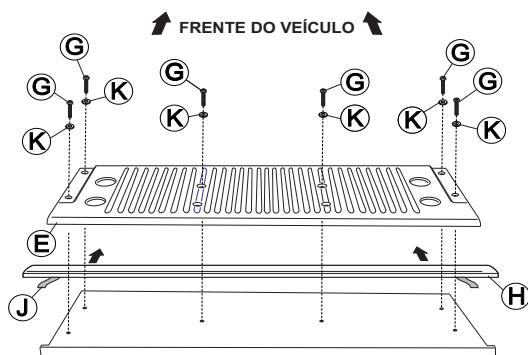

1. Retire as pontas do dupla-face «J», deixando um pedaço para fora.
2. Posicione o protetor «E» na tampa da caçamba do veículo de modo que fique bem alinhado.
3. Monte os parafusos «G» e arruelas «K».
4. Faça pressão sobre os perfis até que o dupla-face pegue aderência.

Veja acima os pontos onde deve ser colocado o perfil de acabamento «H»

Em caso de dúvidas consulte: [assistencia@bepo.com.br](mailto:assistencia@bepo.com.br)  
ou pelo Fone: (54) - 3291-8200

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.