



A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.


BR116 Km 113, 1155, São Marcos-RS  
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213

[www.bepo.com.br](http://www.bepo.com.br)

**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
ESTRIBO ELEGANCE CÓD. B759T/AT  
NISSAN FRONTIER 2003...  
COMPONENTES**

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
1	A	B759.201	Estríbo Lateral LE
1	B	B759.202	Estríbo Lateral LD
1	C	B759.20121	Supor LE Dianteiro
1	D	B784C.20124	Supor LE Dianteiro
2	E	B784C.20133	Supor LE Traseiro
4	F	B784C.20134	Supor LD Traseiro
8	G	129186	Parafuso Sextavado M10x25
12	H	82589	Porca Auto-Frenante M10
30	I	M163A.212	Arruela Lisa M10
6	J	12988	Parafuso Sext. M10x1.25x30
6	L	3409	Arruela de Pressão M10
8	M	37877	Arruela de Pressão M08
8	N	M038D.2014	Arruela Lisa M08
8	O	108146	Parafuso Sextavado M08x25
2	P	B759.20111	Supor Tubo Diant. LD/ Tras. LE
2	Q	B759.20112	Supor Tubo Diant. LE/ Tras. LD
4	R	129194	Parafuso Sextavado M10x100
2	S	B784C.229	Abraçadeira

NO CASO DA FRONTIER 2006 QUE NÃO PODE SER INSERIDO UMA ABRAÇADEIRA POR TRÁS DO CHASSI, PREnda O SUPORTE NA FURAÇÃO ORIGINAL DA PICK-UP NOS FUROS QUE POSSUEM ROSCA.

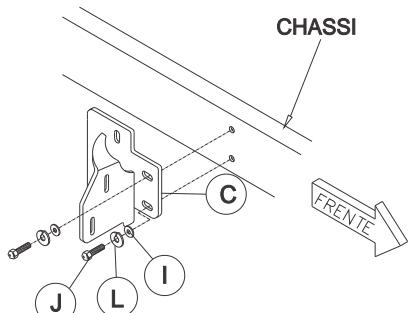



VISTA DA FIXAÇÃO NA PARTE DIANTEIRA DO ESTRIBO (2006) DO LADO DO CARONEIRO (DIR.)

**INSTRUÇÕES**

1. Leia atenciosamente as instruções de montagem antes de montar seu estribo e observe os desenhos.
2. Fixar os suportes "E" juntamente com os suportes "C" e "D" no chassi.
3. Prender os estribos "A" e "B" nos suportes "C" e "D".
4. Por fim dê aperto à todos os parafusos.


OBS: Para montagem do estribo na pick-up 2006 fixar o suporte "S" na furação original do chassi da pick-up na parte dianteira e do lado carona com parafusos "L" e arruelas ("I", "M").

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador. Este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

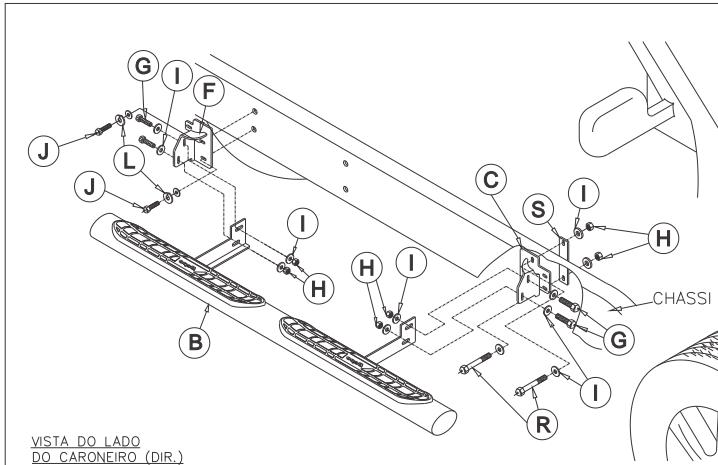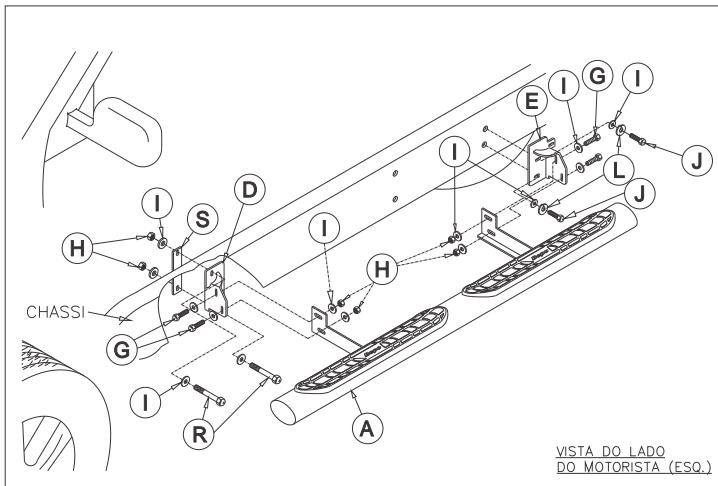

**LADO ESQUERDO  
(MOTORISTA)**

**Tubo Estríbo**

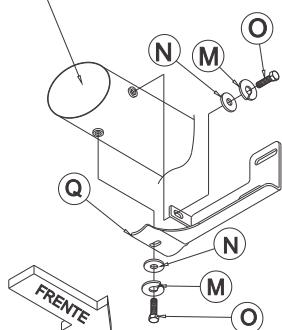

**LADO DIREITO  
(CARONEIRO)**

**Tubo Estríbo**

