



A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO

NISSAN FRONTIER SEL

ESTRIBO OVAL

CÓD.: B902T/AT

INSTRUÇÕES

- Montar os suportes "C" e "D" nos estribos "A" e "B", utilizando para fixação os parafusos "G", arruelas de pressão "H", com arruelas lisa "E" e calços "I", como mostra as figuras (01) e (02).
- Posicione o conjunto já montado no veículo e encaixe nas fixações encontradas no chassis, utilizando porcas "F" e arruelas "E" prenda o mesmo, assim como mostra a figura (03) e (04).
- OBS: Na hora de montar procure não dar aperto total aos parafusos e porcas, monte todo conjunto, alinhe e nivele com o veículo, após de aperto total a todos os parafusos e porcas.



ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado,
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B902.2011	TUBO DO ESTRIBO L.D
01	B	B902.2021	TUBO DO ESTRIBO L.E
03	C	B902.20111	SUPORTE DO ESTRIBO L.D
03	D	B902.20113	SUPORTE DO ESTRIBO L.E
24	E	6839	ARRUELA LISA M8
12	F	103551	PORCA AUTO-FREN. M8x1,25
12	G	116874	PARAFUSO SEXT. M8x1,25x20
12	H	37877	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16"
12	I	B193T.2031	CALÇO BORRACHA SUP.

03

01



LADO DIREITO (CARONA)

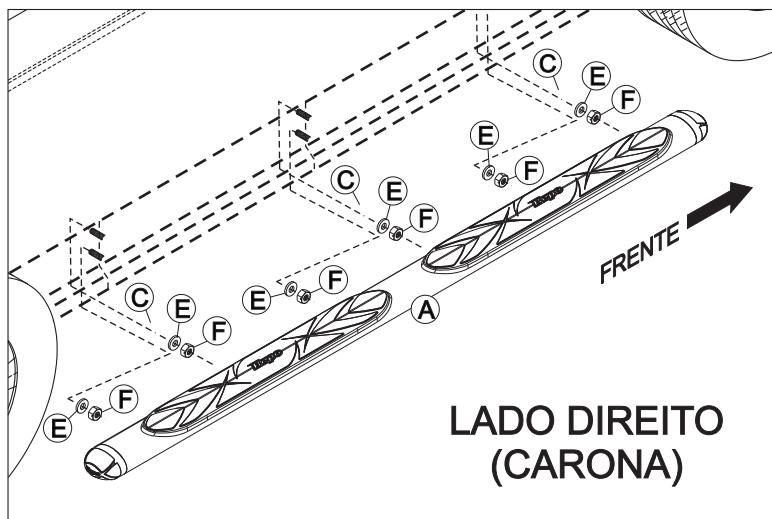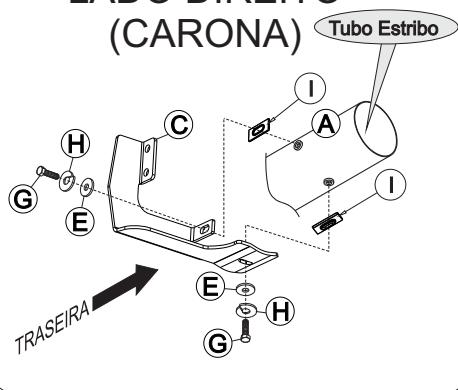

04

02

LADO ESQUERDO (MOTORISTA)

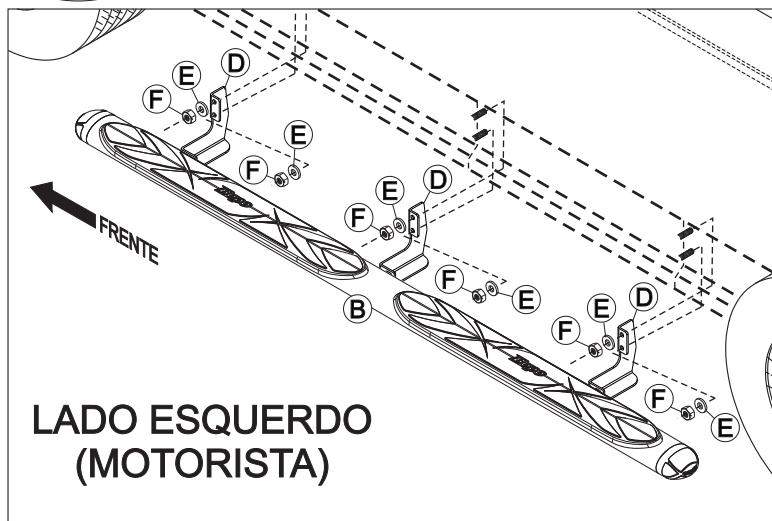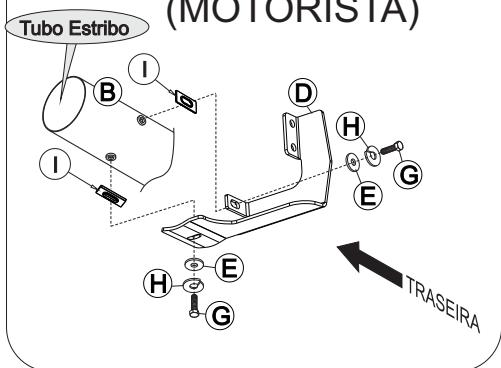

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.