




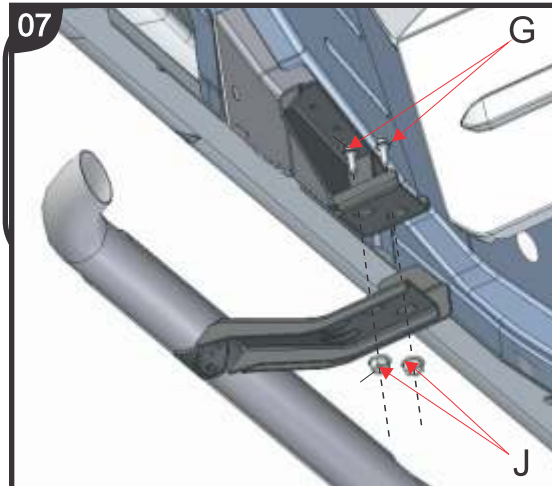


Montar o conjunto de estribo no suporte traseiro já fixo ao chassi, utilizando para fixação os parafusos 'G' e porcas 'J'.
NOTA: Não apertar o parafuso, apenas «encostar» pois na etapa 9 pede para soltar o conjunto do estribo.

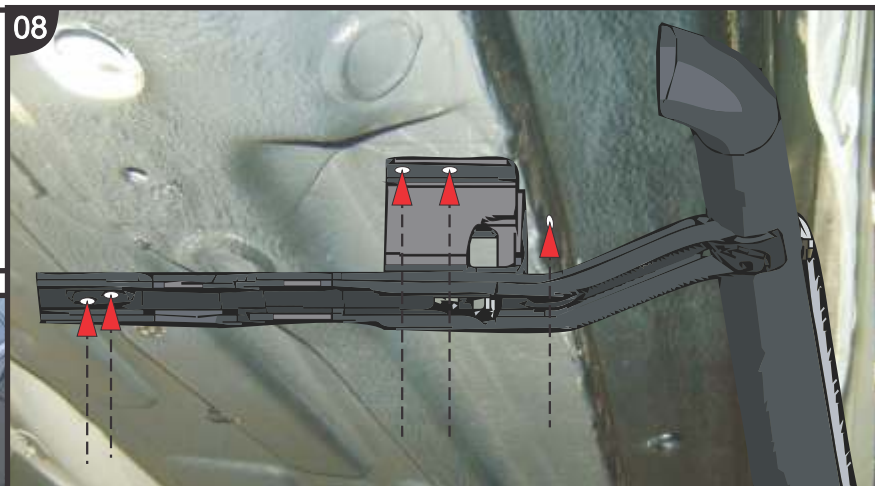


Posicionar o suporte dianteiro 'C' e 'D', certificar que o suporte está encostado na canaleta do veículo e com o auxílio de um punção, marcar o centro dos furos para posterior furação.

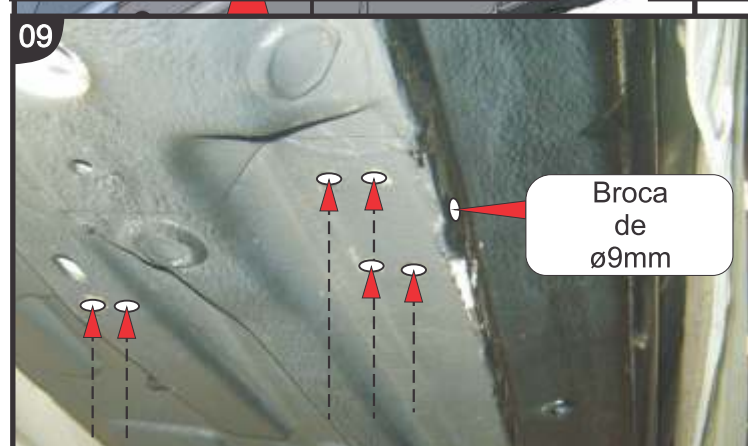


Remover o estribo e furar nos pontos marcados com uma broca de aço rápido Ø9mm.

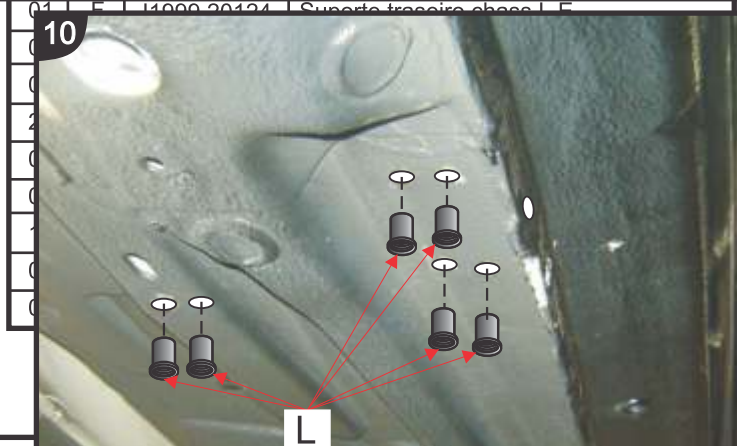


Com auxílio de uma rebiteira (manual / pneumática) montar as porcas rebite 'L'.

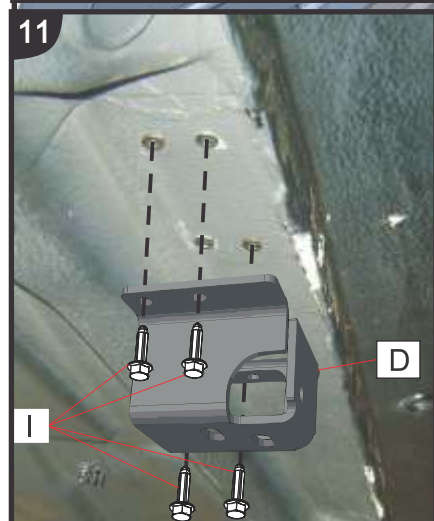


Montar o suporte dianteiro 'C' e 'D' na furação previamente realizada conforme abaixo e fixar com parafusos 'I' aplicando 6N.m de torque.

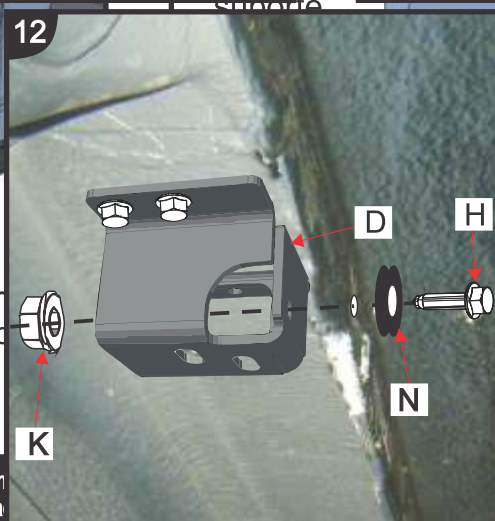

Montar o suporte dianteiro 'C', 'D' na canaleta do veículo, utilizando para fixação os parafusos 'H', porcas 'K' e arruelas 'N' aplicando 8 N.m de torque.

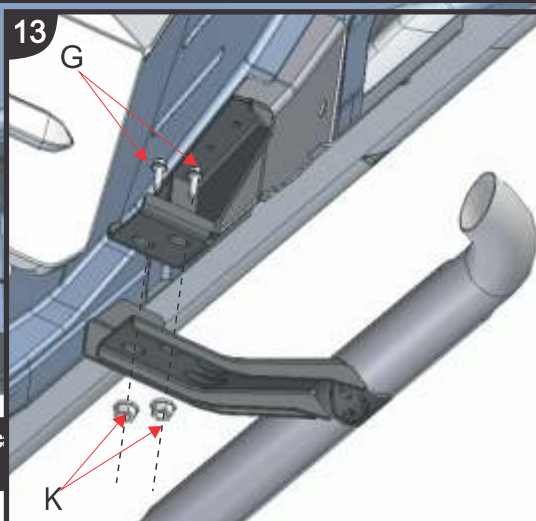

Montar o conjunto de estribo no suporte traseiro já fixo ao veículo, utilizando para fixação os parafusos 'G' e porcas 'K' aplicando 8N.m de torque.

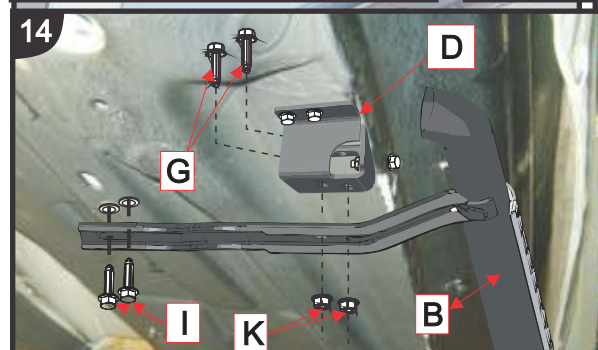

Montar o estribo 'A' e 'B' no suporte dianteiro 'C', 'D' já fixo ao veículo utilizando para fixação os parafusos 'G' e porcas 'K'. Na extremidade do suporte fixar com parafusos 'I'.

Fixar os suportes com a canaleta lateral utilizando para fixação os parafusos 'H', porcas 'K' e arruelas 'N' aplicando 8N.m de torque.

ATENÇÃO:

Não faça de seu acessório um rebocador. Este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

Montar o suporte dianteiro 'C', 'D' no estribo 'A', 'B' utilizando para fixação os parafusos 'G', e porcas 'J'. **NOTA:** Apenas encostar o parafuso
Data: 03/02/2011 MMPC-637