

# Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS  
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213  
[www.bepo.com.br](http://www.bepo.com.br)

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO SSANGYOUNG (Cabine Dupla)

**ESTRIBO OVAL**  
**CÓD.: B869/A / B15220**

### COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B869.202	ESTRIBO L.E
01	B	B869.201	ESTRIBO L.D
01	C	B869.20122	SUP. DIANT. CHASSI L.E
01	D	B869.20124	SUP. TRAS. CHASSI L.E
01	E	B869.20123	SUP. TRAS. CHASSI L.D
01	F	B869.20121	SUP. DIANT. CHASSI L.D
03	G	B869.228	ABRAÇADEIRA M10x100
01	H	B869.230	TRAVA HAST. ROSC. M12x40
01	I	137111	ARRUELA LISA 1/2"
01	J	103608	PORCA AUTO-FREN. M12
14	L	82589	PORCA AUTO-FREN. M10
22	M	104175	ARRUELA LISA M10
08	N	129186	PF. SEXT. M10x25
02	O	B869.20111	SUP. DIANT/TRAS. TUBO L.D
02	P	B869.20113	SUP. DIANT/TRAS. TUBO L.E
08	Q	108146	PF. SEXT. M8x25
08	R	37877	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16"
08	S	6839	ARRUELA LISA M8
08	T	B193T.2031	CALÇO BORRACHA SUP


### INSTRUÇÕES

- Monte os suportes «O» e «P» nos estribos «A» e «B», utilizando para fixação os parafusos «Q», arruelas de pressão «R», arruelas lisa «S» e calços «T».
- No lado motorista, na parte dianteira, monte o suporte «C», utilizando para fixação a abraçadeira «H» com arruelas «M» e porcas «L».
- Na parte traseira lado motorista, monte o suporte «D», utilizando para fixação a haste «I», arruelas «J» e porcas «K».
- No lado caroneiro, na parte dianteira do veículo, monte o suporte «F», utilizando para fixação, a abraçadeira «H» com arruelas «M» e porcas «L».
- Na parte traseira lado caroneiro, monte o suporte «E», utilizando para fixação, a abraçadeira «G» com arruelas «M» e porcas «L».
- Monte os estribos «A» e «B» nos suportes já fixados ao chassi, utilizando para fixação os parafusos «N», arruelas «M» e porcas «L».


**OBS:** Antes de dar aperto total aos parafusos, verifique o alinhamento do estribo com a lataria do veículo, após de aperto total.

**ATENÇÃO:** Não faça de seu acessório um rebocador.

Este produto não pode ser tracionado,  
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

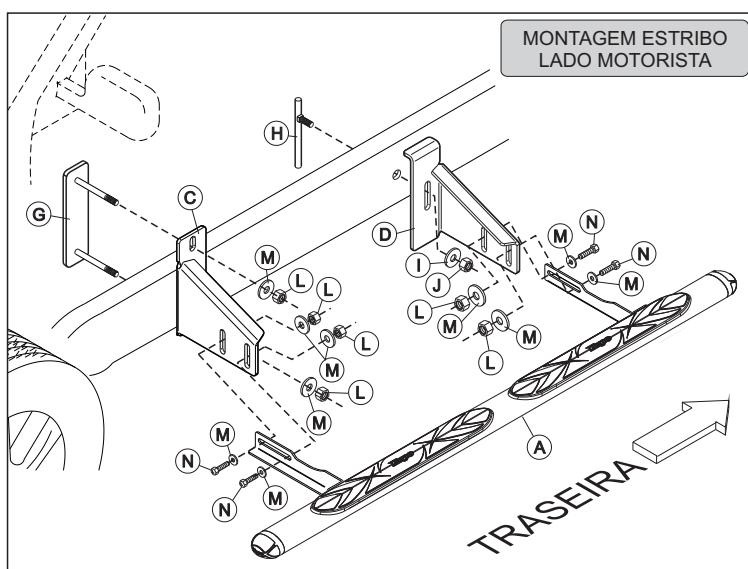

MONTAGEM ESTRIBO  
LADO MOTORISTA

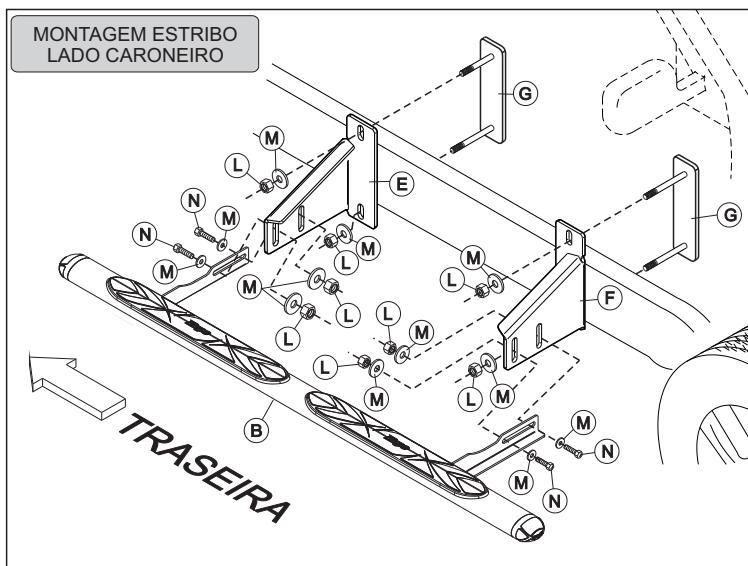


MONTAGEM ESTRIBO  
LADO CARONEIRO

### FIXAÇÃO SUPORTES TUBO


#### LADO DIREITO (CARONEIRO)

Tubo Estribo

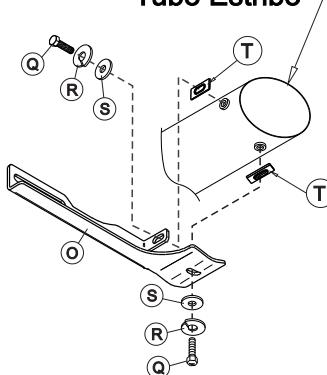

#### LADO ESQUERDO (MOTORISTA)

Tubo Estribo

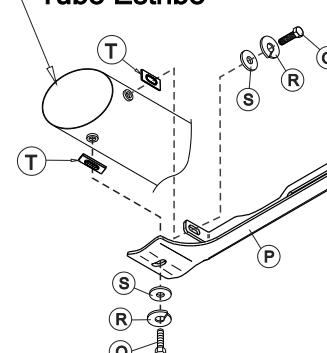

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.