



A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO
TOYOTA HILUX 2005
ESTRIBO OVAL
CÓD.: B891A/AT
CÓD.: KIT: B15221

INSTRUÇÕES

1- Leia atenciosamente as instruções de montagem antes de montar seu estribo e observe os desenhos.

2- Fixar os suportes B, C e D nos suportes originais já soldados no chassi do veículo, utilizando os parafusos M8x30, arruelas lisas M8 e porcas M8.

OBS: Para prender o suporte dianteiro «B», no chassi é preciso retirar dois parafusos originais do veículo, que serão utilizados para prender o mesmo.

3- Prender os estribos nos suportes utilizando os parafusos, arruelas e calços, conforme desenho e tabela.


4- Repetir os passos 2 e 3 para prender o estribo no lado oposto. Por fim de aperto a todos os parafusos.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado,
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.


COMPONENTES		
Qtd.	Ref.	Descrição
01	A	ESTRIBO
01	B	SUporte DIANT.
01	C	SUporte INTERM.
01	D	SUporte TRAS.
06	E	PF. SEXT. M8x30
12	F	PF. SEXT. M8x25
20	G	ARRUELA LISA M8
12	H	ARRUELA PRESSÃO M8
02	I	PO. M8
12	J	CALÇO DE BORRACHA

FIXAÇÃO SUPORTES TUBO


LADO ESQUERDO (MOTORISTA)

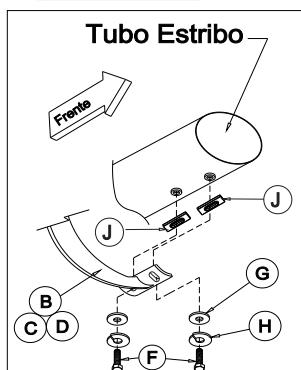

LADO DIREITO (CARONEIRO)

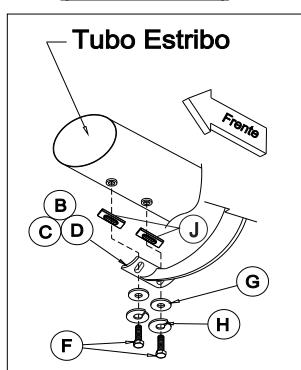

LADO ESQUERDO (MOTORISTA)

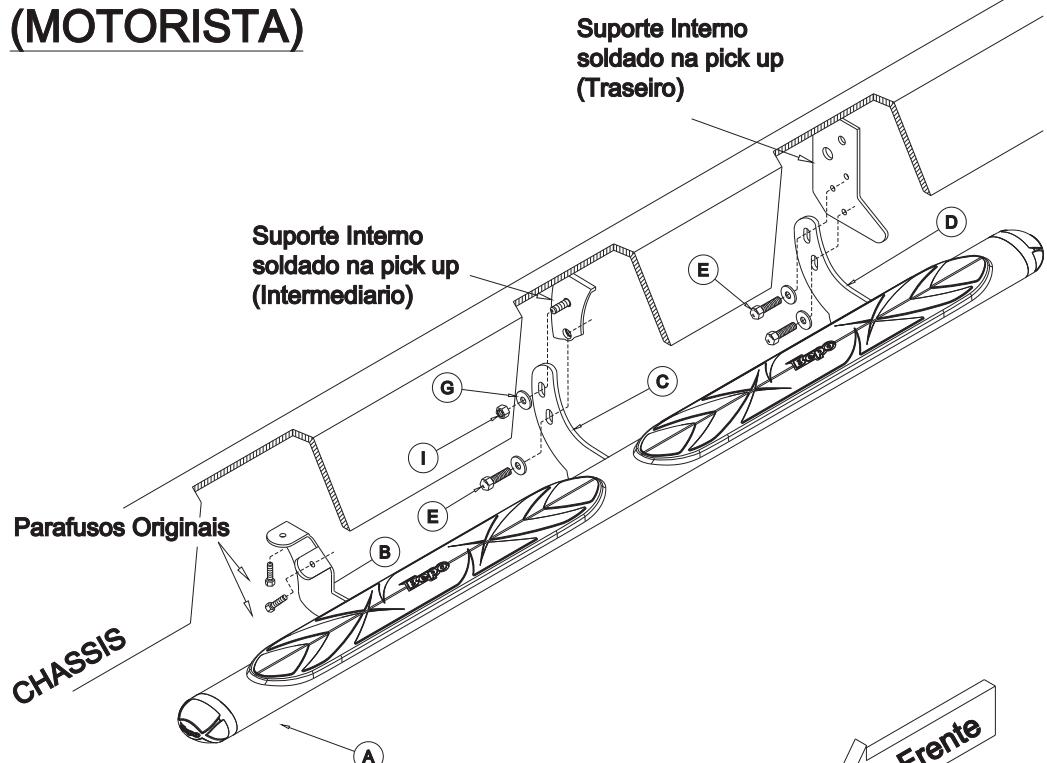

FIXAÇÃO IGUAL PARA AMBOS OS LADOS.

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.