

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ESTRIBO DE ALUMÍNIO




TOYOTA HILUX / SW4

CÓD. B15100

INSTRUÇÕES

- Fixar os suportes «C» e «D» no chassis do veículo, utilizando para fixação os parafusos «G», com arruelas «H» e «N», como mostra a figura (01).
- Cortar 6 pedaços de fita SSPEE «O», na medida do suporte «F», retirar a fita de proteção e colar, como mostra a figura (2).
- Montar os suportes do estribo «F», utilizando para fixação os parafusos «K», arruelas «J», e porcas «I», como mostra a figura 02.
- Na parte inferior interna do estribo, encaixe os parafusos «L», passando-os por dentro das canaletas, como mostra a figura (03).
- Monte o perfil «M» na parte superior do estribo, como mostra a figura (04)
- Montar os estribos «A» e «B» nos suportes já fixados no chassi, utilizando para fixação as porcas «E» e arruelas «J». como mostra as figuras (05 e 06).

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador. Este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

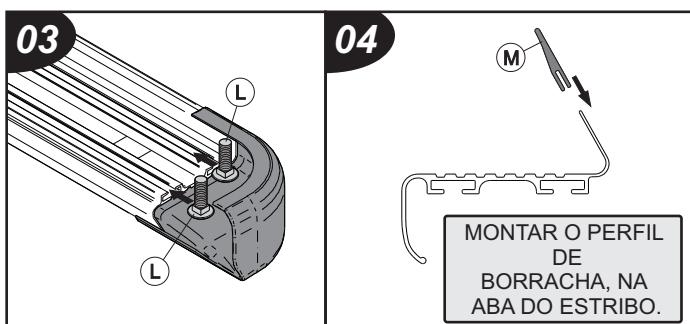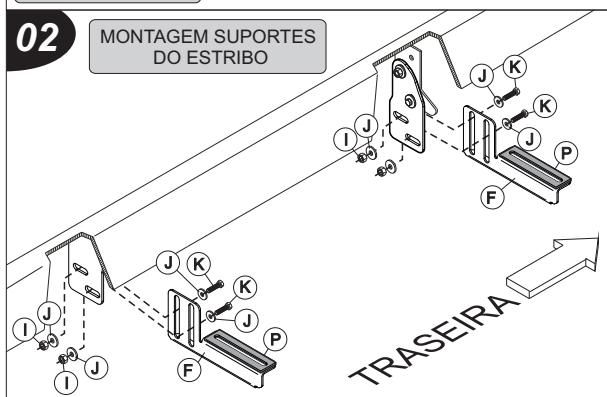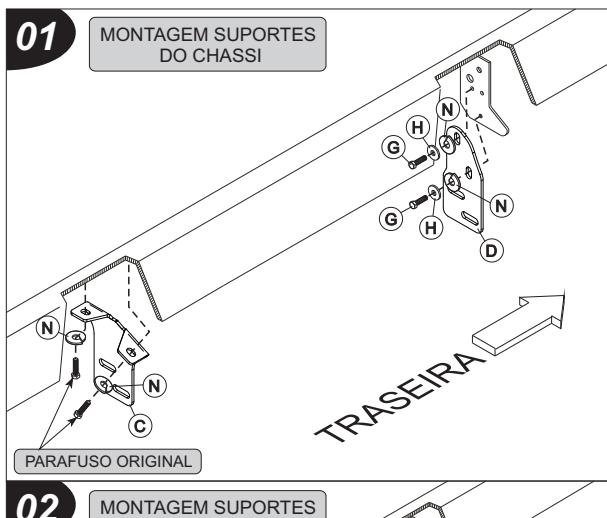

| Qtd. | Ref. | Código | Descrição |
|------|------|-----------------|---------------------------|
| 01 | A | B1204/B1205.201 | ESTRIBO ALUMÍNIO L.E |
| 01 | B | B1204/B1205.201 | ESTRIBO ALUMÍNIO L.D |
| 01 | C | B15100.20123 | SUP. CHASSI L.D DIANT. |
| 01 | | B15100.20124 | SUP. CHASSI L.E TRAS. |
| 02 | D | B15100.20133 | SUP. CHASSI TRAS. |
| 08 | E | 115746 | PORCA AUT. FREN. 5/16" ZB |
| 02 | F | B15100.20122 | SUP. DO ESTRIBO L.E. |
| 02 | | B15100.20121 | SUP. DO ESTRIBO L.D |
| 08 | G | 108146 | PARAF. SEXT. M8x1,25X25 |
| 04 | H | 6839 | ARRUELA LISA M8 |
| 08 | I | 82589 | PORCA AUTO-FRENATE M10 |
| 24 | J | 104175 | ARRUELA LISA M10 |
| 08 | K | 129186 | PARAF. SEXT. M10x25 |
| 08 | L | 7660 | PF. FRANCES 5/16" x 1" ZP |
| 02 | M | 18417 | PERFIL EPDM «H». |
| 06 | N | 153478 | ARRUELA DE PRESSÃO M8 |
| 01 | O | 130885 | FITA SSPEE (780mm) |

