
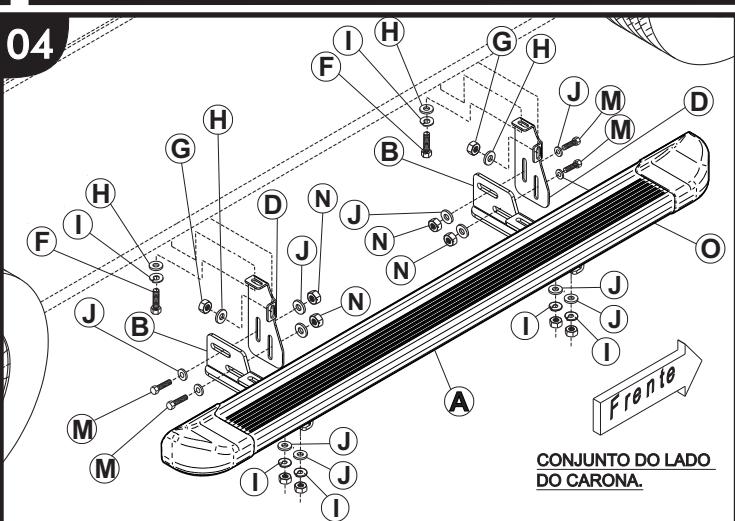
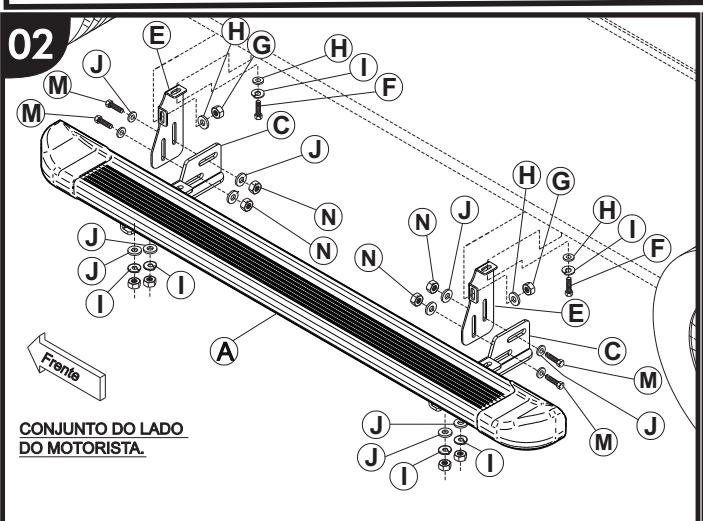
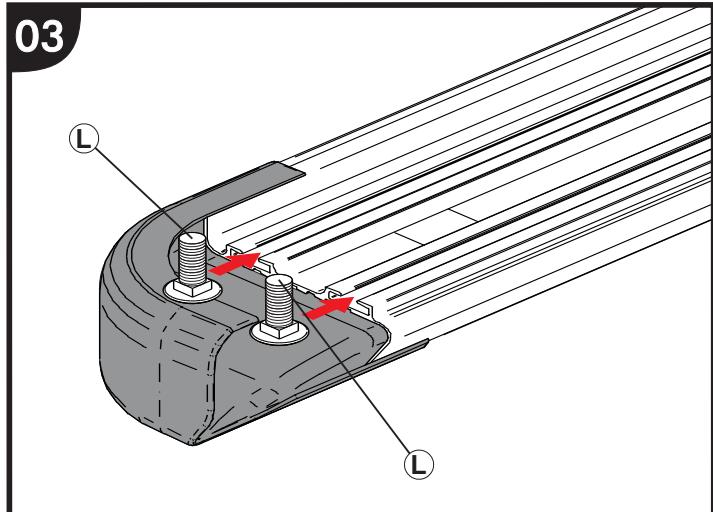


INSTRUÇÕES

1. Montar os suportes "B" e "C" nos estribos "A", utilizando para fixação os parafusos "L", com arruelas "I e J" e porcas como mostra as figuras 01, 02, 03 e 04.
2. Monte os suportes "D" e "E" nos suportes "B" e "C", utilizando para fixação os parafusos "M", arruelas "O" e porcas "N", como mostra as figuras (02), (04).
3. Posicione o conjunto já montado no veículo e encaixe nas fixações encontradas no chassis, utilizando parafusos "F", arruelas "I" e "H", porca "G", prenda o mesmo, assim como mostra a figura (02) e (04).
4. OBS: Na hora de montar procure não dar aperto total aos parafusos e porcas, monte todo conjunto, alinhe e nivele com o veículo, após de aperto total a todos os parafusos e porcas.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
 Este produto não pode ser tracionado,
 pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B1206.201	CJ. ESTRIBO ALUMÍNIO LD/LE
02	B	B15104.20121	SUP. ESTR. ALUMINIO LD
02	C	B15104.20122	SUP. ESTR. ALUMINIO LE
02	D	B15104.20123	SUP.DIANT.LD/TRAS.LD CH.
02	E	B15104.20124	SUP.DIANT.LE/TRAS.LE CH.
04	F	108146	PF.CAB.SEXT.M-8 x 1,25 x 25
04	G	103551	PO.A.FR.SEXT.M-8 x 1,25
08	H	6839	ARRUELA LISA M-8
12	I	37877	ARRUELA PRESSAO 5/16"
24	J	104175	ARRUELA LISA M10 ZP
08	L	7660	PF. FRANCES 5/16" x 1"
08	M	129186	PF. CAB. SEXT. M10 x 1,50 x 25
08	N	82589	PO.A.FR.SEXT.M-10 X 1,50

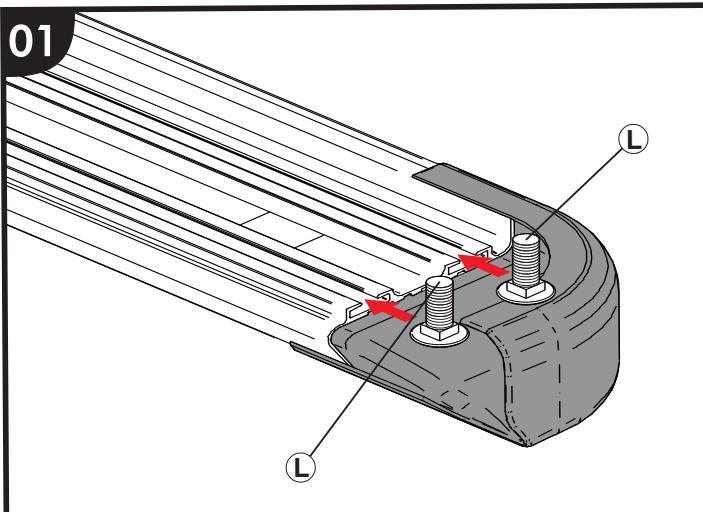

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.