

Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO

VW SAVEIRO

SANTO ANTÔNIO


CÓD.: B622A

INSTRUÇÕES

1. Leia atenciosamente as instruções de montagem antes de montar seu santo antônio e observe os desenhos.
2. Utilizando a furação original do veículo. Posicione o santo antônio de modo com que os furos originais casem com os suportes soldados no santo antônio. Os furos do lado do vidro são protegidos com uma capa plástica.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado,
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

COMPONENTES		
Qtd.	Ref.	Descrição
02	A	SANTO ANTÔNIO
02	B	PF. SEXT. M8x25
02	C	ARRUELA LISA M8
02	D	ARRUELA DE BORRACHA 5x20mm
02	E	PF. SEXT. M6x25
02	F	ARRUELA LISA M6

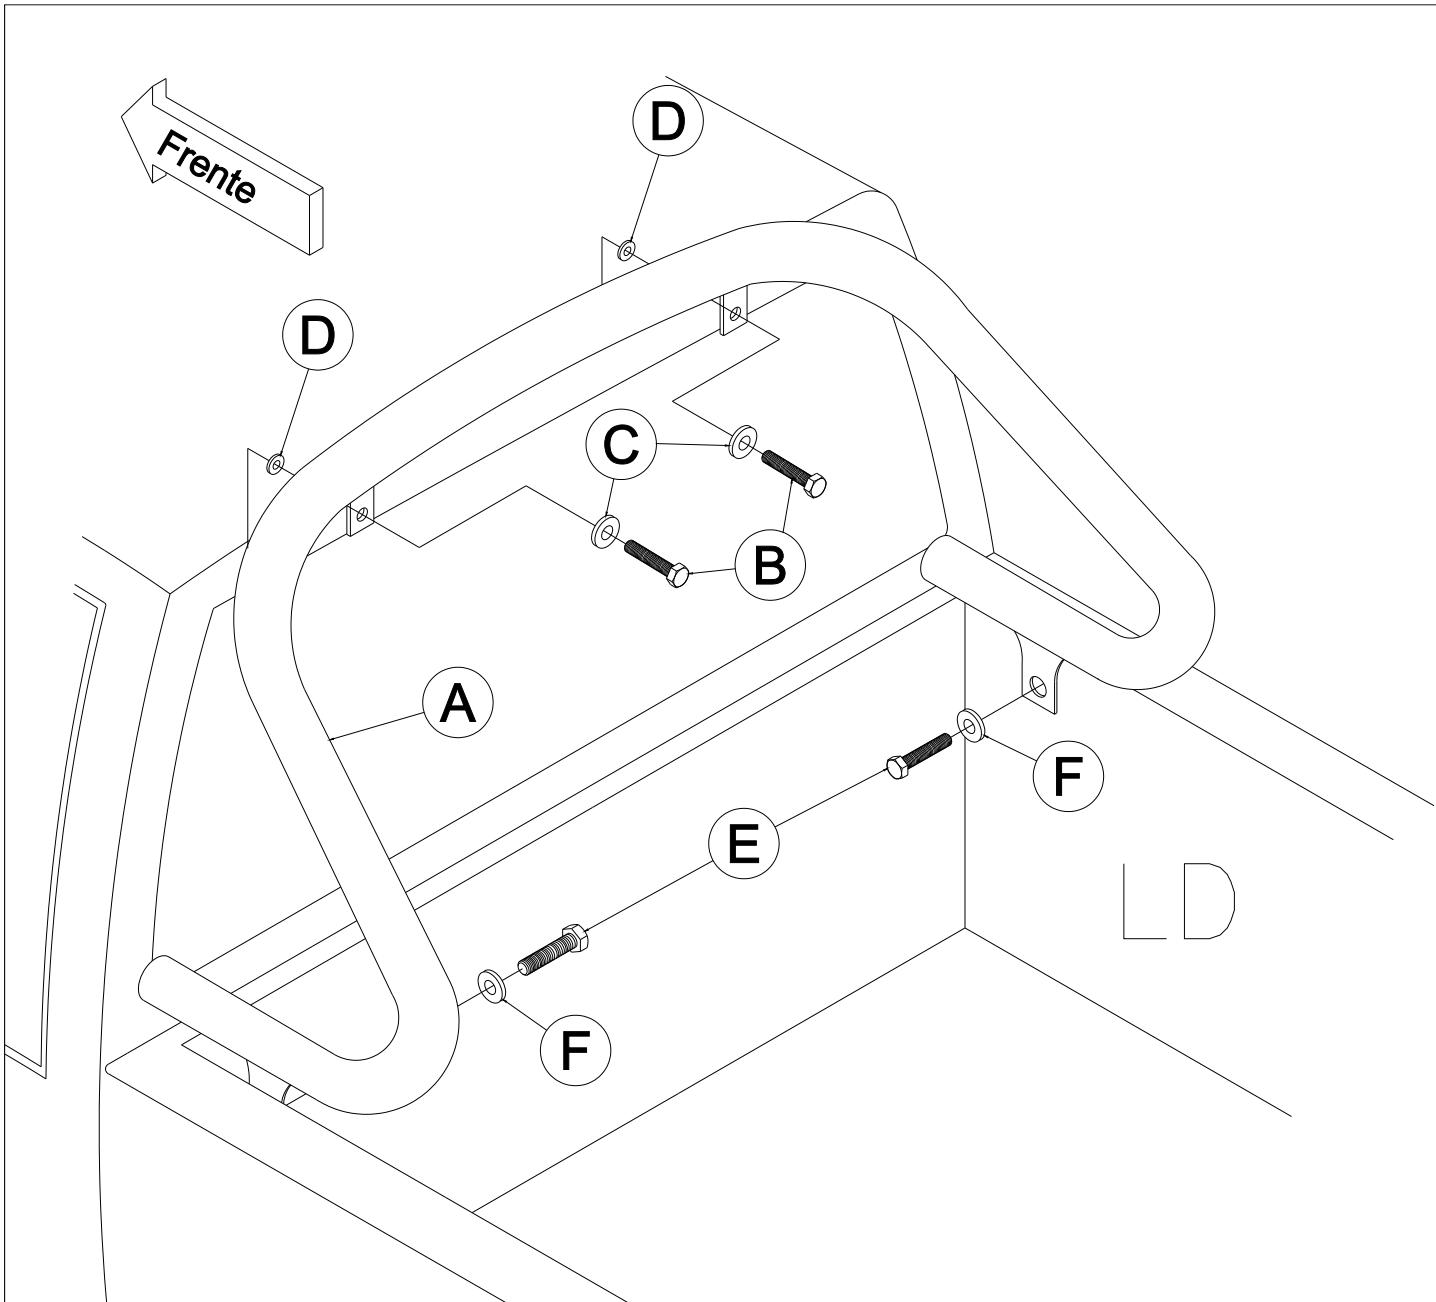

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.