




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ESTRIBO OBLONGO

B238 e B238A GM CAPTIVA

COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
1	A	B238.202	ESTRIBO OVAL L.E
1	B	B238.201	ESTRIBO OVAL L.D
1	C	B238.20123	SUP. CHASSI L.D DIANT.
1	D	B238.20133	SUP. CHASSI L.D TRAS.
1	E	B238.20134	SUP. CHASSI L.E TRAS.
1	F	B238.20124	SUP. CHASSI L.E DIANT.
2	G	B672.20111	SUPORTE DO TUBO L.E
2	H	B672.20112	SUPORTE DO TUBO L.D
18	I	108146	PARAF. SEXT. M8x1,25X25
16	J	37877	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16"

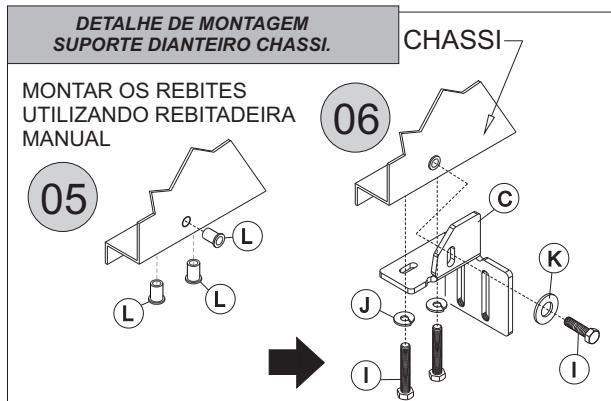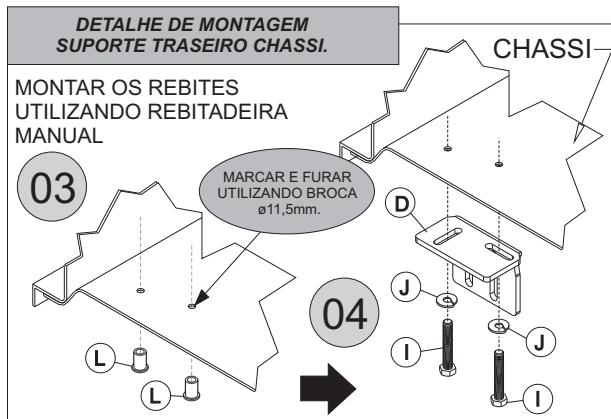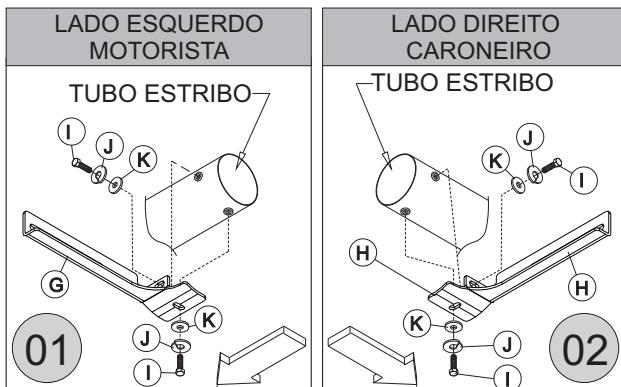

INSTRUÇÕES

- Fixar os Suportes ("C","D","E","F") no chassi conforme desenho e tabela.
 - Fixar os Suportes ("G","H") nos Tubos "A" e "B" com Parafusos e arruelas conforme desenho e tabela.
 - Fixar os Tubos ("A","B"/Suportes "G","H") nos Suportes ("C","D","E","F") já fixados ao chassi, regular e dar aperto a todos os parafusos.
OBS: Seguir as mesmas instruções para ambos os lados.
- ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador. Este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

18	K	M038D.2014	ARRUELA LISA M8
10	L	108022	REBITE M8
8	M	129186	PARAFUSO SEXT. M10x1,5x25
16	N	M163A.212	ARRUELA LISA M10
8	O	82589	PO. AUTO-FRENANTE M10

