



A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO
CHEVROLET CELTA
RACK DE TETO
CÓD.: B1376


Relação de Peças do Kit de Montagem

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| → 01 Perfil Lateral LD | → 04 Ponteiras Centrais Plásticas |
| → 01 Perfil Lateral LE | → 04 Acabamentos de Borracha |
| → 01 Travessa Frontal Maior | → 14 Parafusos M6X20 |
| → 01 Travessa Traseira Menor | → 6 Fixadores de Alumínio |

Instruções de Montagem

1. Retirar os perfis de alumínio do teto do veículo;
2. Limpar a superfície para montagem;
3. Posicionar as travas nos perfis laterais sem dar aperto total no parafuso (furos sem rosca);
4. Colocar o perfil lateral direito na canaleta do veículo, posicionando a parte traseira do perfil paralela à parte traseira do teto e fazendo com que a aba existente na parte frontal do perfil fique encaixada por baixo da borracha do parabrisa do veículo;
5. Repetir operação para o lado esquerdo;
6. Prender as travessas nos perfis laterais usando os furos com rosca existentes nos perfis;
7. Apertar todos os parafusos

CARGA MÁXIMA: 45 Kg (Distribuídos)

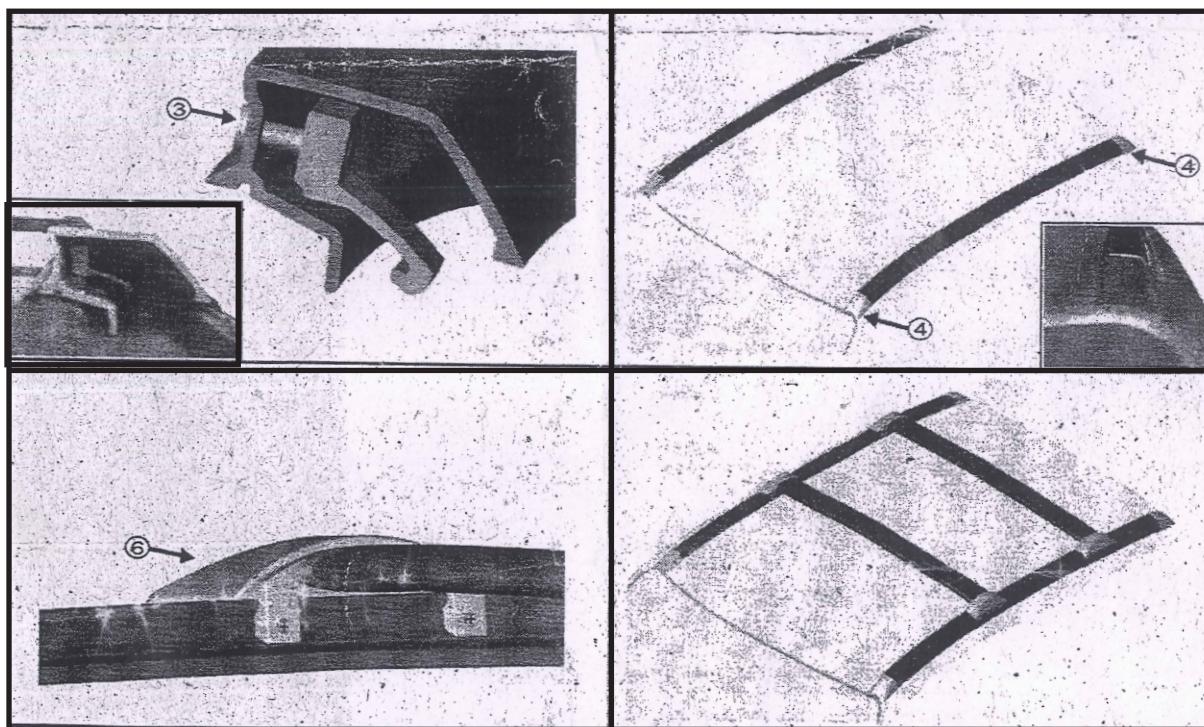

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.