



A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO


FORD KA

RACK DE TETO

CÓD.: B1388 / B1389


INSTRUÇÕES

1. Retire as capas plásticas superiores das ponteiras e seus respectivos parafusos, conforme figura 01.
2. Posicionar os perfis de alumínio «A», nas extremidades do LE. e LD. do teto do veículo, conforme figura 02; com o auxílio de uma trena deixar os lados uniformes (LD e LE / Dianteira e Traseira).
3. Marcar no teto do veículo as furações com broca Ø5 mm, conforme fig. 03.
4. Depois de marcar retirar os perfis «A» e utilizando um limitador de plástico ou de madeira, furar nos locais marcados com broca Ø9,25 mm.
5. Passar silicone nos rebites «D», após colocar na furação feita e rebitá-los. Veja detalhe ao lado do procedimento.
6. Com a vedação de borracha «B» por baixo, parafusar os dois perfis «A» no teto, com parafusos «C», conforme figura 04.
7. Remontar a capa que foi retirada no item 01.

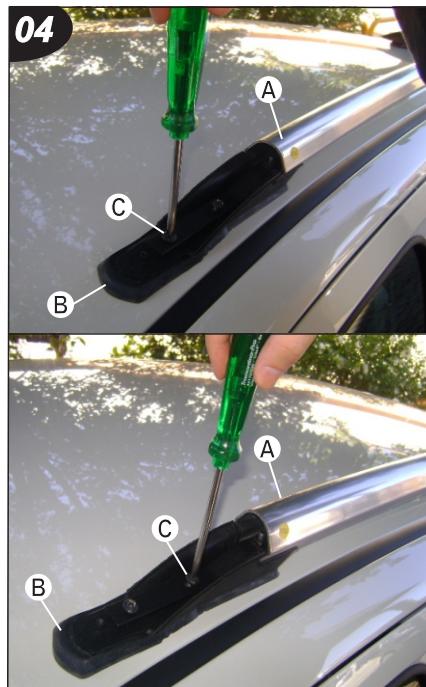

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B1389.201	PERFIL ALUM. BAG. TETO
04	B	35060	VEDAÇÃO DE BORRACHA LE/LD
08	C	18932	PF. CAB. PAN. F/FORX. M6x20
08	D	31047	REBITE M6 ZP

CARGA MÁX.: 45 Kg (Distribuídos)

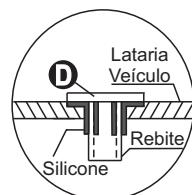

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.