

Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.

BR116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO

CHEVROLET S10 (2012)

OVERBUMPER





CÓD.: B1404 / B1414

COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
1	A	B1414.201	Overbumper Nova S10 2012

INSTRUÇÕES

1. Leia atenciosamente as instruções antes de montar seu Overbumper, observe os desenhos e retire a placa do veículo.
2. Retirar os parafusos do suporte de placa.
3. Retirar os parafusos do para-choque original.
4. Após retirar os parafusos originais, desencaixar a peça.
5. Encaixar o Overbumper «A» nos mesmos pontos que estava fixado o aplique plástico original. Após fixar o Overbumper «A», utilizando parafusos originais, retirados no item 03.
6. Fixar a placa do veículo no Overbumper.

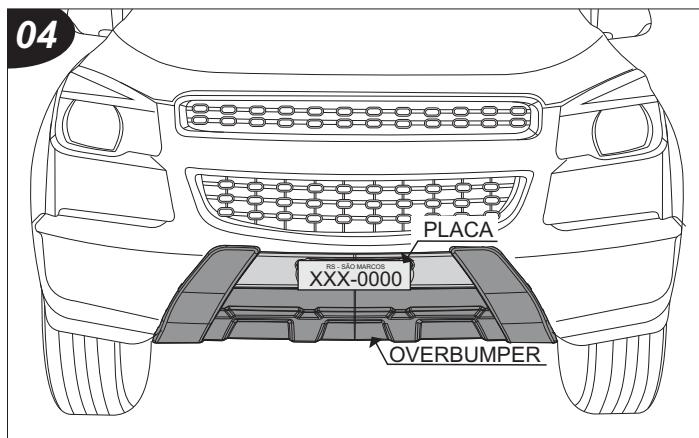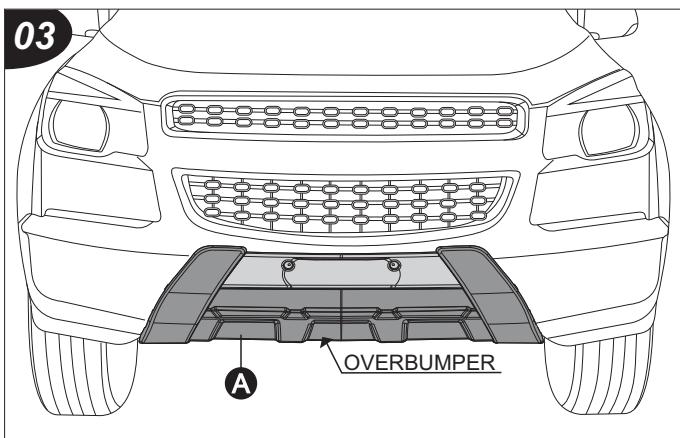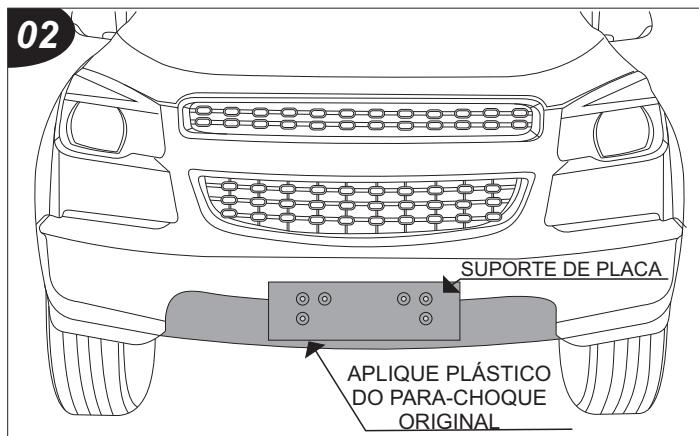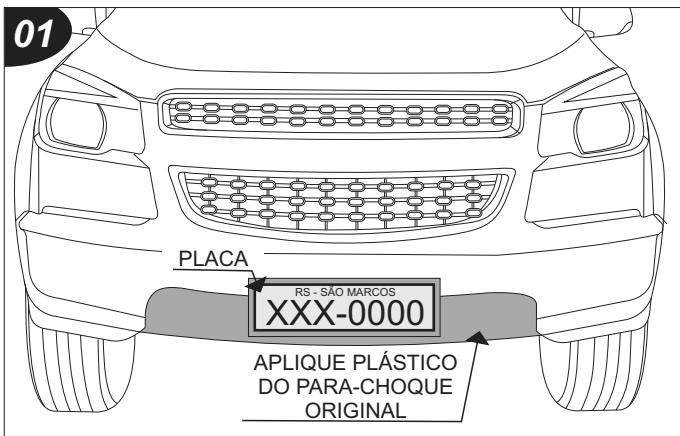

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.