

ENGATE DE REBOQUE

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO S10: B15301

COMPONENTES			
Item	Qtd.	Código	Descrição
A	01	B15301.201	Sup. Fixação LD
B	01	B15301.202	Sup. Fixação LE
C	04	108154	Pf. cab. sext. M12x1,75x40
D	06	B150.214	Arruela Enc. M10x4,75x30
E	02	B150.216	Calço M12
F	04	103608	Po. A. Fr. Sext. M12x1,75


ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO HILUX: B15302

COMPONENTES			
Item	Qtd.	Código	Descrição
A	01	B15302.201	Sup. Fixação LD
B	01	B15302.202	Sup. Fixação LE
C	04	108154	Pf. cab. sext. M12x1,75x40
D	10	B150.214	Arruela Enc. M10x4,75x30
E	02	B804.215	Trava Simples M12
F	06	103608	Po. A. Fr. Sext. M12x1,75


ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO FRONTIER: B15303

COMPONENTES			
Item	Qtd.	Código	Descrição
A	01	B15303.201	Sup. Fixação LD
B	01	B15303.202	Sup. Fixação LE
C	02	B804.2151	Fixador Duplo M12
D	04	103608	Po. A. Fr. Sext. M12
E	06	B209.214	Arruela Enc. Menor 30mm
F	02	108154	Pf. Cab. Sext. M12x40


Suportes
Chevrolet S10

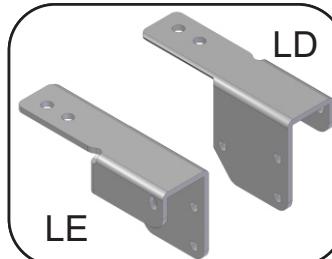

Suportes
Toyota Hilux

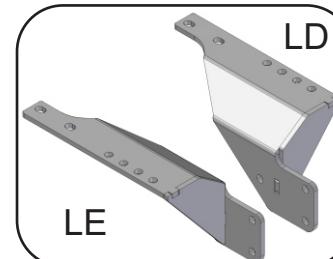

Suportes
Frontier SEL

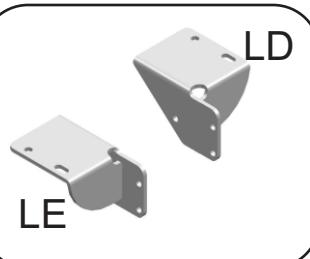

Conjunto Engate de Reboque - [B386](#)



MANUTENÇÃO

1. Leia com atenção o manual antes de montar seu acessório.

2. Não utilizar produtos abrasivos na lavagem do seu acessório, para conservação utilize cera automotiva

3. Verificar se todos os parafusos estão apertados (7) dias após a instalação e reaperte se for necessário.

A BEPO agradece sua preferência.



GARANTIA

A Bepo, concede ao comprador de seus produtos garantia de um ano a partir da data de compra original por defeito de fabricação em matéria-prima, mão-de-obra ou acabamento, em serviço ou uso normal, sendo devidamente comprovados. Excluem a garantia danos ocasionados por colisões, uso indevido do produto como sobrecarga, limpeza incorreta, instalação inadequada, alteração da concepção original do produto ou nº de série de fabricação removido.

A Bepo não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes de má utilização/installação dos seus produtos. Os produtos Bepo não devem ser considerados como medida de proteção para o veículo ou passageiros em caso de colisão ou capotagem.



As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.

Montagem kit Fixação B15301 -

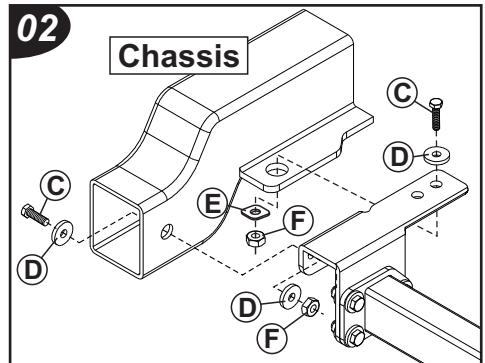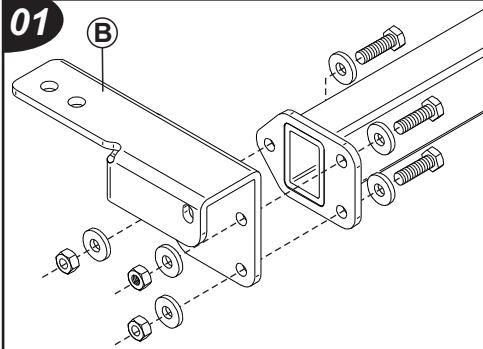



Fixar o Suporte 'B' junto ao conjunto engate de Reboque, utilizando parafusos, arruelas e porcas, aplicar 47 Nm de Torque. Após fixar o Conjunto no chassis do veículo utilizando parafusos 'C', arruelas 'D' e porcas 'F', conforme figuras 01 e 02.

Montagem kit Fixação B15303

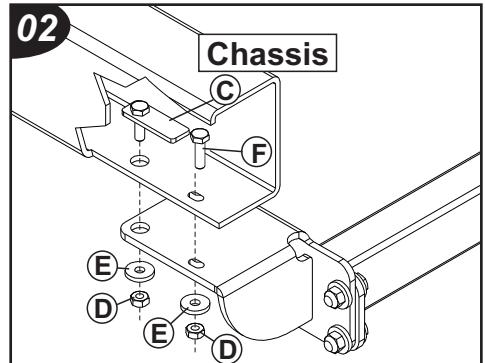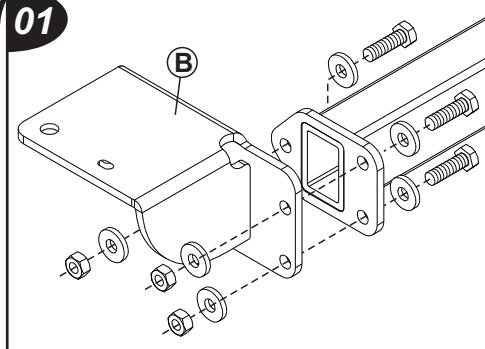


Fixar o Suporte 'B' junto ao conjunto engate de Reboque, utilizando parafusos, arruelas e porcas, aplicar 47 Nm de torque. Após fixar o Conjunto no chassis do veículo utilizando a trava Dupla 'C', arruelas 'E' e porcas 'D', conforme figuras 01 e 02.

Montagem kit Fixação B15302

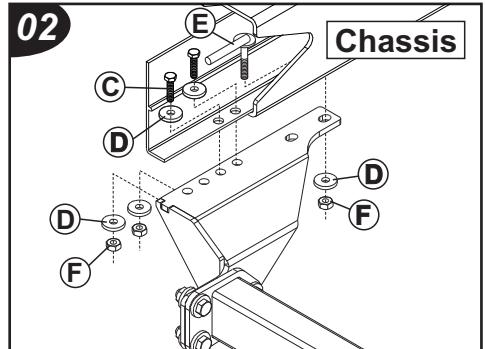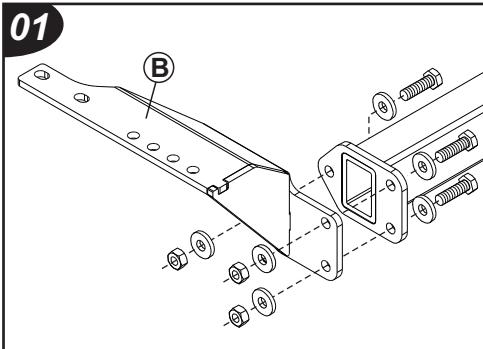


Fixar o Suporte 'B' junto ao conjunto engate de Reboque, utilizando parafusos, arruelas e porcas, aplicar 47 Nm de torque. Após fixar o Conjunto no chassis do veículo utilizando parafusos 'C', travas 'E', arruelas 'D' e porcas 'F', conforme figuras 01 e 02.


03

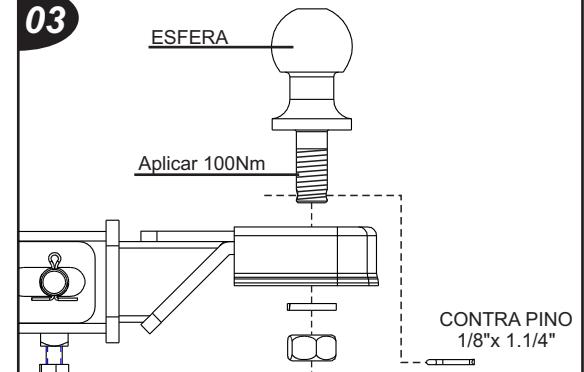

Montar a esfera no suporte de fixação, utilizando arruela de pressão e porca, aplicando 100 Nm de torque. Após introduzir o Contra Pino no furo existente na rosca da esfera, entortando suas extremidades para que o mesmo não se solte.

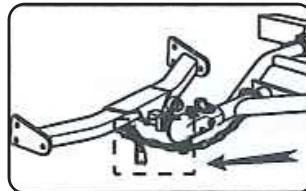

Introduzir um elo ao outro e fixar com cadeado.

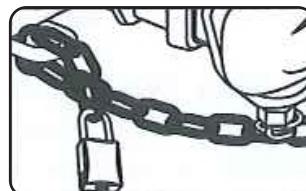

Observar folga na corrente, para possibilitar manobras do veículo.

