


Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO FORD CARGO 2012 (Cabine Baixa) ESCADA TRASEIRA CÓD.: B009J/K


Para montagem do degrau da escada, proceder conforme ilustrado na figura abaixo.

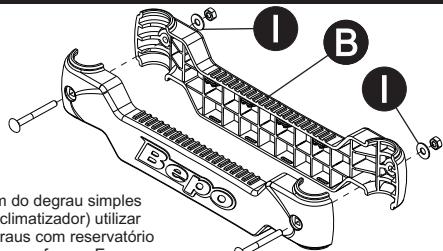

OBS: Para montagem do degrau simples (sem reservatório de climatizador) utilizar parafusos «F» e degraus com reservatório de climatizador utilizar parafusos «E».


COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B009J.201	TUBO LATERAL ESCADA
03	B	B008.208	DEGRAU ESCADA
02	C	B004.205	ORELHA SUPERIOR
02	D	19321	PF.CAB.SEXT.1/4" X 2" RT ZP UNC
04	E	97886	PF.FRANCES 1/4" X 2 1/2" UNC ZP COM PORCA
02	F	89095	PF.FRANCES 1/4" X 2 1/4" ZP UNC COM PORCA
02	G	2941	PF.CAB.SEXT.1/4" X 1 3/4" RT ZP UNC
04	H	2432	PO.SEXT. UNC 1/4"-20 FIOS ZP
14	I	121991	ARRUELA LISA 1/4" ZP
02	J	B004.204	PÉ PLÁSTICO

Montagem Sup. Superior LD/LE Montagem Sup. Inferior L/DLE


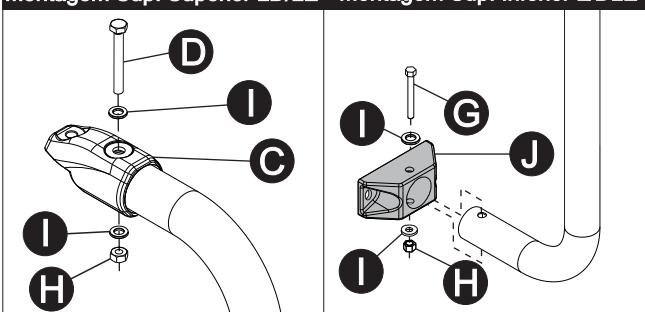


ATENÇÃO: OS PARAFUSOS PARA FIXAR A ESCADA NA LATARIA DO VEÍCULO NÃO SÃO FORNECIDOS.
AQUI ESTÃO INDICADOS PARA MOSTRAR A MONTABILIDADE DA ESCADA.

Montagem do Suporte Superior no Veículo
Posicione a escada com os suportes superiores já montados;
Posicione os suportes no teto, os parafusos arruelas e porcas.
Após de aperto unindo um ao outro.

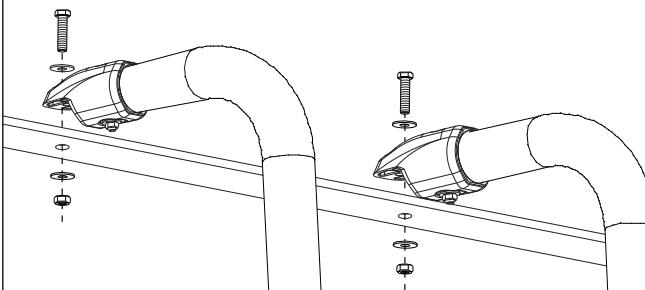

Montagem Suporte Inferior L/D, L/E no Veículo
Posicione a escada e marque os pontos aonde será feita a furação. Fixar escada utilizando rebites, parafusos e arruelas, conforme imagem abaixo.

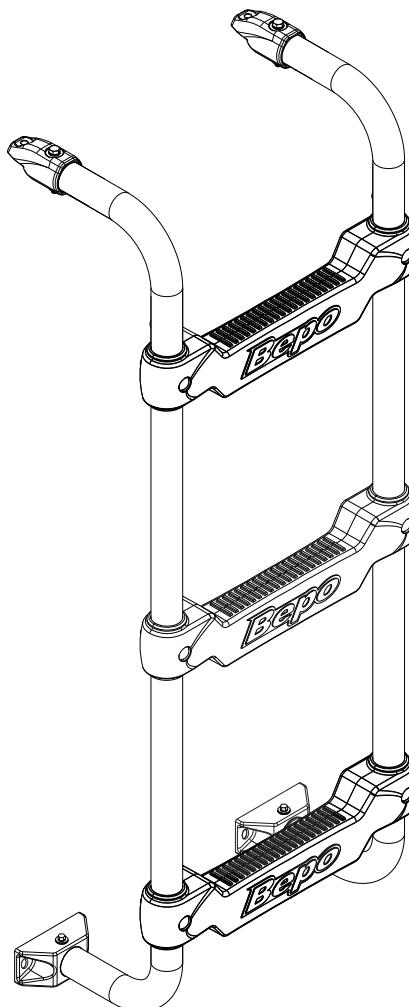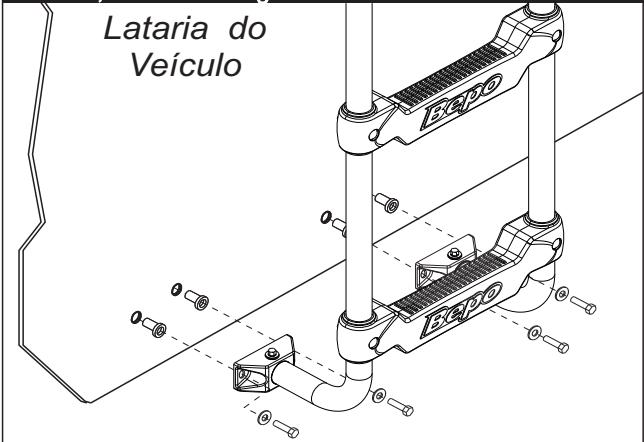

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.