

## INSTRUÇÕES

Montar o santo antonio em uma superfície plana;

- 1 - Encaixar os tubos «B» no tubo dianteiro «A».
- 2 - Montar as bases «C e D» no santo antonio, utilizando para fixar, parafusos «H» e arruelas lisas «J».
- 3 - Depois das bases fixadas nos tubos, posicionar todo o santo antonio na caçamba e marcar os locais para as furações. Furos de Ø 8,5.
- 4 - Para fixar o santo antonio na caçamba, os suportes auxiliares «E e F» deverão ser posicionados e fixados juntos as bases, utilizando os parafusos «H», arruelas «J» e porcas «M». Após fixar os auxiliares nas bases, marcar o local para realizar as furações(Ø 9.25) na parte frontal da caçamba, onde será rebitado um rebite «G». Para montar os suportes auxiliares «E e F» com parafusos «H», arruelas lisas «J» e arruelas «L».
- 5 - Após tudo montado, dar aperto total em todos os parafusos.


**CARGA MÁXIMA PERMITIDA: 40Kg distribuídos.**

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES


- O uso deste acessório no veículo pode vir a acarretar danos na estrutura da caçamba se for usado em estradas irregulares ou usado como ponto de reboque.
- Não faça de seu acessório um reboque. Este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

<b>COMPONENTES</b>			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B1608.2011	TUBO DIANTEIRO.
02	B	B1608.2101	TUBO PROLONGADOR
02	C	B1608.202	BASE MAIOR
02	D	B1608.203	BASE MENOR
01	E	B1608.204	SUP. AUX. LD
01	F	B1608.205	SUP. AUX. LE
02	G	31047	REBITE M6
16	H	103560	PF. CAB. SEXT. INT. M8X25
02	I	3050	PF.CAB.SEXT.M-6 X 1 X 25 ZB
24	J	6839	ARR. LISA M8
02	K	146854	ARRUELA PRESSAO M6
02	L	6929	ARRUELA LISA M6
08	M	103551	PO. A. FR. M8


**01**

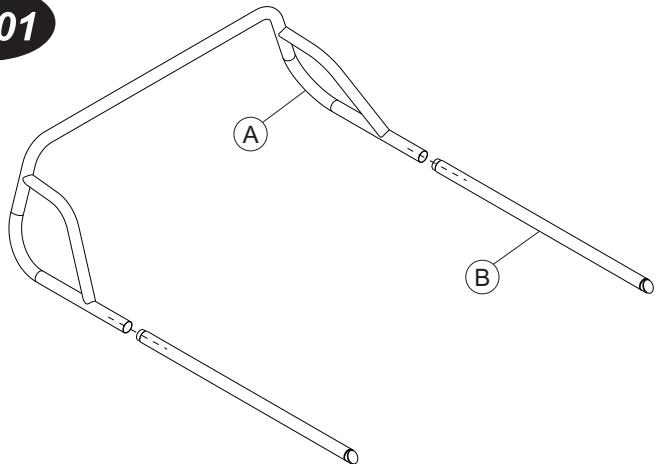

**02**

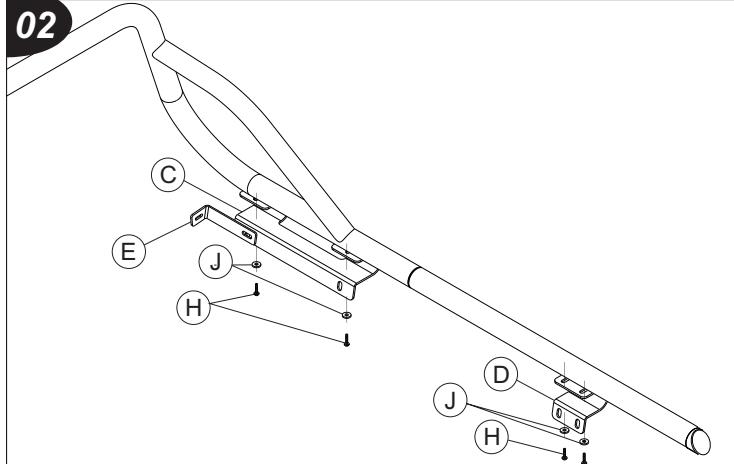

**3/4**

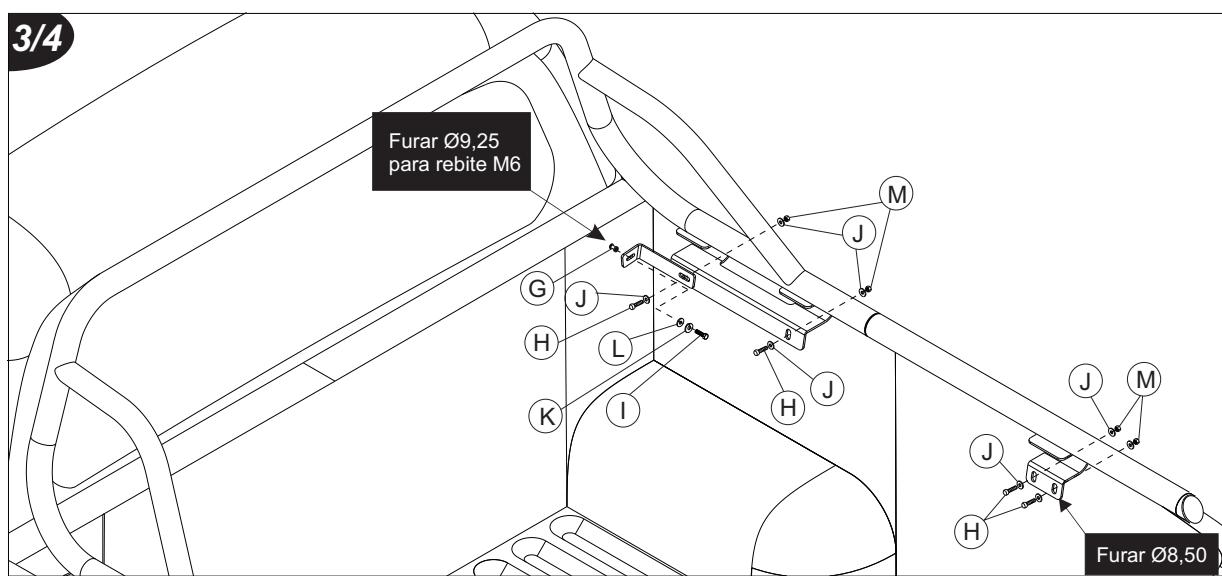

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.