

COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B1213A/P.201	CONJ. ESTRIBO LD/LE
01	B	B1213A.2101	SUPORTE DIANT LD
01	C	B1213A.2102	SUPORTE DIANT. LE
01	D	B1213A.2103	SUPORTE INTERM. LD
01	E	B1213A.2104	SUPORTE INTERM. LE
01	F	B1213A.2105	SUPORTE TRAS. LD
01	G	B1213A.2106	SUPORTE TRAS. LE
02	H	B15112.203	TRAVA MAIOR M10X1,5
02	I	B15153.207	TRAVA SIMP. M10 C/PORCA
02	J	B15164.215	TRAVA FIX. DUPLA
01	K	B15164.3011	SUPAUXT.DIANT.LD
01	L	B15164.3021	SUPAUXT.DIANT.LE
04	M	108146	PF.CAB.SEX. M8X25 ZP
04	N	109860	PF. CAB. SEXT. M10x30 ZP
06	O	7660	PF.FRANCES 5/16"X1" ZP
06	P	3050	PF.CAB.SEX.M6X25 ZB
14	Q	6839	ARRUELA LISA M8 ZP
10	R	37877	ARRUELA PRESSAO 5/16" ZB
08	S	104175	ARRUELA LISA M10 ZP
06	T	3409	ARRUELA PRESSAO M10 ZP
06	U	121991	ARRUELA LISA 1/4"
06	V	146854	ARRUELA PRESSAO M6 ZP
04	W	14000	PORCA SEXT. M8X1,25 ZP
04	X	3336	PO.SEXT.M-10 X 1,50 ZB

INSTRUÇÕES

As instruções a seguir demonstram a montagem do Lado Motorista (LE) seguir as mesmas instruções para montagem do Lado Carona (LD).

1- Retirar os tampões plásticos originais da furação na caixa de ar e seguir a montagem conforme figura 01.

2- Fixar o suporte dianteiro «C» na furação original utilizando trava «I», arruelas «S» e porcas «W». Montar o suporte «L», com arruelas «Q, R» e pf «M» pelo lado de dentro do assolo prendendo ao suporte.

3- Fixar o suporte intermediário «E», na furação original utilizando travas «I e J», arruelas «Q, R, S e T», porca «W» e parafuso «N».

OBS: Para fixação do suporte intermediário do motorista se faz necessário o recorte da proteção plástica original quando ela se faz presente.


4- Fixar o suporte traseiro «G», na furação original utilizando trava «J», arruela «V e U» e pf «P»

5- Após a fixação dos suportes na furação original do veículo montar o estribo «A» com os suportes conforme figura 02.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado,
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

01


**MONTAGEM ESTRIBO
LADO ESQUERDO**

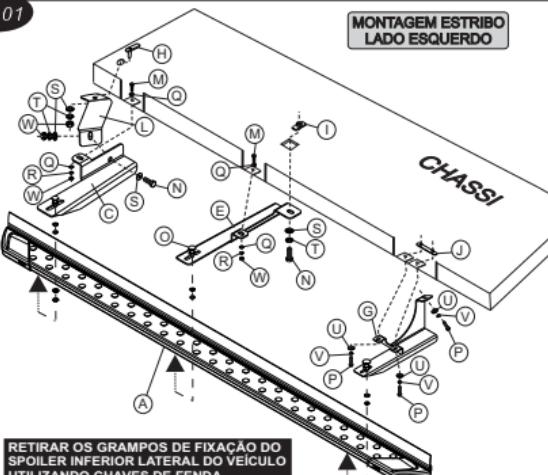


RETIRAR OS GRAMPOS DE FIXAÇÃO DO SPOILER INFERIOR LATERAL DO VEÍCULO UTILIZANDO CHAVES DE FENDA.




Suporte Traseiro



Suporte Intermediário



FIXAÇÃO SUPORTES ESTRIBO

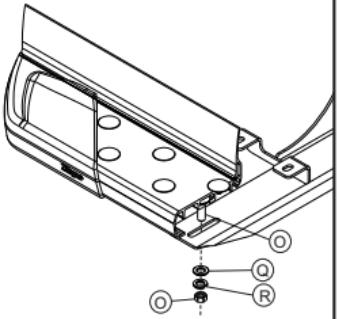

SUP. DIANT.LE

SUP. INTERM.LE

SUP. TRAS. LE

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.